



# USER *Donner* MANUAL



Цифровое пианино **DDP-80**

Спасибо, что выбрали Donner

## Добро пожаловать в Donner

Мы очень благодарны вам за то, что вы приобрели наш продукт.

Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению инструкции по эксплуатации данного изделия, в которой будет показано, как им пользоваться, и объяснены функции и принцип работы устройства, что обеспечит безаварийную установку. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство по эксплуатации надлежащим образом для дальнейшего использования.

### ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Гарантия :

1. Гарантийный срок на данное изделие составляет 2 года со дня покупки.
2. Пожалуйста, предоставьте счет-фактуру на покупку в качестве доказательства бесплатного гарантийного обслуживания.

#### Примечание:

Бесплатное гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Гарантийный срок истек.
2. Ущерб, причиненный эксплуатацией без соблюдения требований руководства по эксплуатации.
3. Ущерб, причиненный неправильной транспортировкой, неправильным ремонтом или неправильными модификациями.
4. Ущерб, причиненный в результате форс-мажорных обстоятельств.

### СПИСОК ТОВАРОВ

Пожалуйста, подтвердите, находится ли изделие в хорошем состоянии и входят ли в комплект аксессуары.

Наименование	Количество
Корпус пианино	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Тройная педаль	1 шт.
Подставка для пианино	4 шт.
Винты M6*14 мм	20 шт.
Инструкция	1 шт.


### ПАРАМЕТРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

<b>Клавиши</b>	88 клавиш	<b>Интонация</b>	≤3 Цента
<b>Диапазон</b>	A2-C5	<b>Акустическая система</b>	≥20W 2
<b>Вид</b>	Вертикальное фортепиано	<b>Параметр источника питания</b>	DC 12V3A

## УСТАНОВКА






Во время установки убедитесь, что все детали в сборе.  
Владелец и/или оператор должны ознакомиться с инструкцией по установке перед использованием прибора.

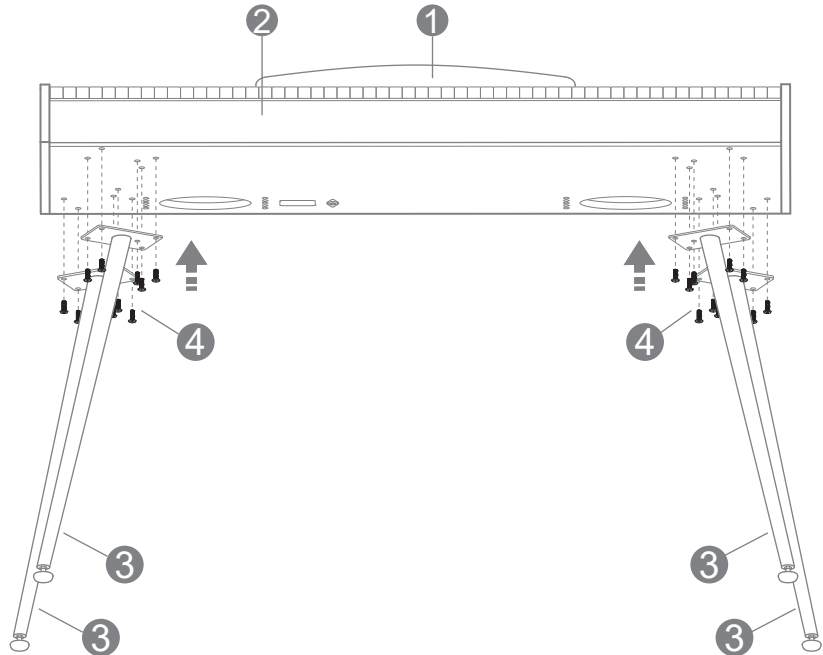

- 1 Стойка
- 2 Корпус пианино
- 3 Подставка для пианино
- 4 x 4 винта М6 х14(20ШТ)





- 1. Установка подставки для пианино
- 2. Установка пюпитра
- 3. Установка гнезда педали

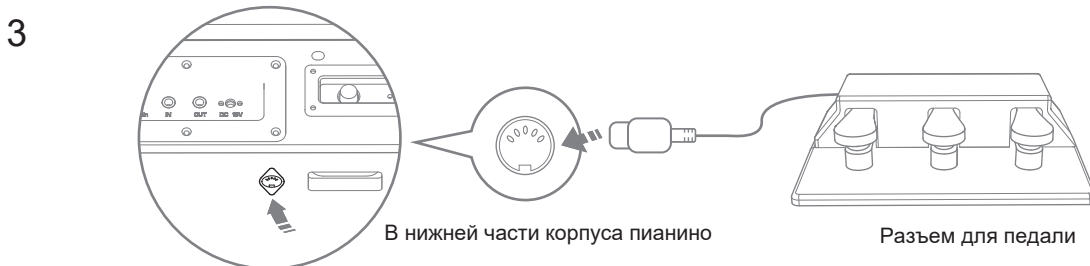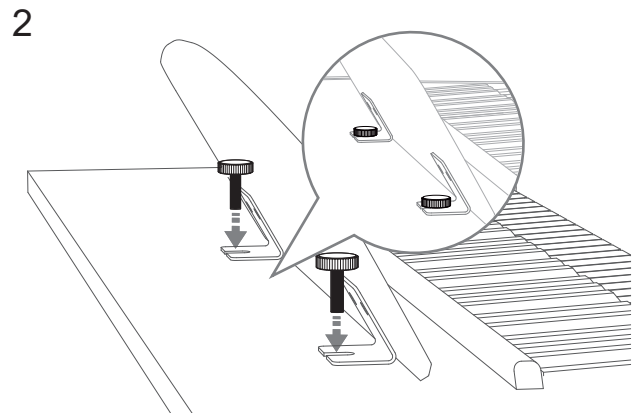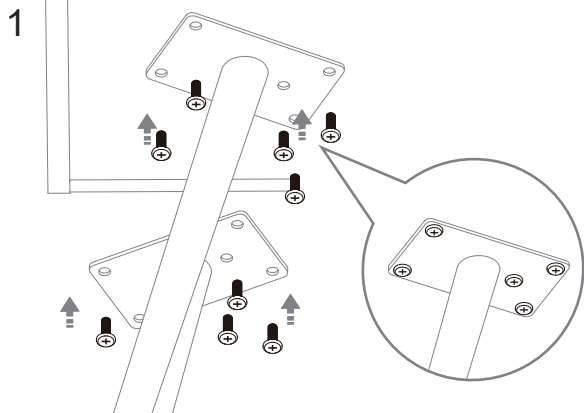


## Разъемы пианино

### Задняя панель

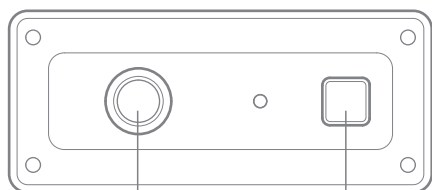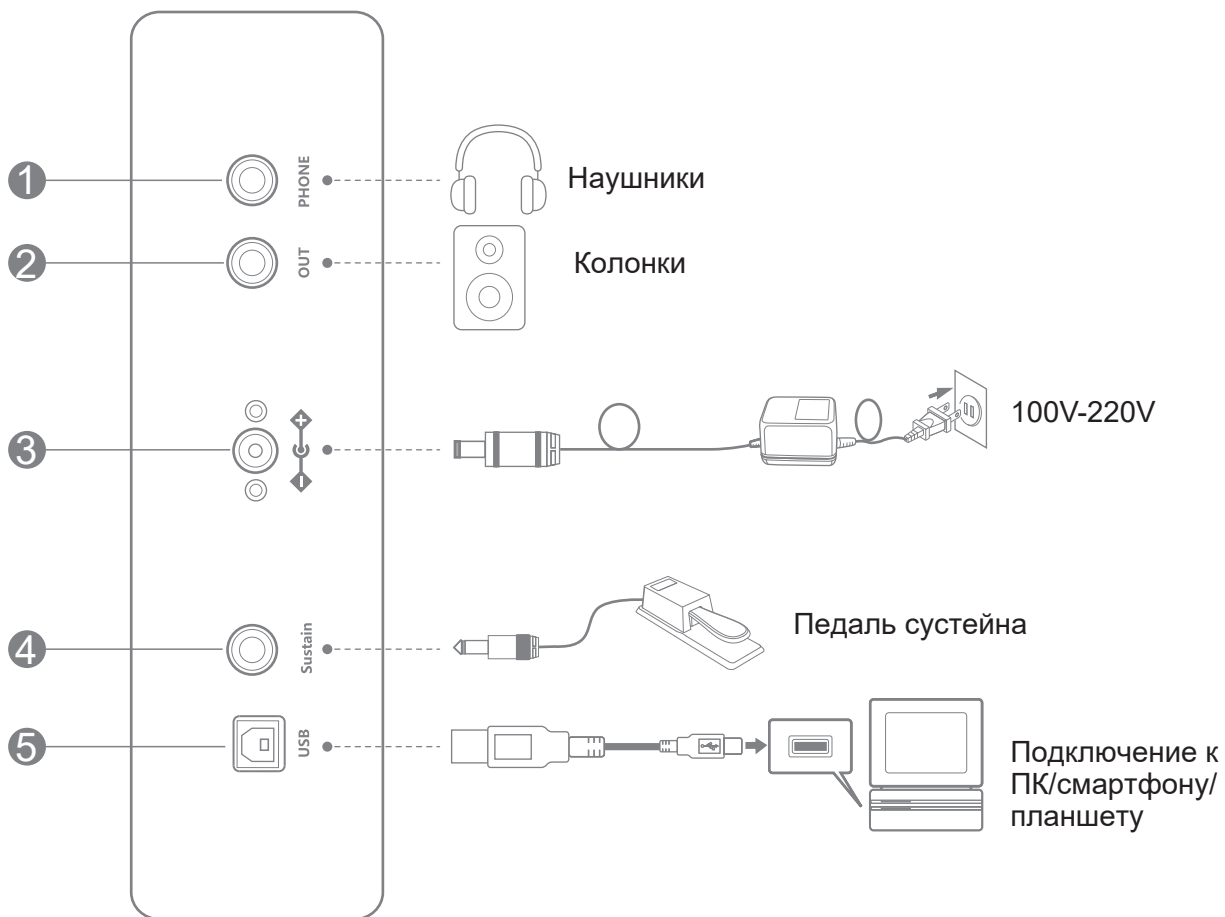

6 Регулятор громкости  
7 выкл. питания

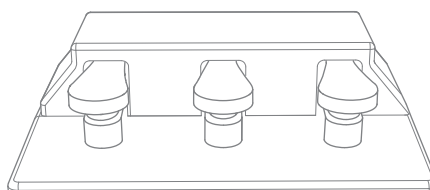

8 Тройная педаль

#### 1 Разъем для наушников

- Подключите наушники к этому разъему.
- Пианино DDP-80 автоматически отключается через 30 минут, если оно не используется.

#### 2 Аудио выход

- Подключите пианино DDP-80 к большому динамику через этот разъем.

### 3 Разъем питания

- Подключите адаптер питания к этому разъему.
- Пожалуйста, отключите шнур питания и храните его надлежащим образом, если продукт не используется в течение длительного периода времени.

Разъем для педали сустейна

### 4 - Подключите шнур педали сустейна к этому разъему.

USB-порт

### 5 - Поддержка нескольких устройств. Используйте линию типа B для подключения компьютеров, мобильных телефонов, планшетов и iPad для самостоятельного обучения, сочинения или преподавания. Программное обеспечение для редактирования музыки можно подключить к ПК для внутренней записи.

### 6 Контроль громкости

- Контролируйте основной выходной уровень.

### 7 Выключатель

- Включите питание, нажав выключатель питания.


### 8 Тройная педаль

- Контроль сустейн-эффекта.
- Подсоедините шнур педали к разъему для педали в нижней части цифрового пианино.

## ТРОЙНАЯ ПЕДАЛЬ

### Демпферная педаль (правая)


Ноты будут звучать после нажатия правой педали; эффект сустейна прекращается сразу после отпущения.

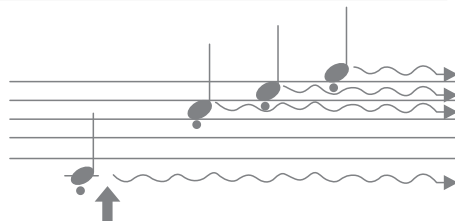

Если вы нажмете на педаль демпфера там, то нота и та нота, которую вы сыграли до отпущения педали, будут звучать дольше.

### Педаль sostenuto (средняя)

Ноты, которые уже проигрываются при нажатии этой педали, будут поддерживать сыгранные ноты, но другие ноты, сыгранные впоследствии, не будут поддерживаться. Это может удлинить аккорд или отдельную басовую ноту, одновременно воспроизводя другие звуки стакато.

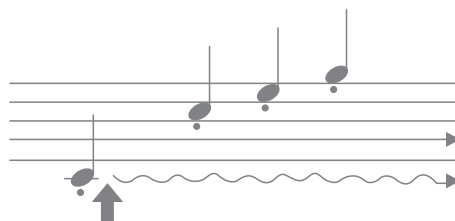

Если вы нажмете и удерживаете ноту, одновременно нажимая педаль sostenuto, нота будет звучать так, пока педаль не будет отпущена.

### Мягкая педаль (левая)

Нажатие на мягкую педаль уменьшит громкость исполняемых вами нот и слегка изменит тембр нот. Ноты, сыгранные до нажатия педали, не изменяются.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИАНИНО

Добросовестно выполняйте свою работу по обслуживанию и защите этого продукта. Это играет важную роль в продлении срока службы и уменьшении количества неисправностей.

- Во избежание деформации, изменения цвета или более серьезных повреждений не храните его в следующих условиях.

- Прямой солнечный свет
  - Высокая температура
  - Чрезмерная влажность
  - Чрезмерное количество пыли.
  - Сильная вибрация
- ● Во избежание помех для других устройств, таких как телевизоры и радиоприемники, не размещайте пианино рядом с электрическими устройствами.
  - Во избежание изменения цвета панели и клавиатуры не чистите пианино растворителями, спиртом или подобными химикатами. Пятна или грязь, которые трудно удалить, можно протереть слегка смоченной водой тканью.
  - Во избежание повреждения панели или внутренних электронных компонентов не перемещайте пианино резко и не ставьте на него тяжелые предметы.

## УЧЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ● **Адаптер питания.**
- Этот продукт доступен для стандартной внутренней настенной розетки.
- Используйте только шнур питания, указанный для данного продукта.
- Пожалуйста, выключите питание и вытащите шнур питания, если продукт не используется в течение длительного периода времени.



- ● **Дым, запах, перегрев.**
  - Следующие операции необходимо выполнить немедленно, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током в случае курения, выделения запахов или перегрева изделия.
1. 1. Выключите питание.
  2. Вытащите вилку из розетки.
  3. Свяжитесь с местным агентством.
- ● **Источник питания и линия электропередачи.**
  - Неправильное использование источника питания и линий электропередачи может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Соблюдайте следующие меры предосторожности:
1. Для этого продукта необходимо использовать указанные линии электропередачи.
  2. Необходимо использовать адаптер переменного тока с выходным напряжением, не превышающим номинальное напряжение в доме.
  3. Не размещайте шнур питания рядом с источниками тепла и влаги.
  4. Не перегружайте розетки и удлинители.
  5. Не ставьте тяжелые предметы на линии электропередачи.
  6. Не перекручивайте и не сгибайте линии электропередачи.
  7. Не прикасайтесь к шнуру питания и вилке мокрыми руками.
  8. Отключайте шнур питания от розетки, если инструмент не используется или во время грозы.
  9. При подключении или отключении шнура питания убедитесь, что питание отключено.

10. Детям не следует разрешать прикасаться к вилке и линии электропередачи без присмотра взрослых.

- **Вода и посторонние вещества**

- Пожалуйста, выключите источник питания и отсоедините шнур питания, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током при попадании воды и других посторонних предметов в этот продукт.

- **Демонтаж**

- Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током.

- **Обработка и транспортировка**

- Никогда не прилагайте чрезмерную силу к элементам управления, разъемам или другим частям прибора.
- Крепко держитесь за вилку при отсоединении кабелей, никогда не тяните за кабели с силой.
- Отсоедините все кабели перед перемещением прибора.
- Удары, вызванные падением, ударами инструмента или установкой на него тяжелых предметов, могут привести к царапинам и еще более серьезным повреждениям.

- **Размещение**

- Пожалуйста, не ставьте этот продукт на неровную поверхность или любое другое неустойчивое место, чтобы избежать повреждений при падении.

- **Интерфейс**

- Интерфейс этого продукта можно подключить только к указанному оборудованию и устройствам. Подключение непредназначенного оборудования или устройств может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- **Пластиковый пакет**

- Держите полиэтиленовый пакет в недоступном для детей месте, чтобы избежать удушья.

- **Громкость**

- Не используйте инструмент на высокой громкости в течение длительного времени. Высокая громкость может повредить слух.

- **Очистка**

- Пожалуйста, отключите шнур питания от сетевой розетки перед очисткой этого продукта, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

Изменения или модификация, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что в конкретной установке не возникнут помехи. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.



**Website:** [www.donnermusic.com](http://www.donnermusic.com)

**Email:** [service@donnermusic.com](mailto:service@donnermusic.com)

Copyright © 2023 Donner. All rights reserved.

Made in China

Rev\_03 2023.07



SERVICE LANGUAGE  
**ENGLISH**

Get in touch with our customer service at local time (hotline hours are listed on the Donner official website)

**UNITED STATES**

Tel: 001 571 3705977

**UNITED KINGDOM**

Tel: 0044 2080 895 663

**CANADA**

Tel: 001 613 4168166

**AUSTRALIA**

Tel: 0061 384004871

**Manufacturer:** Guangzhou ranton technology co., Ltd.

**Address:** Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

**UK REP Information for UK representatives**

OST\_UK\_20230608000003

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: Office 1029 3 hardman street 10th floor, spinningfields manchester, UK m3 3hf

E-mail: [goalservice@hotmail.com](mailto:goalservice@hotmail.com)

**EU REP Information for EU representatives**

OST\_EU\_20230619000005

Name: SUCCESS COURIER SL

Address: Calle Rio Tormes Num.1,planta 1,Derecha,Oficina 3, Fuenlabrada,madrid,28947 Spain

E-mail: [successservice2@hotmail.com](mailto:successservice2@hotmail.com)



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or shop where you bought this product.

