

Режим SOUND

Это режим по умолчанию при включении. На дисплее отображается текущий номер тембра, а кнопки + и - меняют тембр на следующий или предыдущий. Кнопки ввода цифр вводят номер тембра.

Режим STYLE

На дисплее отображается текущий номер стиля, а кнопки + и - меняют тембр на следующий или предыдущий. Кнопки ввода цифр вводят номер стиля. В этом режиме вы можете играть музыку с аккомпанементом.

CHORD

Включив кнопку CHORD, вы получаете полное музыкальное сопровождение. Смотрите раздел Определение аккордов, чтобы понять, как вводить аккорды. Без активации CHORD получаете аккомпанемент, основанный только на ритме.

AUTO CHORD

Включив режим AUTO CHORD, вы получаете полный аккомпанемент, а аккорды меняются автоматически. Можно изменить характер смены аккордов командами с клавиатуры.

Кнопка A/B

Эта кнопка переключает между двумя различными секциями композиции во время использования стиля.

Синхронный старт

При включении этой функции аккомпанемент начнется сразу после вашего первого нажатия на клавишу (ы).

Режим FUNCTION

Нажмите и удерживайте клавиши C1, C#1 и D1 одновременно, чтобы включить доступ к функциональным параметрам.

Доступ к параметру функции. Отпустите клавиши, чтобы отключить функцию.



<https://muzcentre.ru>

№.	КЛАВИША	ПАРАМЕТР	ДИАПАЗОН	ОПИСАНИЕ
1	C4	НАСТРОЙКА	-50 ~ +50 (cents)	Нажмите эту клавишу, а затем с помощью кнопок + и - измените строй инструмента с шагом в цент
2	B3	АВТО ОТКЛЮЧЕНИЕ	Вкл., выкл.	Нажмите эту клавишу, чтобы включить/выключить автоотключение питания.
3	A3	ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	5, 10, 15, 30, 60, 120 (минут)	Нажмите эту клавишу, чтобы установить таймер автоотключения
4	G3	СИНХРОНИЗАЦИЯ СТИЛЕЙ-НАЧАЛО	Вкл., выкл.	Нажмите эту клавишу, чтобы включать и выключать Sync-start.
5	F3	МЕЛОДИЯ КОМПОЗИЦИИ	Вкл., выкл.	Нажмите эту клавишу, чтобы включить/выключить основную мелодию композиции во время занятий.
6	E3	АКЦЕНТ МЕТРОНОМА	0 ~ 16	Нажмите эту клавишу, а затем кнопки + и -, чтобы изменить акцент у метронома.
7	D3	ГРОМКОСТЬ КОНТЕНТА	0 ~ 15	Нажмите эту клавишу, а затем используйте кнопки + и - для регулировки громкости метронома, ритма и композиции.
8	C3	ТЕМП	5 ~ 320 (ударов в минуту)	Нажмите эту клавишу, а затем используйте кнопки + и - для регулировки громкости метронома, стиля и композиции.
9	A2 и G2	УРОВЕНЬ РЕВЕРБЕРАЦИИ	0 ~ 10	Нажмите A2, чтобы увеличить или нажмите G2, чтобы уменьшить глобальный уровень реверберации.
10	E2 и F2	ОКТАВА ВВЕРХ И ВНИЗ	-2 ~ +2	Нажмите F2, чтобы увеличить, или E2, чтобы уменьшить настройку октавы клавиатуры.
11	C2 и D2	ТРАНСПОНИРОВАНИЕ	-12 ~ +12	Нажмите D2, чтобы увеличить, или C2, чтобы уменьшить настройку перемещения клавиатуры. Нажмите две клавиши вместе, чтобы вернуться к значению по умолчанию.
12	G1	ТОНАЛЬНОСТЬ АККОМПАНеМЕНТА	-5 (G) ~ +6 (#F)	Нажмите эту клавишу, а затем с помощью кнопок + и - измените тональность автоаккомпанемента. Нажмите две клавиши вместе, чтобы вернуться к значению по умолчанию.
13	F1	НАСТРОЕНИЕ АККОМПАНеМЕНТА	Normal, dark	Нажмите эту клавишу, чтобы переключаться между 2 различными настройками настроения, аккорды выбранные в музыке изменятся соответствующим образом.

Режим SONG

На дисплее отображается текущий номер композиции, а кнопки + и - меняют композицию на следующую или предыдущую. Кнопки ввода цифр вводят номер композиции.


Отключение мелодии

Этот инструмент имеет возможность отключения мелодических партий у встроенных композиций, используя функцию команд с клавиатуры. Это поможет вам попрактиковаться в игре правой рукой.

Спецификации

Клавиатура 37 Мини	Другие характеристики Метроном, Сустейн, Включение/выключение мелодии песни, Стиль
Дисплей LED	Синхронный старт, октава, транспонирование и регулировка настройки
Макс. Полифония 64	Коммутация 1 x Вход питания USB-C 1 x Стерео Мини-Выход Для Наушников
Тембры 200	Динамики 1 x 8 см
Стили 120	Усилитель 2.5 Вт
Композиции 100	Питание USB-C 5 В или 4 батарейки типа AA
Темп 5-320	Размеры 490 x 186 x 60 мм
	Вес 1.05 кг

* Все технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

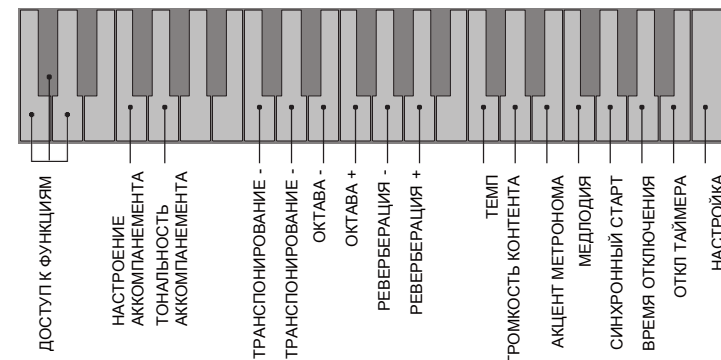

МИНИ-СИНТЕЗАТОР

РУКОВОДСТВО


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ FCC (для США)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Если такие предметы, как кабели, входят в комплект поставки данного оборудования, вы должны использовать эти входящие в комплект предметы. Несанкционированные изменения или доработки в этой системе могут лишить пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. **ОСТОРОЖНО!**

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя руководству пользователя. В случае, если работа не может быть возобновлена, пожалуйста, используйте устройство в другом месте.

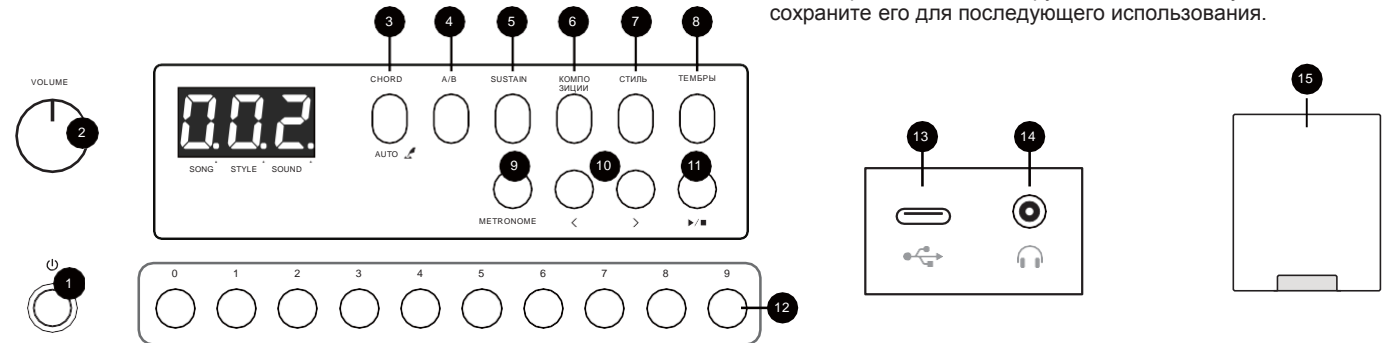

1. Применение

- 1 Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить питание. Примечание: В целях экономии энергии прибор автоматически выключится через 30 минут простоя. Вы можете отключить защиту питания с помощью команд с клавиатуры.
- 2 Поверните эту ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить или против часовой стрелки, чтобы уменьшить выходную громкость.
- 3 Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить аккомпанемент. Долго нажимайте эту кнопку, чтобы включить автозапись, затем нажмите для выхода.
- 4 При игре в стиле переключитесь между секциями А и В.
- 5 Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить сустейн звука.
- 6-8 Нажмите любую из этих кнопок, чтобы перейти в режим обозначенный надписью.
- 9 Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или остановить метроном.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Местоположение

Использование устройства в следующих местах может привести к неисправности. Под прямыми солнечными лучами

- Места с экстремальной температурой или
- влажностью Чрезмерно пыльные или
- грязные места
- Места чрезмерной вибрации
- Вблизи магнитных полей

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Пожалуйста, подключите указанный USB-адаптер питания к розетке переменного тока с правильным напряжением. Не подключайте его к розетке переменного тока с напряжением, отличным от того, для которого предназначено ваше устройство.

Помехи другим электрическим устройствам Радиоприемники и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Используйте данное устройство на подходящем расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

Уход

Если внешняя поверхность загрязнилась, протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензол или разбавитель, а также чистящие составы или легковоспламеняющиеся полироли.

Обращение

Во избежание поломки не прилагайте чрезмерных усилий к переключателям или элементам управления.

Не допускайте попадания посторонних предметов в ваше оборудование

Никогда не ставьте рядом с этим оборудованием емкость с жидкостью. Попадание жидкости в оборудование может привести к поломке, возгоранию или поражению электрическим током. Будьте осторожны, чтобы металлические предметы не попали в оборудование.

Сохраните это руководство

После прочтения данного руководства, пожалуйста, сохраните его для последующего использования.

- 10 Нажмите любую из этих кнопок, чтобы выбрать следующий или предыдущий тембр, ритм или композицию, в зависимости от выбранного режима. В сочетании с другими кнопками эти кнопки также изменяют различные параметры.
- 11 Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или остановить выбранный стиль или композицию.

Примечание: В режиме тембра по умолчанию воспроизводится стиль.

- 12 Введите 3-значный номер, чтобы получить доступ к желаемому номеру контента, тембра, стилю или композиции в зависимости от выбранного в данный момент режима.

Примечание: При вводе 1-значного или 2-значного номера введите номер и подождите несколько секунд, пока он не будет распознан клавиатурой.

2. Задняя и Нижняя Панели

- 13 USB-вход питания: Для кабеля USB-C для питания инструмента.
- 14 Выходы для подключения наушников.
- 15 Батарейный отсек: Для установки 4 батареек типа AA для питания инструмента

Определение аккорда

Когда включен режим CHORD , область клавиатуры от C1 до C2 становится областью ввода аккорда. Этот инструмент может распознавать аккорды с помощью одной, двух или трех клавиш, предлагая мажорные/минорные аккорды и доминантсептаккорды и минорные септаккорды. Подробнее см. ниже.

C_m

Название аккорда Тип аккорда

C		Мажорное трезвучие Нажмите на клавиатуре только первую ступень аккорда
C _m		Мажорное трезвучие Нажмите первую ступень и ближайшую слева черную клавишу
C7		Доминантсептаккорд Нажмите первую ступень и ближайшую слева белую клавишу
C _m 7		Минорный септаккорд Нажмите первую ступень и ближайшие слева черную и белую клавиши

Sound List
PIANO
1 Acoustic Grand Piano
2 Piano Dark
3 Octave Piano
4 Octave Piano 2
5 Piano & Choir
6 Grand Piano / W
7 Analog E.Piano
8 Bright Piano
9 Bright Piano 2
10 Chorus Piano
11 Piano & Vibraphone
12 Electric Grand Piano
13 Electric Grand Piano / W
14 Honky-Tonk Piano
15 Honky-Tonk Dark
E.PIANO
16 E.PIANO
17 Stereo E.Piano
18 50's E.Piano
19 E.Piano / W
20 E.Piano 2 / W
21 E.Piano 2
22 E.Piano 3
23 Detuned E.P.
24 Harpsichord
25 Harpsichord / W
26 Harpsichord Octave
27 Harpsichord Octave 2
28 Digital E.Piano
29 Clavichord
30 Stereo Clavichord
CHROMATIC PERCUSSION
31 Celesta
32 Celesta 2

33 Reecho Bell
34 Glockenspiel
35 Children's Song
36 Analog Bell
37 Music Box
38 Vibraphone
39 Vibraphone / W
40 Vibraphone & Bell
41 Marimba
42 Sine Marimba
43 Wood Drum
44 Rotating
45 Xylophone
46 Tubular Bells
47 Dulcimer
ORGAN
48 Drawbar Organ
49 Stereo Drawbar Organ
50 Percussive Organ
51 Percussive Organ Detuned
52 Rock Organ
53 Church Organ
54 Octave Church Organ
55 Octave Church Organ 2
56 Finale
57 Digital Organ
58 Analog Organ
59 Reed Organ
60 Stereo Reed Organ
ACCORDION
61 Accordion
62 Accordion 2
63 Stereo Accordion
64 Harmonica
65 Dark Harmonica

Style list
BEAT & POP
1 8 Beat 1
2 8 Beat 1-2
3 8 Beat2
4 60's 8 Beat
5 60's 8 Beat-2
6 8 Beat Ballad
7 8 Beat Ballad-2
8 8 Beat Rock
9 8 Beat Rock-2
10 16 Beat
11 16 Beat-2
12 16 Beat Pop
13 16 Beat Pop-2
14 16 Beat Shuffle
15 16 Beat Shuffle-2
16 Ballad
17 Slow Ballad
18 Slow Ballad-2
ROCK
19 Rock
20 Rock-2
21 Pop Rock
22 Pop Rock-2
23 Fast Rock
24 Fast Rock-2
25 Slow Rock
26 Slow Rock-2
27 Rock & Roll
28 Rock & Roll-2
29 Blues Boogie
30 Blues Boogie-2
31 Blues
32 Blues-2
33 Blues Shuffle

34 Blues Shuffle-2
35 Rock Shuffle
36 Rock Shuffle-2
37 Charleston
DANCE
38 Disco
39 Disco-2
40 Disco Funk
41 Disco Funk-2
42 Dance
43 Dance-2
44 House
45 House-2
46 Rap
47 Rap-2
48 Euro Beat
49 Euro Beat-2
50 Hip Hop
51 Hip Hop-2
52 Techno
53 Techno-2
SOUL & FUNK
54 Funky Pop
55 Funky Pop-2
56 Jazz Funk
57 Jazz Funk-2
58 Cool Funky
59 Soul
60 Soul Blues
61 R & B
62 6/8 Gospel
63 6/8 Gospel-2
64 Pop Groove
JAZZ
65 Swing
66 Swing-2

67 Cool Jazz
68 Cool Jazz-2
69 Pop Swing
70 Pop Swing-2
71 Swing Fox
72 Swing Fox-2
73 Big Band
74 Big Band-2
75 Ragtime
76 Ragtime-2
77 Dixieland
78 Dixieland-2
79 Quick Step
80 Quick Step-2
COUNTRY
81 Country
82 Pop Country
83 Country Rock
84 3/4 Country
85 Country Shuffle
86 Country Quick Step
LATIN
87 Cha Cha
88 Cha Cha-2
89 Pop Cha Cha
90 Pop Cha Cha-2
91 Rhumba
92 Rhumba-2
93 Pop Rhumba

94 Pop Rhumba-2
95 Bossa Nova
96 Bossa Nova-2
97 Tango
98 Tango-2
99 Jazz Samba
100 Reggae
101 Reggae-2
102 Pop Reggae
TRADITIONAL
103 March
104 German March
105 6/8 March
106 Polka
107 Pop Polka
108 Waltz
109 Slow Waltz
110 Vienna Waltz
111 Musette
PIANIST
112 Piano 8 Beat
113 Piano Ballad
114 Piano Boogie
115 Piano Jazz
116 Piano Swing
117 Piano Twist
118 Piano March
119 Piano 6/8 March
120 Piano Waltz

GUITAR
66 Nylon Guitar
67 Chorus Nylon Guitar
68 Stereo Nylon Guitar
69 Steel Guitar
70 12 String Guitar
71 Jazz. Guitar
72 Clean Guitar
73 Stereo Clean Guitar
74 Chord Clean Guitar
75 Muted Guitar
76 Overdrive Guitar
77 Distortion Guitar
78 5Th Distortion
79 5Th Distortion 2
80 Analog Distortion
81 Analog Distortion Wah
82 Guitar Harmonics
BASS
83 Acoustic Bass
84 Acoustic Bass 2
85 Jazz Style
86 A.Bass & Mute G.T.
87 Finger Bass
88 Velocity Bass
89 Pick Bass
90 Mute Pick Bass
91 Fretless Bass
92 Slap Bass
93 Slap Bass 2
94 Synth Bass
95 Synth Bass 2
96 Synth Bass 3
STRINGS & ORCHESTRAL
97 Violin
98 Violin 2

99 Viola
100 Cello
101 Contrabass
102 Tremolo Strings
103 Pizzicato Strings
104 Orchestral Harp
105 Timpani
106 Timpani 2
107 Strings Ensemble
108 Strings Ensemble 2
109 Stereo Strings
110 Synth Strings
111 Stereo Synth Strings
112 Stereo Synth Strings 2
113 Analog String
114 Slow Strings
115 Slow Strings 2
116 Choir Aahs
117 Stereo Aahs
118 Stereo Aahs 2
119 Synth Voice
120 HK 80's
121 Orchestra Hit
BRASS
122 Trumpet
123 Dark Trumpet
124 Wah Trumpet
125 Trombone
126 Tuba
127 Muted Trumpet
128 Horn
129 Stereo Synth Brass
130 Brass Ensemble
131 Majestic Unison
132 Synth Brass
133 Synth Brass 2

134 Analog Brass
135 Analog Brass 2
136 Dynamics Analog Brass
137 Octave Synth Brass
WOODWIND
138 Soprano Sax
139 Alto Sax
140 Tenor Sax
141 Baritone Sax
142 Oboe
143 English Horn
144 Bassoon
145 Clarinet
146 Piccolo
147 Flute
148 Flute 2
149 Recorder
150 Pan Flute
151 Shakuhachi
152 Shakuhachi 2
153 Whistle
154 Ocarina
SYNTH
155 Square Lead
156 Analog Lead
157 Lead Sine
158 Analog Electric
159 Sine Solo
160 Sawtooth Lead
161 Stereo Sawtooth
162 80's Synth
163 Analog Signal
164 Calliope Lead
165 Grand
166 Chiff Lead
167 Fruity Lead

168 Modulation Distortion
169 Analog Filter
170 Bass & Lead
171 New Age Pad
172 Praise
173 Dunhuang
174 Phase Shift
175 Warm Pad
176 Analog Pad
177 Electric Pad
178 Metallic Pad
179 Dream
180 Background
ETHNIC
181 Sitar
182 Banjo
183 Shamisen
184 Koto
185 Kalimba
186 Bagpipe
187 Fiddle
188 Shania
SFX
189 Reverse Cymbal
190 Breath Noise
191 Seashore
192 Bird Tweet
193 Telephone Ring
194 Helicopter
195 Applause
196 Gunshot
197 Fall
DRUMS
198 Standard Drum Set
199 Rock Drum Set
200 Electronic Drum Set

Song List
CLASSIC
1 Chanson Du Toreador
2 Meditation
3 Wiegenslied
4 A Lover's Concerto
5 Whispering Hope
6 O Sole Mio
7 Auf Flugeln Des Gesanges
8 Santa Lucia
STANDARD
9 Deck The Halls
10 Old Folks At Home
11 Oh! Susanna
12 Jeanie With The Light Brown Hair
13 Long Long Ago
14 My Old Kentucky Home
15 Turkey In The Straw
16 Carry Me Back To Old Virginy
17 The Blue-Bells Of Scotland
18 Jingle Bells
19 Battle Hymne Of The Republic
20 Ode To Joy
21 La Cucaracha
22 Yellow Rose Of Texas
23 The Wabash Cannon Ball
24 Dreaming Of Home And Mother
25 Ring Ring De Banjo
26 Die Forelle
FOLK
27 When The Saints Go Marching In
28 Twinkle Twinkle Little Star
29 I've Been Working On The Railroad
30 With Games
31 Way Hom
32 Yankee Doodle

33 My Darling Clementine
34 The House Of The Rising Sun
35 El Condor Pasa
36 Wiegenslied 2
37 Old Black Joe
38 The Quilting Party
39 The Colorado Trail
40 Shenandoah
41 Down In The Valley
42 Barbara Allen
43 Careless Love
44 Sweet Betsy From Pike
45 Jesse James
46 Skip To My Lou
47 London Bridge Is Falling Down
48 This Old Man
49 Polly Wolly Doodle
50 Sippin' Cider Through A Straw
51 Mary Had A Little Lamb
52 Blue Bird Waltz
PIANO & KEYBOARD
53 Kaiser Walzer
54 Hanon Piano Fingering 1
55 Hanon Piano Fingering 2
56 Hanon Piano Fingering 3
57 Hanon Piano Fingering 4
58 Hanon Piano Fingering 5
59 Hanon Piano Fingering 6
60 Hanon Piano Fingering 7
61 Basic Tutorial Beyer Piano 8
62 Basic Tutorial Beyer Piano 12
63 Basic Tutorial Beyer Piano 13
64 Basic Tutorial Beyer Piano 14
65 Basic Tutorial Beyer Piano 15
66 Basic Tutorial Beyer Piano 16
67 Basic Tutorial Beyer Piano 18

68 Basic Tutorial Beyer Piano 19
69 Basic Tutorial Beyer Piano 20
70 Christmas Eve
71 Beyer Eight Degrees Jump Etude
72 Old Folks At Home (Piano)
73 A Little Polish Dance
74 Largethetto
75 Minuet 2
76 Prelude
77 Duke Aria From "The Rigoletto"
78 The Happy Farmer
79 Dance Of The Four Swans From "Swan Lake"
80 Jesus Saviour Pilot Me
81 Old Macdonald Had A Farm
82 2-Part Invention No.13 In A Minor BWV 784
83 Musette
84 Bourree
85 Carl Czerny 599 NO92
86 Away In A Manger
87 Marriage Of Figaro
88 Angels We Have Heard On High
89 Waltz
90 Did You Ever See A Lassie
91 Old France
92 Santa Claus Is Coming To Town
93 Minuet 3
94 In The Theatre
95 Alfredo And Violetta Column Tower Duet
96 Als Die Alte Mutter Mich Noch lehrte Singen
97 Menuett G Dur 3
98 Knight
99 Gavotte
100 The Angels Singing