



PAS SYSTEM

Системы звуковой трансляции
и аварийного оповещения



Трансляционные микшер-усилители (радиоузлы)

СЕРИЯ LEV

LEV-150SL, LEV-250SL, LEV-350SL

4-ЗОННЫЕ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛИ

с MP3/ Bluetooth/ FM модулем для трансляции и оповещения


ВНИМАНИЕ ВАЖНО!

Перед началом работы с усилителем, пожалуйста, прочтите внимательно эту инструкцию. Усилитель необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более $-10 - +40^{\circ}\text{C}$ при влажности воздуха не более 80%. Исключить блокирование вентиляционных отверстий усилителя. Техническое обслуживание и ремонт усилителя должны производиться только квалифицированным персоналом.

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ


Усилитель предназначен для организации качественной трансляции фоновой музыки, речевого и эвакуационного оповещения на объектах общественного, торгового и промышленного назначения. Данная серия имеет качественное музыкальное звучание и высокую читаемость воспроизводимой речи. При соблюдении правил эксплуатации усилители гарантируют бесперебойную работу в формате 24/7, в течении срока службы.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

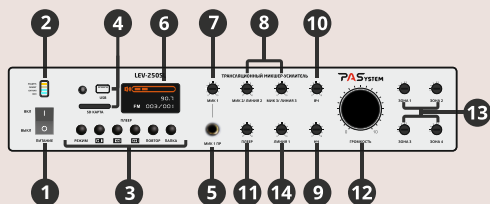

1. Кнопка включения электропитания
2. Индикатор работы усилителя
3. Функциональные кнопки управлением мультимеера
4. Разъёмы для карт памяти
5. Разъём для подключения приоритетного микрофона №1
6. Дисплей мультимеера
7. Регулировка уровня громкости микрофона №1
8. Регулировка уровня громкости микрофонных/ линейных входов №2/3
9. Регулировка уровня низких частот
10. Регулировка уровня высоких частот
11. Регулировка уровня громкости плеера
12. Регулировка уровня громкости плеера
13. Четыре трёх позиционных аттенюатора
14. Регулировка уровня громкости линейного входа №1

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

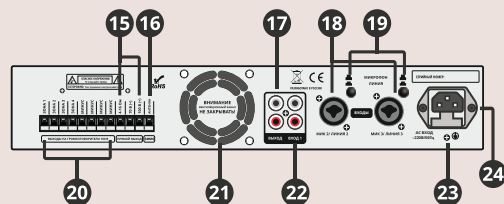

15. Клеммы для подключения низкоомной акустики от 4 до 16 Ом и прямой линии трансляционных громкоговорителей 70/100 В
16. Клемма для подключения ФМ-антенны
17. Линейный выход для подключения внешнего усилителя мощности или записывающего устройства
18. Микрофонные/ линейные входы №2/3
19. Кнопки смены режима микрофон/ линия
20. Клеммы для подключения четырёх зон трансляционных громкоговорителей
21. Вентиляционный канал (не закрывать!)
22. Линейный вход №1 для подключения внешнего источника сигнала (RCA)
23. Заземление
24. Разъём электропитания 220В

- В усилитель интегрирован MP3/ Bluetooth/ FM модуль.
- «Входная группа» состоит из одного микрофонного входа (разъём Jack) на передней панели
- На задней панели один линейный вход (разъёмы типа RCA) и 2 комбинированных микрофонно-линейных входа (Jack/XLR)
- «Выходная группа»: линейный выход (разъём типа RCA).
- Клеммы для подключения акустических систем 70/100В, 4-16 Ом и четырёх регулируемых зон
- **Внимание! Не следует одновременно использовать линии громкоговорителей 4-16 Ом и 100 В. Это приведет к поломке усилителя.**
- Клемма для подключения FM-антенны
- Двухполосная эквализация и индикация работы усилителя.
- Четыре трёх позиционных аттенуатора

Технические характеристики	LEV-150SL	LEV-250SL	LEV-350SL
Выходная мощность, Вт	150	250	350
Частотный диапазон	40 - 18 000 Гц, +/- 3 дБ		
Нелинейные искажения	< 0,3% (1 кГц / -3 дБ В)		
Выход	4 - 16 Ом, 70 - 100 В		
Вход	Мик: 600 Ом, 6,0 мВ Линейный: 10 кОм, 300 мВ		
Сигнал / шум	Мик: ≥ 66 дБ Линейный вход: ≥ 70 дБ		
Питание	220 - 240 / 50 - 60 Гц в АС		
Потребляемая мощность, Вт	220	330	430
Защита	Перегрев, перегрузка, КЗ		
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	295x65x350		
Вес, кг	5,86	7,3	8,1
Страна разработчик	РОССИЯ		
Страна производитель	КНР		

* Технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1 Перед включением оборудования, которое используется в составе звукового комплекта (усилители мощности, микшерные пульта, источники сигнала и пр.), убедитесь в правильности подключения и соответствии сетевого напряжения.



2 Во избежание удара электрическим током никогда не разбирайте и не открывайте корпуса приборов, внутри нет никаких необходимых пользователю регуляторов или переключателей.


3 Не подключайте усилители к неизвестному вам оборудованию, и не используйте с неизвестными аксессуарами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

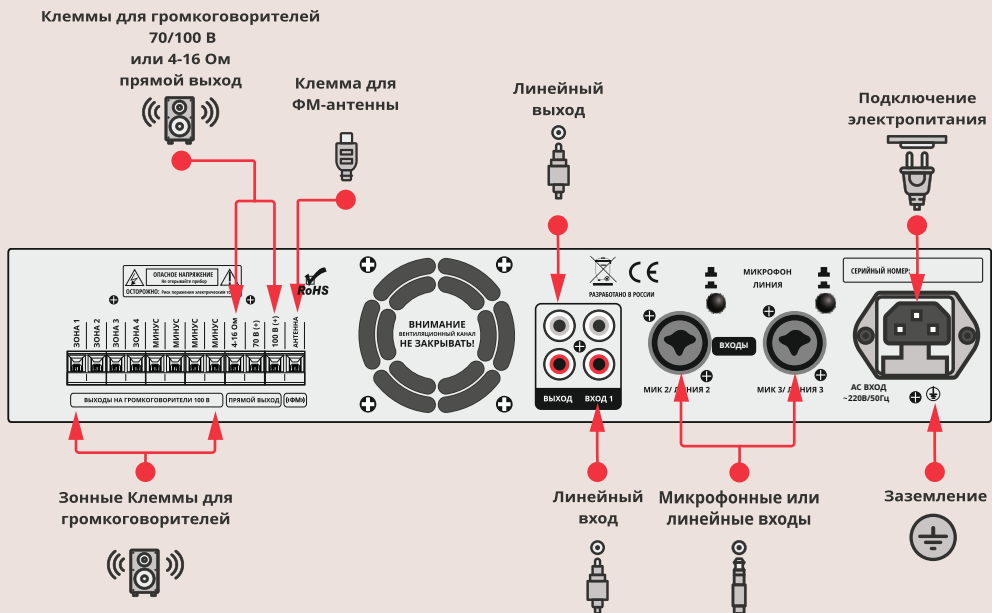

Помните, что суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя. Громкоговорители подключаются параллельно (для 100-вольтовых линий).

Параллельное соединение (в 100V режиме динамики соединяются только так)

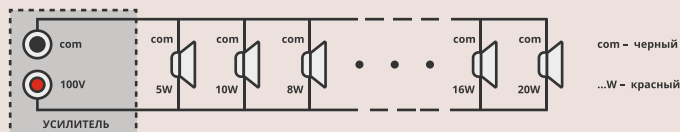

ГАРАНТИЯ

При условии соблюдения правил установки, подключения и эксплуатации, описанных в данной инструкции, предоставляется гарантийный срок 1 год. Информацию о ближайшем сервисном центре вы можете получить, обратившись к региональному дилеру у которого было куплено данное оборудование.

