


WORKi[®] W

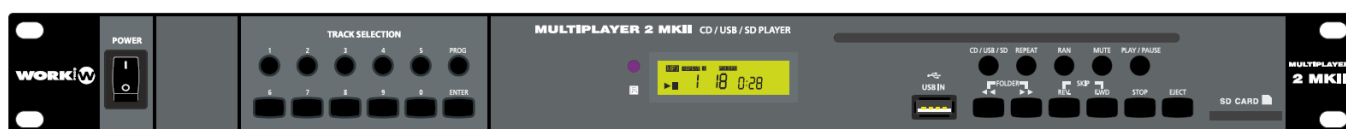

MULTIPLAYER 2 MKII

CD/USB/SD-проигрыватель с функцией антишока

Руководство пользователя

Важные инструкции по безопасности



Не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги



Замена плавкого предохранителя только на аналогичный по параметрам




Не вскрывать!
Опасно для жизни!

1. Внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией устройства.
2. Сохраните данное руководство, чтобы вы могли к нему обратиться в будущем.
3. Следуйте всем изложенным в данном руководстве инструкциям.
4. Учитывайте все предупреждения, имеющиеся в руководстве.
5. Не эксплуатируйте данное устройство вблизи воды или источников влаги.
6. Чистите устройство только при помощи сухой или слегка влажной тряпки.
7. Не загромождайте вентиляционные отверстия.
8. Устанавливайте устройство только в соответствии с инструкциями производителя.
9. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как нагреватели, радиаторы, усилители мощности и т.п.
10. Подключайте устройство только к электросети с заземляющим контактом. Если прилагаемая вилка не подходит для розетки вашей электросети, то обратитесь к квалифицированному специалисту для ее замены.
11. Не допускайте повреждений сетевого шнура, следите, чтобы на него никто не наступал. Отсоединяйте сетевой шнур от электросети, удерживая его за корпус вилки.
12. Отсоединяйте устройство от электросети, если не планируете пользоваться им в течение долгого времени.
13. Для любого вида обслуживания данного устройства обращайтесь к квалифицированному специалисту. Если вы обнаружили повреждения сетевого шнура, либо устройство работает неправильно, то немедленно отсоедините его от электросети и прекратите его эксплуатацию. Обратитесь в сервис-центр.

Обзор

Лицевая панель

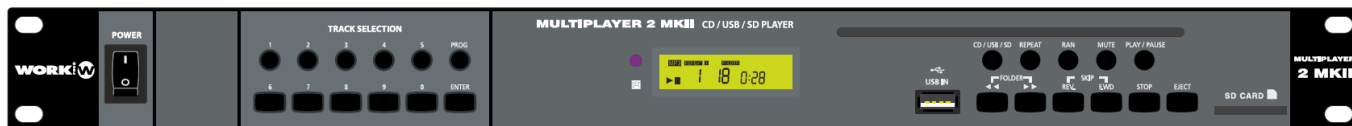

Задняя панель




Комплектация

- Аудио кабель стерео RCA-RCA - 1 шт.
- Сетевой шнур - 1 шт.
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Установка

1. Подсоедините аудио кабель к гнезду OUTPUT.
2. Подключите проигрыватель к электросети с помощью сетевого шнура.
3. Устройство должно быть заземлено, для этого на корпусе предусмотрен специальный винт около гнезда для сетевого шнура.

Описание органов управления

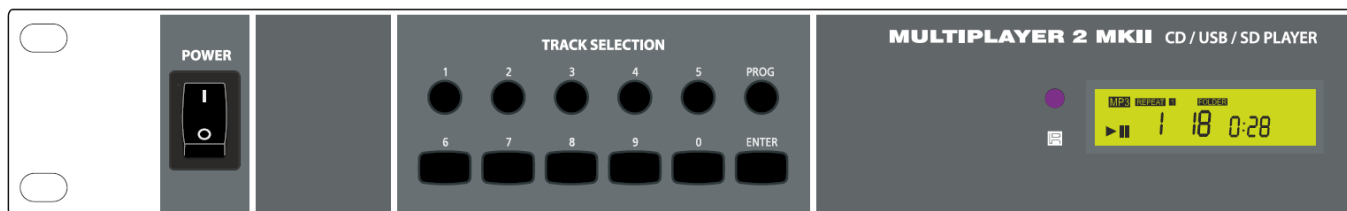

Выключатель POWER предназначен для включения и выключения питания проигрывателя.

Цифровые кнопки 0-9 используются для прямого выбора трека по номеру.

Кнопка PROG предназначена для программирования последовательности воспроизведения, для этого:

1. Находясь в обычном режиме воспроизведения музыки, нажмите кнопку PROG и удерживайте до тех пор, пока на дисплее не появится индикатор PROG. Затем при помощи кнопок SKIP выберите нужный трек и нажмите ENTER, чтобы установить этот трек в начало последовательности. Затем повторите эти действия для остальных треков, чтобы установить всю последовательность. По окончании нажмите кнопку PLAY/PAUSE – на дисплее появится индикатор MEMORY и проигрыватель будет воспроизводить треки в заданной последовательности.
2. Если вы работаете в режиме воспроизведения файлов MP3, то перед переключением треков кнопкам SKIP используйте кнопки FOLDER, чтобы переключаться между папками (если таковые есть на носителе).
3. Если вы вошли в режим программирования и затем решили не программировать ничего, то нажмите кнопку PROG, чтобы выйти из этого режима без сохранения каких-либо настроек.

Кнопка ENTER предназначена для подтверждения выбранного действия/функции.

Кнопка PLAY/PAUSE предназначена для запуска воспроизведения. При повторном нажатии воспроизведение приостанавливается в заданной временной точке. Нажмите кнопку еще раз и воспроизведение возобновится.

Кнопка MUTE используется для быстрого выключения звука.

Кнопка RAN предназначена для активации режима воспроизведения треков в случайном порядке.

Кнопка REPEAT предназначена для активации режима повтора воспроизведения. Для этого:

1. При первом нажатии включается режим REPEAT 1, при котором выбранная песня воспроизводится циклически. После второго нажатия включается режим REPEAT ALL, при котором повторно воспроизводятся все треки на носителе. После третьего нажатия функция повтора выключается.
2. При воспроизведении MP3 имеется еще одна функция повтора – REPEAT FOLDER, при которой повторно воспроизводятся треки текущей папки.

Кнопка CD/USB/SD предназначена для переключения функций воспроизведения разных носителей.

Кнопка EJECT предназначена для извлечения диска из лотка.

Кнопка STOP используется для остановки воспроизведения.

Кнопка REV: при кратком нажатии происходит переключение на предыдущий трек. При длительном нажатии осуществляется перемотка назад.

Кнопка FWD: при кратком нажатии происходит переключение на следующий трек. При длительном нажатии осуществляется перемотка вперед.

Кнопки FOLDER предназначены для переключения папок при воспроизведении MP3-файлов.

Гнездо USB предназначено для подключения флеш-накопителей.

Гнездо SD предназначено для использования SD-карты.

Воспроизведение

Данный проигрыватель совместим с 12-сантиметровыми дисками CD/CD-R/CD-RW/MP3, а также он может считывать звуковые файлы с USB-накопителей и SD/SDHC-карт. Поддерживаемые форматы файлов: MP3 и WMA.


Внимание! При вставке и извлечении дисков не применяйте силу! Дисковод проигрывателя имеет автоматический механизм, который продвигает диск внутрь или наружу. Для извлечения диска нажмите кнопку EJECT.

Пульт ДУ

Замена батареи

Пульт ДУ имеет излучатель управляющего сигнала в верхней части, поэтому при работе с пультом его надо направлять на лицевую панель проигрывателя. Оптимальное расстояние – до 3 м, максимальное – 5 м.

Пульт питается от батареи CR2025 (3 В). Ниже приведена последовательность ее установки:

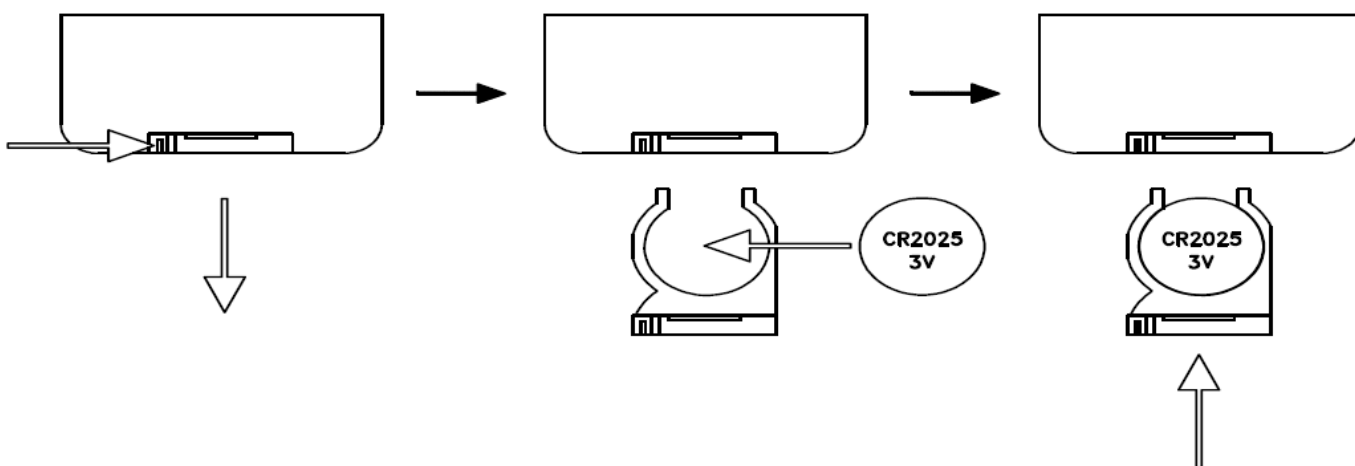

1. Откройте батарейный отсек и вытащите держатель батареи. Для этого нажмите на фиксатор и сдвиньте его вправо.
2. Установите батарею в держатель плюсовым контактом вверх.
3. Задвиньте обратно держатель батареи.