

INVOLIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МУЗЦЕНТР
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>



LED BAR 308

LED светильник заливающего света

320 RGB LED's



2015

Содержание

Часть 1: Предупреждения:.....	2
1.1 Предупреждения и специальные символы:.....	2
1.2 Безопасность:.....	3
1.3 Порядок использования:.....	4
Часть 2: Установка:.....	4
Часть 3: Функции:.....	5
3.1 Режимы работы и настройки меню:.....	5
3.2 Конфигурация каналов в режиме DMX:.....	6
3.3 Соединения в режиме DMX:.....	9
3.4 Соединения в режиме Master/Slave:.....	10
3.5 Автономная работа:.....	10
Часть 4. Поиск и устранение неисправностей:.....	10
Часть 5: Обслуживание:.....	10
Часть 6: Технические характеристики:.....	11
Часть 7: Охрана окружающей среды:.....	11
Декларация о соответствии.....	11

Поздравляем Вас с покупкой INVOLIGHT LED BAR308!

Вы стали владельцем профессионального светодиодного светильника заливающего света чрезвычайно высокого качества, выполненного с применением самых современных технологий. Для обеспечения надежного функционирования LED BAR308 в течение длительного времени, внимательно прочтите данное руководство, перед началом эксплуатации устройства. В случае возникновения вопросов связанных с приобретенным устройством, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру INVOLIGHT. Желаем Вам удачи с оборудованием INVOLIGHT!

Часть 1: Предупреждения:

1.1 Предупреждения и специальные символы:

ОПАСНО!

Это предупреждение в сочетании с символом указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если её не избежать.

ВНИМАНИЕ!

Это предупреждение в сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если ее не избежать.

ОСТОРОЖНО!

Это предупреждение в сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травме, если ее не избежать.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Это предупреждение в сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к материальному и экологическому ущербу, если ее не избежать.



Предупреждение о потенциальной опасности.



Предупреждение об опасном напряжении.



Перед началом использования необходимо заземлить



Общие предписывающие знаки



Перед открытием необходимо отсоединить сетевую вилку

1.2 Безопасность:

Данный раздел содержит важную информацию по безопасной эксплуатации устройства. Убедитесь, что эта информация доступна всем лицам, использующим данное устройство.

Табличка находится на нижней части устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите все предупреждения и инструкции перед вводом данного устройства в эксплуатацию. Сохраните руководство пользователя для ответов на вопросы, которые, могут возникнуть позже. Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям, представленным в данном руководстве.

ОПАСНО!



Удар электрическим током в результате неправильного питания.

Этот продукт соответствует классу защиты I и может подключаться только к розетке с заземляющим контактом. Используйте для подключения только прилагаемый шнур питания. Каждый раз берите шнур в руку и, не подключая, проверьте изоляцию кабеля на наличие повреждений. При несоблюдении этого существует опасность поражения электрическим током, пожара и опасности для жизни. При возникновении подозрений на повреждение изоляции, обратитесь в авторизованный сервис.

ОПАСНО!



Поражение током из-за высокого напряжения внутри устройства.

В устройстве находятся компоненты, в которых при работе присутствует высокое напряжение. Не вносите никаких изменений в устройство и не снимайте крышку. Внутри прибора нет компонентов, которые должны обслуживаться пользователем. При несоблюдении этого существует опасность поражения электрическим током, пожара и опасности для жизни.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Отключение от электросети.



Отсоедините кабель питания, только если устройство полностью отключено. Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с аппаратом и легко доступна.

ВНИМАНИЕ!

Условия эксплуатации.



Этот прибор разработан только для использования внутри помещений. Чтобы избежать повреждений, не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги. Если есть подозрение, что в устройство попала жидкость, то прибор должен быть немедленно отключен от сети. Повреждения в изоляции могут быть причиной смертельных поражений электрическим током. Избегайте прямых солнечных лучей, сильных загрязнений и сильной вибрации.

ВНИМАНИЕ!

Травмы глаз при высокой интенсивности света.



Никогда не смотрите прямо на источник света. Прямой взгляд на луч может привести к ожогам сетчатки.

ВНИМАНИЕ!

Риск эпилептического припадка.



Избегайте длительных периодов непрерывных вспышек света с частотами между 10 и 20 вспышек/сек, так как у чувствительных людей это может вызвать эпилептические припадки (особенно у больных эпилепсией).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Пожароопасность



Никогда не накрывайте само устройство или его вентиляционные отверстия. Не устанавливайте прибор непосредственно рядом с источником тепла. Держите устройство вдали от открытого пламени.

1.3 Порядок использования:

INVOLIGHT LED BAR308 является светильником заливающего света. Устройство может работать как в автономном режиме, так и в режиме ведущий / ведомый, а так же режиме звуковой активации или управляться по протоколу DMX-512. Продукт был разработан для профессионального использования и не подходит для применения в домашних условиях. Этот продукт одобрен для подключения к сети переменного тока 240В/50Гц и предназначен исключительно для использования внутри помещения. При выборе места установки, убедитесь что устройство не подвергается воздействию экстремальных температур, влаги и пыли. Температура окружающей среды должна быть в пределах от -5°C до + 45°C. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей. Начинайте использование устройства только после того, как ознакомились со всеми его функциями. Самостоятельные модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. Другие лица могут работать с прибором, если Вы уверены, что они знакомы с его функциями. В большинстве случаев, неисправности возникают из-за ошибочных операций. Если повреждение происходит из-за несоблюдения правил использования и предписаний в данной инструкции, то это приведет к аннулированию гарантии, и может привести к последствиям, таким как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током или падения устройства.

Часть 2: Установка:

Распакуйте оборудование, и перед использованием, тщательно проверьте его на предмет повреждений. Установите в подходящем месте или прикрепите его к ферме. При установке прибора на высоте, для безопасности он должен монтироваться со страховочным тросиком. Кроме того, кронштейн должен быть тщательно затянут! Затем подключите прибор к источнику питания. При необходимости подключите кабель DMX, для подсоединения к другим устройствам или DMX контроллеру. Подробнее о DMX и режиме Ведущий / Ведомый в Части 3 данного руководства.

**При установке должны быть соблюдены положения BGV C1 (ранее VBG 70) и DIN 15560!
Установка должна осуществляться только квалифицированным персоналом!**

ВАЖНО! Работы связанные с подвесным монтажом оборудования, требуют большого опыта и включают в себя знания о расчете лимитов рабочих нагрузок, подбор монтажных материалов, проверку безопасности используемых материалов, необходимый опыт и не ограничиваются только этим. Не пытайтесь ни при каких обстоятельствах производить установку самостоятельно, если вы не имеете соответствующую квалификацию. Воспользуйтесь услугами специалиста. Неправильная установка может привести к травме и/или привести к повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Использование штатива



Если устройство устанавливается на штатив, убедитесь что вес устройства не превышает допустимую нагрузку штатива.

Комплект поставки:

Прибор LED BAR308 x 1 шт


Кронштейн x 2 шт.

Винт для кронштейна x 2 шт.

IEC кабель питания x 1 шт.

Руководство пользователя x 1 шт.



Часть 3: Функции:

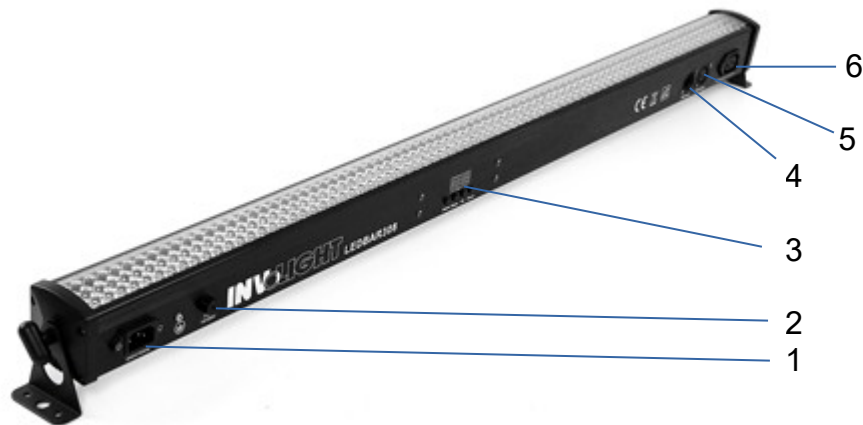

1. IEC разъем для кабеля питания.
2. Держатель предохранителя, предохранитель - F1A 250V.
3. LED Дисплей - показывает текущий режим работы и значения отдельных функций.
4. DMX IN - 3-контактный разъем XLR для подключения DMX контроллера.
5. DMX OUT - 3-контактный разъем XLR для передачи DMX сигнала.
6. IEC выходной разъем: используется для подключения к электрической сети следующего устройства.

ВАЖНО: При необходимости замены, предохранитель необходимо менять на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорел неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

3.1 Режимы работы и настройки меню:

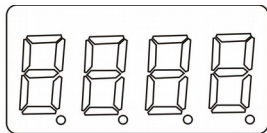

LED BAR308 имеет различные режимы, которые могут быть установлены с помощью кнопок меню. Для перехода в нужный раздел меню нажимайте кнопку "Mode". Нажмите кнопку "Setup", чтобы получить доступ к отдельным, регулируемым значениям. Затем используйте кнопки "Up" и "Down" для установки необходимого значения. Ознакомьтесь с этими настройками, чтобы управлять устройством оптимальным образом. Вы можете задать следующие режимы и функции:

1. Автоматический режим:

Нажимайте кнопку «Mode», до появления на дисплее сообщения "AUTO". Теперь устройство будет выполнять автоматическую программу. Автоматическая программа имеет разнообразные настройки: нажмите кнопку «Setup», на дисплее отобразится "n.001". С помощью кнопок «Up» и «Down» можно изменить это значение от 001 до 100. Это меню устанавливает скорость смены типа светодиодной последовательности. Нажмите кнопку «Setup» ещё раз для входа в меню установки скорости программы "SP.99". С помощью кнопок «Up» и «Down» можно установить скорость работы автоматической программы. Если вы снова нажмете кнопку "Setup", на дисплее отобразится "Fd.00". С помощью кнопок «Up» и «Down» можно установить время замирания программы. Нажмите кнопку «Setup» ещё раз для входа в меню установки частоты стробирования "FS.00". Используйте кнопки «Up» и «Down» для установки частоты стробирования от медленной к быстрой.

2. Режим DMX: Нажимайте кнопку «Mode», до появления на дисплее сообщения "**d001**". По умолчанию установлен DMX адрес 001. Чтобы изменить начальный адрес, используйте кнопки «Up» и «Down». В режиме DMX, Вы можете раскрыть весь потенциал устройства. Мы рекомендуем этот режим для того, чтобы использовать все функции LED BAR308 в полном объеме. Режим DMX включает в себя 6 различных вариантов управления (2, 3, 4, 7, 14 или 26 каналов). На следующей странице вы найдете обзор точных значений и функций каналов. Когда на дисплее отображается DMX адрес, нажмите кнопку "Setup" для входа в меню выбора одного из шести вариантов DMX режима. Выбор осуществляется с помощью кнопок «Up» и «Down».

3. Режим Master/Slave:

Нажимайте кнопку «Mode», до появления на дисплее сообщения "**SLAV**". Данный режим предназначен для подключения нескольких однотипных приборов в одну цепь с помощью разъемов DMX In и DMX Out для синхронной работы. Приборы, установленные в режим Slave, управляются первым в цепи прибором, который является ведущим.

4. Режим звуковой активации: Нажимайте кнопку "Mode" до появления на дисплее сообщения "**SU.31**". С помощью кнопок "Up" и "Down", Вы можете настроить чувствительность встроенного микрофона "SU.00 ~ SU.31".

5. Режим ПРОГРАММА: Нажимайте кнопку "Mode" до появления на дисплее сообщения "**Pr.01**". Вы можете выбрать одну из 22-х автоматических программ "Pr.01 ~ Pr.22". Выбор осуществляется с помощью кнопок «Up» и «Down». Пожалуйста, обратите внимание на следующую особенность программы 1: эта программа используется для установки статичного цвета. Выберите "Pr.01" и нажмите кнопку "Setup". Теперь с помощью кнопок "Up" и "Down" Вы можете выбрать один из семи статичных цветов. Нажмите кнопку «Setup» ещё раз, и с помощью кнопок «Up» и «Down» установите яркость цвета.

К автоматическим программам "Pr.02 ~ Pr.22" можно применить следующие настройки: нажмите кнопку "Setup", на дисплее появится сообщение "SP.99". Теперь с помощью кнопок "Up" и "Down" можно установить скорость выполнения программы. Если вы снова нажмете кнопку "Setup", на дисплее отобразится "Fd.00". С помощью кнопок «Up» и «Down» можно установить время замирания программы. Нажмите кнопку «Setup» ещё раз для входа в меню установки частоты стробирования "FS.00". Используйте кнопки «Up» и «Down» для установки частоты стробирования от медленной к быстрой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на следующую особенность программ 21 и 22: Вы можете использовать кнопку "Setup", кроме подменю "SP.99" и "Fd.00" в 2 других меню. На дисплее отображается, например, "1--r" здесь вы можете выбрать 7 различных цветов фона для текущего эффекта с помощью кнопок "Up" и "Down". Если дисплей показывает "1Off" подсветка выключается, если вы нажимаете "Setup", на дисплее отображается, например, "2--r". С помощью кнопок «Up» и «Down» можно выбрать 7 различных цветов переднего плана для текущего эффекта. Если дисплей показывает "2Off" передний свет выключен. Таким образом, вы можете определить, цвет основного эффекта и цвет самого фона.

Смешивание статичных цветов: Нажимайте кнопку "Mode" до появления на дисплее сообщения "**CoL**". Нажмите кнопку "Setup" для входа в меню настройки яркости статичного цвета. С помощью кнопок "Up" и "Down" установите необходимое значение яркости: красного r.000~r.255, зеленого g.000~g.255, синего b.000~b.255. Таким образом, Вы можете смешать любой цвет самостоятельно.

3.2 Конфигурация каналов в режиме DMX:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования следующего режима необходимы базовые знания протокола DMX-512!

Сложность управления в DMX режиме требует особого внимания: доступны всего 6 различных режимов DMX. Режимы отличаются количеством каналов управления: 2, 3, 4, 7, 14 или 26 каналов. Это позволяет использовать светильник оптимально в различных ситуациях! Для обеспечения максимальной гибкости LED BAR308 был разделен на 8 основных сегментов. В режиме звуковой активации и автоматическом режиме, а особенно в режиме DMX, светильник можно использоваться как 8 отдельных светильников. Это также идеально подходит для создания матричных эффектов, особенно, при использовании нескольких LED BAR308!

2-канальный режим (d-P5):

Канал	Значение	Функция
1	0 - 7	Выключено
	8 - 15	Красный
	16 - 23	Желтый
	24 - 31	Зеленый
	32 - 39	Бирюзовый
	40 - 47	Синий
	48 - 55	Фиолетовый
	56 - 63	Белый
	64 - 71	Программа 2
	72 - 79	Программа 3
	80 - 87	Программа 4
	88 - 95	Программа 5
	96 - 103	Программа 6
	104 - 111	Программа 7
	112 - 119	Программа 8
	120 - 127	Программа 9
	128 - 135	Программа 10
	136 - 143	Программа 11
	144 - 151	Программа 12
	152 - 159	Программа 13
	160 - 167	Программа 14
	168 - 175	Программа 15
176 - 183	Программа 16	
184 - 191	Программа 17	
192 - 199	Программа 18	
200 - 207	Программа 19	
208 - 215	Программа 20	
216 - 223	Программа 21	
224 - 231	Программа 22	
	232 - 255	Звуковая активация — чувствительность регулируется с помощью канала 2
2	0 - 255	Настройка скорости: при значении канала 1 между 8-231. Чувствительность встроенного микрофона: при значении канала 1 между 232-255

3-канальный режим (d-P1):

Канал	Значение	Функция
1	0 – 255	Яркость красного 0 – 100%
2	0 – 255	Яркость зеленого 0 – 100%
3	0 – 255	Яркость синего 0 – 100%

4-канальный режим (d-P2):

Канал	Значение	Функция
1	0 – 255	Яркость красного 0 – 100%
2	0 – 255	Яркость зеленого 0 – 100%
3	0 – 255	Яркость синего 0 – 100%
4	0 – 255	Общая яркость 0 - 100%

7-канальный режим (d-P5):

Канал	Значение	Функция
1	0 – 255	Яркость красного 0 – 100%
2	0 – 255	Яркость зеленого 0 – 100%
3	0 – 255	Яркость синего 0 – 100%
4	0 - 7	Выключено
	8 - 15	Красный
	16 - 23	Желтый
	24 - 31	Зеленый
	32 - 39	Бирюзовый
	40 - 47	Синий
	48 - 55	Фиолетовый
	56 - 63	Белый
	64 - 71	Программа 2
	72 - 79	Программа 3
	80 - 87	Программа 4
	88 - 95	Программа 5
	96 - 103	Программа 6
	104 - 111	Программа 7
	112 - 119	Программа 8
	120 - 127	Программа 9
	128 - 135	Программа 10
	136 - 143	Программа 11
	144 - 151	Программа 12
	152 - 159	Программа 13
	160 - 167	Программа 14
	168 - 175	Программа 15
176 - 183	Программа 16	
184 - 191	Программа 17	
192 - 199	Программа 18	
200 - 207	Программа 19	
208 - 215	Программа 20	
216 - 223	Программа 21	
224 - 231	Программа 22	
	232 - 255	Звуковая активация — чувствительность регулируется с помощью канала 5
5	0 - 255	Настройка скорости: при значении канала 1 между 8-231. Чувствительность встроенного микрофона: при значении канала 1 между 232-255
6	0 - 255	Стробирование от медленного к быстрому
7	0 - 255	Общая яркость 0 - 100%

14-канальный режим (d-P3):

Канал	Значение	Функция
1	0 – 255	Красный сегмент 1 яркость 0 – 100%
2	0 – 255	Зеленый сегмент 1 яркость 0 – 100%
3	0 – 255	Синий сегмент 1 яркость 0 – 100%
4	0 – 255	Красный сегмент 2 яркость 0 – 100%
5	0 – 255	Зеленый сегмент 2 яркость 0 – 100%
6	0 – 255	Синий сегмент 2 яркость 0 – 100%
7	0 – 255	Красный сегмент 3 яркость 0 – 100%
8	0 – 255	Зеленый сегмент 3 яркость 0 – 100%
9	0 – 255	Синий сегмент 3 яркость 0 – 100%
10	0 – 255	Красный сегмент 4 яркость 0 – 100%
11	0 – 255	Зеленый сегмент 4 яркость 0 – 100%
12	0 – 255	Синий сегмент 4 яркость 0 – 100%
13	0 – 255	Стробирование от медленного к быстрому
14	0 – 255	Общая яркость 0 - 100%

26-канальный режим (d-P4):

Канал	Значение	Функция
1	0 – 255	Красный сегмент 1 яркость 0 – 100%
2	0 – 255	Зеленый сегмент 1 яркость 0 – 100%
3	0 – 255	Синий сегмент 1 яркость 0 – 100%
4	0 – 255	Красный сегмент 2 яркость 0 – 100%
5	0 – 255	Зеленый сегмент 2 яркость 0 – 100%
6	0 – 255	Синий сегмент 2 яркость 0 – 100%
7	0 – 255	Красный сегмент 3 яркость 0 – 100%
8	0 – 255	Зеленый сегмент 3 яркость 0 – 100%
9	0 – 255	Синий сегмент 3 яркость 0 – 100%
10	0 – 255	Красный сегмент 4 яркость 0 – 100%
11	0 – 255	Зеленый сегмент 4 яркость 0 – 100%
12	0 – 255	Синий сегмент 4 яркость 0 – 100%
13	0 – 255	Красный сегмент 5 яркость 0 – 100%
14	0 – 255	Зеленый сегмент 5 яркость 0 – 100%
15	0 – 255	Синий сегмент 5 яркость 0 – 100%
16	0 – 255	Красный сегмент 6 яркость 0 – 100%
17	0 – 255	Зеленый сегмент 6 яркость 0 – 100%
18	0 – 255	Синий сегмент 6 яркость 0 – 100%
19	0 – 255	Красный сегмент 7 яркость 0 – 100%
20	0 – 255	Зеленый сегмент 7 яркость 0 – 100%
21	0 – 255	Синий сегмент 7 яркость 0 – 100%
22	0 – 255	Красный сегмент 8 яркость 0 – 100%
23	0 – 255	Зеленый сегмент 8 яркость 0 – 100%
24	0 – 255	Синий сегмент 8 яркость 0 – 100%
25	0 – 255	Стробирование от медленного к быстрому
26	0 – 255	Общая яркость 0 - 100%


3.3 Соединения в режиме DMX:

Протокол DMX-512 позволяет с помощью цифрового пульта управлять несколькими устройствами DMX через общую линию управления.


Соедините DMX вход прибора с выходом DMX контроллера или другого устройства DMX. Подключите выходной сигнал DMX первого прибора на вход второго и так далее, чтобы сформировать последовательную цепь.

DMX-разъемы:

Один 3-контактный разъем XLR служит для выхода DMX сигнала, другой 3-контактный разъем XLR для входа DMX сигнала.

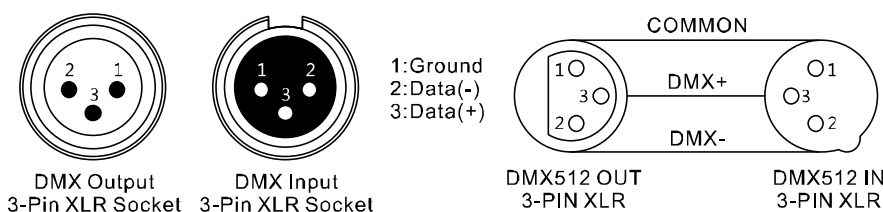

Для длинных DMX линий или при высоких помехах от электрической сети, например, на дискотеке, рекомендуется использовать DMX-терминатор. DMX-терминатор, это XLR-разъем, который имеет сопротивление 120 Ом между контактами 2 и 3, подключается в последний выходной разъем линии DMX.

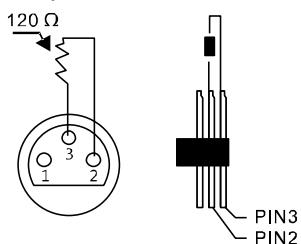

3.4 Соединения в режиме Master / Slave:

При включении группы приборов в режим "ведущий/ведомый", первый прибор будет управлять остальными аналогичными приборами (автоматически или под управлением от музыки). Эта функция особенно полезна для создания шоу без использования DMX контроллера. Подключите DMX-выход устройства «мастер» к DMX входу первого «ведомого» устройства. Затем соедините DMX выход первого «ведомого» устройства к DMX входу второго «ведомого» устройства и так далее.

3.5 Автономная работа

Светодиодный световой прибор AX470 можно использовать без DMX контроллера, в автономном режиме. Отключите прибор от контроллера и выберите одну из встроенных программ.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможные неисправности при передаче данных.



Подключайте к разъемам устройства только сигналы от DMX оборудования!
Никогда не подключайте к разъемам устройства сигналы от аудио-оборудования (микшерный пульт, усилитель мощности и т.д.)

Часть 4. Поиск и устранение неисправностей:

Устройство не работает, нет света:

Проверьте подключение к сети и главный предохранитель.

Устройство не реагирует на команды DMX контроллера:

Проверьте правильность распайки разъемов и целостность коммутационных кабелей.

Проверьте настройки DMX адреса и полярность сигнала.

Проверьте, не лежат ли кабели DMX рядом или вместе с кабелями высокого напряжения.

Попробуйте использовать другой контроллер DMX.

ПРИМЕЧАНИЕ! Возможные неисправности при передаче данных.



Для обеспечения стабильной и безаварийной работы следует использовать DMX кабель.
Обычный микрофонный кабель не подходит для передачи DMX сигнала.

Если данные советы не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Часть 5: Обслуживание:

ВНИМАНИЕ: Отключите устройство от сети перед обслуживанием!

Все винты должны быть затянуты и не содержать признаков коррозии. Корпус устройства, монтажные кронштейны и место установки (например, потолок или ферма) не должны быть деформированы, сверление дополнительных отверстий в монтажных кронштейнах не допускается.

Регулярно производите очистку доступных снаружи оптических элементов системы. Частота обслуживания оптических элементов зависит от условий эксплуатации: влажная или пыльная среда, работающие вблизи генераторы сценического дыма приводят к накоплению грязи на оптических элементах устройства.

Для очистки необходимо использовать безворсовую увлажненную ткань. Никогда не применяйте для очистки прибора спирт или растворители!

Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем, за исключением сетевого предохранителя.

Замена предохранителя

ВАЖНО: При необходимости замены, предохранитель необходимо менять на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорел неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.

Техническое обслуживание устройства должно осуществляться только квалифицированным персоналом!

Часть 6: Технические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ:	LED BAR308
Тип прибора:	LED светильник заливающего света
Цветовая система:	RGB
Количество светодиодов:	320
Тип светодиода:	10 мм
Угол раскрытия луча:	30°
DMX Вход:	3-pin разъем XLR «папа»
DMX Выход:	3-pin разъем XLR «мама»
DMX Режим:	2, 3, 4, 7, 14 или 26 каналов
DMX Функции:	Изменение цвета, программы, управление музыкой, стробоскоп, диммер
Автономные функции:	Авто программа, управление музыкой
Управление:	Кнопки Mode, Setup, Up, Down
Индикация:	4-сегментный LED дисплей
Параметры питания:	100-240 VAC / 50/60Hz
Потребляемая мощность:	36 Вт
Разъемы питания:	IEC разъемы входной и выходной
Материал корпуса:	Металл
Цвет корпуса:	Черный
Габариты:	1070 x 65 x 88,5 мм
Вес:	2,6 кг

Часть 7: Охрана окружающей среды:

Для всех жителей Европейского Союза:

Этот продукт является предметом Директивы 2002/96 EG.

Запрещается утилизировать старое оборудование вместе с бытовым мусором.



Этот символ на устройстве или упаковке означает, что по окончании цикла эксплуатации утилизация продукта может принести вред окружающей среде. Не выбрасывайте прибор (или аккумуляторы) вместе с бытовыми отходами. Прибор и используемые батареи должны быть утилизированы с помощью специализированной компании для переработки. Это устройство должно быть возвращено дистрибьютору или в местную компанию по переработке. Уважайте местные экологические правила.

Если у Вас есть сомнения, следует обратиться за нормативными документами по утилизации в местные органы власти.

Декларация о соответствии

Продукты INVOLIGHT соответствуют основным требованиям и другим соответствующим спецификациям директив Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 / EC и Директива LVD 2014/35 / EC

INVOLIGHT

LEDBAR308



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A⁺⁺

A⁺

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~


} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012



LEDBAR308

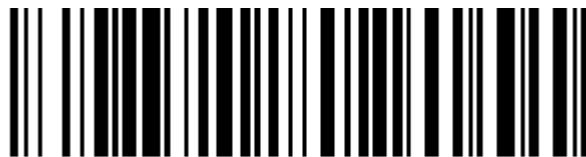

4052809265759



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru