




**UNIVERSAL
ACOUSTICS**
PROFESSIONAL PA SYSTEMS

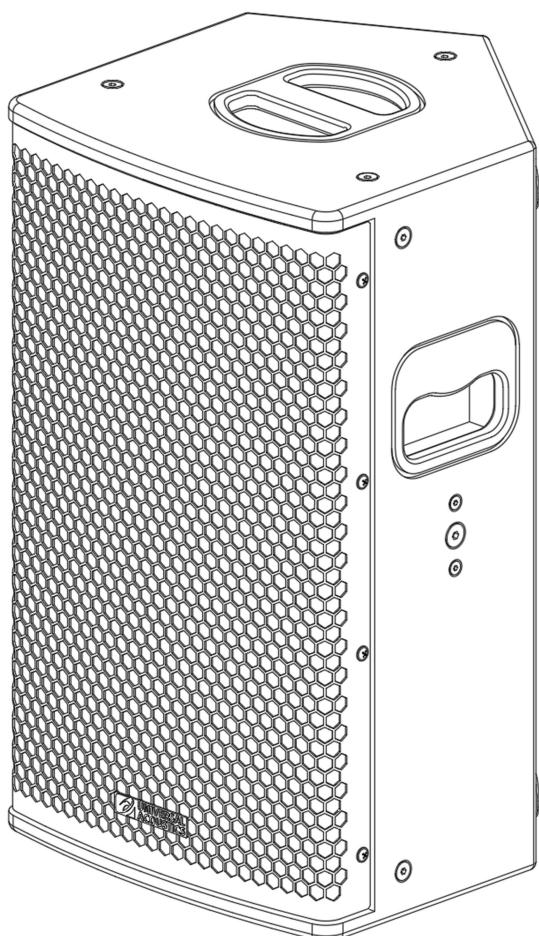

Профессиональная акустическая система

Universal Acoustics

Junior 12

Руководство по эксплуатации

ПОКУПАТЕЛЮ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку продукции «Universal Acoustics». Надеемся, что продукция нашей компании будет успешно решать Ваши задачи.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации профессиональной акустической системы (далее АС) в объеме, рассчитанном на технический персонал, работающий в сфере аудио индустрии.

Профессиональная АС «Junior 12» компании «Universal Acoustics» предназначена для воспроизведения музыкальных и речевых программ для работы в составе комплексов звукоусиления.

Акустическая система отвечает самым современным требованиям. В процессе разработки и производства применены самые последние достижения в области технологии проектирования, производства и контроля качества продукции.

Акустическая система выпускается в соответствии с техническими условиями ТУ 26.40.42-001-18634320-2019.

Перед началом эксплуатации АС просим Вас ознакомиться с данным руководством.

ВНИМАНИЕ

1. Все работы по подключению АС должен выполнять квалифицированный персонал.

2. При работе акустическая система может создавать опасное для органов слуха высокое звуковое давление. Соблюдайте меры предосторожности. При необходимости используйте средства защиты органов слуха.

3. Не эксплуатируйте АС под прямым дождем и снегом.

4. Не устанавливайте АС рядом с приборами, чувствительными к магнитным полям.

5. Не храните рядом с АС дисконтные и банковские платёжные карты и другие магнитные носители информации.

РАСПАКОВКА

После вскрытия упаковки убедитесь в отсутствии любых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений, немедленно сообщите об этом Вашему дилеру. Не выбрасывайте упаковку. Она может быть востребована в случае последующей транспортировки изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Акустическая система «Junior 12», широкополосная система - точечный источник, предназначена для озвучивания учебных аудиторий, конференц-залов, выставочных центров и небольших концертных площадок.

Акустическая система так-же может быть установлена на поверхность в качестве напольного монитора.

Для расширения диапазона низких частот рекомендуется использовать совместно с низкочастотными акустическими системами серии «Junior».

КОНСТРУКЦИЯ

Акустическая система «Junior 12» - 2-х полосная пассивная АС, выполнена в оформлении фазоинвертор.

Корпус АС выполнен из высококачественной, повышенной влагостойкости, берёзовой фанеры толщиной 15мм.

Для усиления конструкции корпуса АС внутри установлены металлические элементы.

На боковых и верхней стенках расположены ручки.

На нижней стенке корпуса установлен фланец (35мм) для установки на телескопическую стойку и резиновые ножки для установки на поверхность.

В корпусе установлены элементы с резьбой (M8, M10) для подвеса акустической системы.

Передняя стенка защищена металлической декоративной решёткой толщиной 1.5мм. Решётка с внутренней стороны оклеена акустически прозрачным пенополиуретаном толщиной 5мм.

Внешнее влагостойкое покрытие выполнено на основе поликарбамида чёрного цвета.

КОМПОНЕНТЫ

В качестве излучателей установлены НЧ громкоговоритель размером 12" (VC 3") и ВЧ компрессионный драйвер 1" (VC 1.7"). ВЧ драйвер нагружен на рупор с диаграммой направленности 90°Г x 60°В (поворотный).

Разделение диапазона воспроизводимых частот производится с помощью пассивного фильтра, выполненного на основе прецизионных радиоэлектронных компонентов. Все элементы фильтра собраны на печатной плате.

В фильтре предусмотрена защита ВЧ драйвера от перегрузок.


В качестве коннекторов используется два разъёма NL4MP Speakon фирмы Neutrik подключённых параллельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Для подключения АС к усилителю мощности рекомендуется использовать кабель с сечение жил не менее 2.5мм.кв.

Разъёмы для подключения NL4FC Speakon фирмы Neutrik.

Схема подключения приведена ниже.

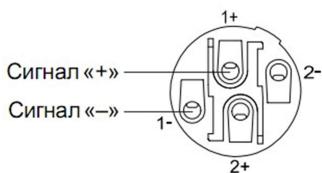

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

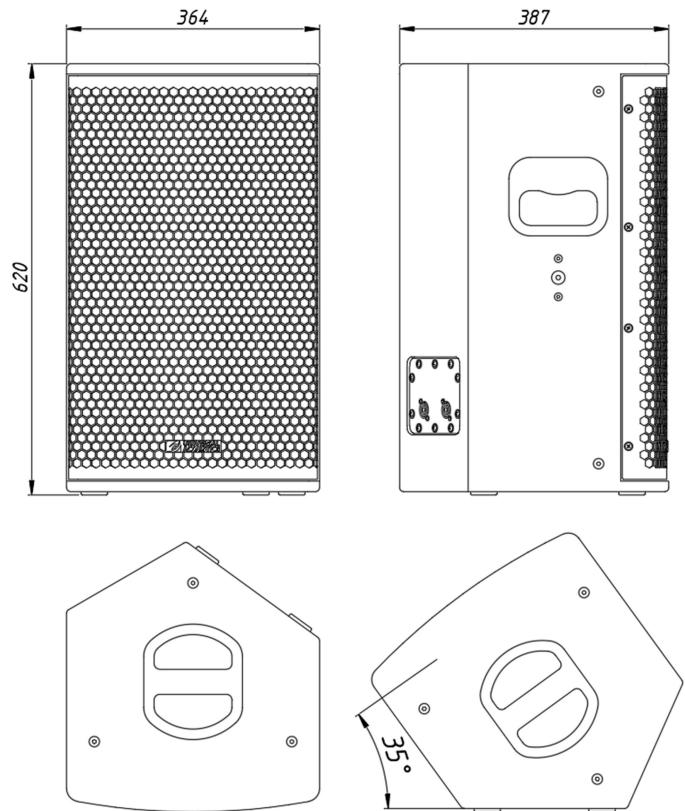

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип акустической системы:	2-х полосная пассивная
Диапазон воспроизводимых частот (-10дБ):	60Гц – 20кГц (preset)
Диаграмма направленности (-6дБ);, град.:	90°Г x 60°В (поворотный)
Тип фильтра:	пассивный
Частота раздела фильтра:	1.6кГц
Мощность AES/прогр./пиковая:	550/1100/2200Вт
Чувствительность, дБ/Вт/м:	97дБ
Максимальный уровень SPL (расч.):	130дБ
Компоненты:	НЧ - 12" (VC 3"), ВЧ -1" (VC 1.7")
Номинальное сопротивление:	8 Ом
Разъёмы для подключения:	2xNL4MP Speakon Neutrik
Габариты (ВxШxГ):	620x364x387мм
Масса:	23.5кг.

SPL - расчетное значение на основе чувствительности и пиковой мощности в 4π пространстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЯ

Акустические системы транспортируют всеми видами транспорта в условиях, соответствующих условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

Хранить оборудование необходимо в помещении с температурой окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C и с относительной влажностью до 70%.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур его распаковка должна производиться только после выдержки в течение не менее 2 ч при температуре (20±10) °C.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха 5 – 35° С.

Атмосферное давление 650 – 800мм.рт.ст. (86.6 – 106.7кПа).

Относительная влажность воздуха не более 80%.

Не эксплуатируйте АС под прямым дождём и снегом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества акустической системы при соблюдении правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии не принимаются в случае нарушения правил эксплуатации и хранения, а также в случае повреждений.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию акустической системы с целью улучшения потребительских свойств изделия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделие соответствует техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Акустическая система – 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1шт.

Гарантийный талон – 1шт.