


# ALPHA™ EVO

Manuel d'utilisation / User Manual / Gebrauchsanleitung /  
Manuale d'uso / Manual de uso / Manual de utilização /  
Handleiding / Instrukcja obsługi / Руководство по  
эксплуатации / 使用手册 / 사용 설명서 /  
取扱説明書 / دليل المستخدم

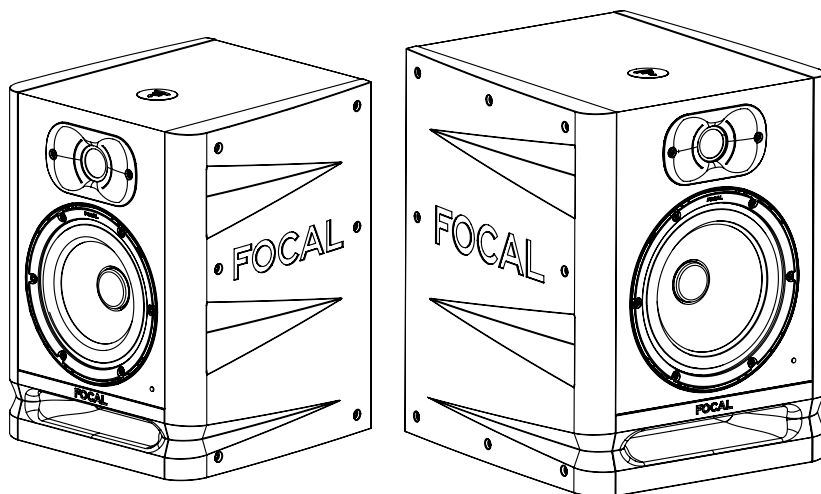

FR

EN

DE

IT

ES

PT

NL

PL

RU

ZH



KO

JA

TW

AR

# À LIRE EN PREMIER ! INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !

	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></p> <p><b>DO NOT OPEN</b></p> </div>	
<p>L'éclair représenté par le symbole fêche et contenu dans un triangle équilatéral, a pour objet de prévenir l'utilisateur de la présence de tension élevée au sein de l'appareil pouvant entraîner un risque de choc électrique.</p>	<p><b>ATTENTION :</b> Afin de prévenir tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le capot (ou l'arrière) de cet appareil. Aucune pièce n'est remplaçable par l'utilisateur. Pour entretien ou réparation, contactez une personne qualifiée.</p>	<p>Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral, a pour objet de prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes mentionnées dans le mode d'emploi et relatives à la mise en œuvre et à l'entretien de l'appareil.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                  </div> <div> <p>1. Lisez ces instructions.</p> <p>2. Conservez ces instructions.</p> <p>3. Tenez compte de tous les avertissements.</p> <p>4. Suivez toutes les instructions.</p> <p>5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.</p> <p>6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.</p> <p>7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.</p> <p>8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur tel qu'un radiateur, une cuisinière, une bouche de chauffage ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) dissipant de la chaleur.</p> <p>9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. La grande lame est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.</p> <p>10. Assurez-vous que le câble d'alimentation ne puisse pas être piétiné, écrasé ou pincé. Une attention toute particulière doit être accordée à la fiche d'alimentation et à la liaison du cordon avec l'appareil.</p> <p>11. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.</p> <p>12. N'utilisez que les chariots, pieds, trépieds, supports ou tables recommandés par le fabricant ou ceux vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, redoublez de prudence pendant le déplacement de l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter toute blessure par basculement.</p> <p>13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes.</p> <p>14. Toute tâche de maintenance doit être réalisée par un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire à la suite de tout dommage occasionné à l'appareil tel que la détérioration du câble ou de la fiche d'alimentation, le déversement de liquide ou l'insertion d'objets à l'intérieur de l'appareil, l'exposition à la pluie ou à l'humidité, le mauvais fonctionnement ou la chute de l'appareil.</p> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                      </div> <div> <p>15. Ce produit appartient aux appareils de Classe I. Connecter l'appareil uniquement à l'aide de la fiche secteur fournie intégrant une liaison à la terre. L'appareil doit être raccordé à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.</p> <p>16. Lorsque la prise du réseau d'alimentation, une prise placée sur l'appareil ou le commutateur On/ Off est utilisé comme dispositif de sectionnement de l'alimentation, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.</p> <p>17. ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à l'eau, la pluie ou à l'humidité. De plus, l'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.</p> <p>18. N'obstruez aucun orifice de ventilation.</p> <p>19. N'insérez jamais d'objets par les trous de ventilation de l'appareil. Il pourrait entrer en contact avec les composants soumis à de hautes tensions ou les court-circuiter et ainsi occasionner un incendie ou un choc électrique. Ne jamais répandre de liquide sur l'appareil.</p> <p>20. Ne tentez pas de réparer cet appareil par vos propres moyens. L'ouverture de cet appareil peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Pour toute intervention de maintenance, adressez-vous à un personnel qualifié.</p> <p>21. La température ambiante lors de l'utilisation de l'appareil ne doit pas dépasser 35 degrés Celsius (95 °F).</p> <p>22. N'utilisez pas cet appareil dans des climats tropicaux.</p> <p>23. N'utilisez pas cet appareil dans des zones situées au-dessus de 2000m d'altitude.</p> <p>24. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises multiples. Il pourrait en résulter incendies ou chocs électriques.</p> <p>25. L'appareil ne doit être monté sur un mur ou au plafond que si le constructeur le prévoit.</p> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                      </div> <div> <p>26. Si l'appareil a été transporté d'un environnement froid à un environnement chaud, s'assurer qu'aucun phénomène de condensation ne s'est produit avant de connecter le cordon d'alimentation.</p> <p>27. Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.</p> <p>28. Raccordez ce produit uniquement au type d'alimentation secteur indiqué sur l'appareil. En cas d'hésitation sur le type d'alimentation nécessaire au produit ou de votre installation électrique, consultez le vendeur de votre produit ou votre fournisseur d'électricité. Pour les appareils prévus pour une utilisation à partir d'une batterie ou d'une autre source d'alimentation, référez-vous au manuel d'utilisation.</p> <p>29. Laisser toujours une distance de 5 cm (2") minimum autour du produit pour assurer une bonne ventilation</p> <p>30. Lorsque le remplacement de composants est nécessaire, s'assurer que le technicien de maintenance utilise les composants spécifiés par le fabricant ou présentant des caractéristiques identiques à l'exemplaire d'origine. Des composants non-conformes peuvent provoquer incendies, chocs électriques ou autres risques.</p> <p>31. Après toute intervention ou réparation sur l'appareil, demandez au technicien de maintenance de procéder à des tests afin de vérifier que le produit fonctionne en toute sécurité.</p> <p>32. Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, n'écoutez pas les enceintes à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. L'écoute d'enceintes à un niveau sonore excessif peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). L'exposition de l'appareil auditif à un niveau supérieur à 85 dB SPL LAeq pendant plusieurs heures peut endommager l'ouïe irréversiblement.</p> </div> </div>



**Pour validation de la garantie Focal-JMlab,  
il est maintenant possible d'enregistrer son produit en ligne : [www.focal.com/garantie](http://www.focal.com/garantie)**



Vous venez d'acquérir un produit Focal et nous vous en remercions. Bienvenue dans notre univers, celui de la Haute-Fidélité. Innovation, tradition, excellence et plaisir sont nos valeurs ; notre seul objectif est de vous offrir un son pur, fidèle et riche. Afin d'exploiter toutes les performances de votre produit, nous vous conseillons de lire les instructions de ce livret puis de le conserver soigneusement pour vous y référer ultérieurement.

### Contenu de l'emballage

Une enceinte est livrée accompagnée des éléments suivants (outre le présent manuel) :

- **1 cordon d'alimentation**
- **1 grille protectrice pour le tweeter (notre conseil est de l'enlever pour l'écoute dès que possible).**
- **1 grille protectrice pour le woofer (notre conseil est de l'enlever pour l'écoute dès que possible)**
- **4 plots caoutchouc**

Vérifiez qu'aucun de ces éléments ne manque, et retirez tous les accessoires du carton. Afin de ne pas endommager vos produits lors de leur déballage, veuillez respecter les étapes suivantes : ouvrir complètement les volets du carton. Les replier sur les côtés. Ôter la protection supérieure. Soulever l'enceinte avec précaution. Vérifiez que l'emballage ne présente aucun signe de détérioration. Si toutefois il était endommagé, prévenez le transporteur et le fournisseur. Il est important que l'emballage soit conservé en bon état pour d'éventuelles utilisations futures.

### Recommandations

Nous tenons à souligner qu'une pression sonore élevée peut être générée par vos produits, particulièrement en configuration 5.1. Le niveau de distorsion étant faible et le niveau de fatigue de l'utilisateur minime, il n'est pas toujours évident de réaliser la pression sonore réelle. N'oubliez pas que l'exposition à des niveaux sonores élevés, au-delà d'un certain temps, peut conduire à une perte irréversible de l'audition.

### Conditions de garantie

En cas de problème, adressez-vous à votre revendeur Focal.

La garantie pour la France sur tout matériel Focal est de 2 ans, non transmissible en cas de revente, à partir de la date d'achat. En cas de matériel défectueux, celui-ci doit être expédié à vos frais, dans son emballage d'origine auprès du revendeur, lequel analysera le matériel et déterminera la nature de la panne. Si celui-ci est sous garantie, le matériel vous sera rendu ou remplacé. Dans le cas contraire, un devis de réparation vous sera proposé.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement incorrect (bobines mobiles brûlées par exemple...).

En dehors de la France, le matériel Focal est couvert par une garantie dont les conditions sont fixées localement par le distributeur officiel Focal-JMlab de chaque pays, en accord avec les lois en vigueur sur le territoire concerné.

### Démarrage rapide

1. Avant toute action, vérifiez que les enceintes et la source audio (console, ...) sont en position éteinte et que tous les réglages présents à l'arrière des enceintes sont en position 0.
2. Connectez le signal audio provenant de la source aux enceintes, à l'aide des entrées XLR, RCA ou TRS. Vous pouvez connecter jusqu'à trois sources à chaque enceinte via les trois entrées disponibles. Cependant, l'entrée TRS est prioritaire sur l'entrée XLR. L'entrée RCA se somme avec l'entrée TRS ou XLR. Pour plus d'information, voir page 8.
3. Utilisez le câble d'alimentation fourni pour connecter l'enceinte au secteur.
4. Mettez la source audio sous tension et vérifiez que le niveau de sortie de la source audio connectée à l'enceinte est réglé sur  $-\infty$  ou sur un niveau très faible.
5. Mettez les enceintes sous tension. Les enceintes sont maintenant en mode "Veille".
6. Augmentez le niveau de la source audio jusqu'à détection du signal par les enceintes afin qu'elles passent automatiquement en mode "Marche".



**Après mise sous tension des enceintes, et après activation automatique du mode de mise en veille automatique (voir page 8 pour plus d'information sur cette fonction), le circuit de détection de signal audio présent dans l'enceinte passera automatiquement du mode "Veille" au mode "Marche" après quelques secondes.**


7. Une fois votre session d'enregistrement, de mixage ou de mastering terminée, nous vous conseillons d'éteindre les appareils dans l'ordre suivant :
  - a. Eteindre les enceintes
  - b. Eteindre les sources audio

# ALPHA™ EVO

Manuel d'utilisation


5

FR

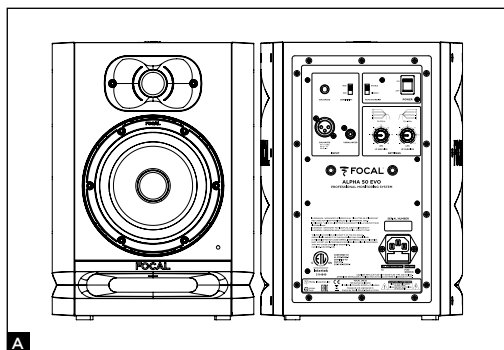

## ALPHA 50 EVO

L'enceinte ALPHA 50 EVO est une enceinte professionnelle de contrôle de proximité 2 voies active (2 amplificateurs internes), constituée d'un haut-parleur grave/médium de 5" (13 cm) à membrane Slatefiber, chargé par un événement laminaire de grande section et d'un tweeter à dôme inversé en aluminium (fig. A).

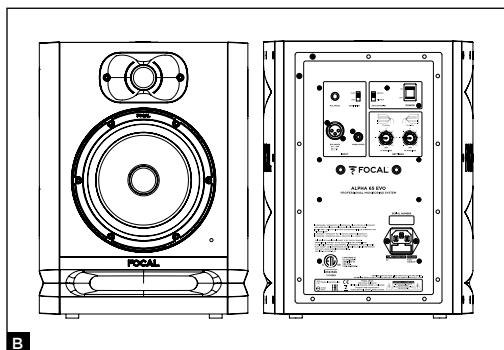

## ALPHA 65 EVO

L'enceinte ALPHA 65 EVO est une enceinte professionnelle de contrôle de proximité 2 voies active (2 amplificateurs internes), constituée d'un haut-parleur grave/médium de 6,5" (16,5 cm) à membrane Slatefiber, chargé par un événement laminaire de grande section et d'un tweeter à dôme inversé en aluminium (fig. B).

### Installation



#### Alimentation secteur

Vos produits doivent être impérativement reliés à la terre en utilisant le cordon d'alimentation.



#### Attention


Vous pouvez connecter jusqu'à trois sources à chaque enceinte via les trois entrées disponibles. Les trois entrées (XLR, RCA et TRS) sont actives simultanément. Afin de tirer tout le bénéfice de cette fonctionnalité, nous vous recommandons de mettre sous tension une seule des trois sources pour éviter toute pollution sonore non désirée.

### Mise en veille automatique


Les moniteurs ALPHA EVO sont équipés d'un mode "Veille". Quand vous mettez en marche les moniteurs, le mode "Veille" est actif. Pour le désactiver, envoyez un signal audio au moniteur en montant progressivement le niveau sonore de la source audio. Au bout d'environ 15 minutes sans réception de signal audio, les moniteurs passent automatiquement en mode "Veille". En mode "Veille", la consommation électrique est inférieure à 0,5W. Cette fonction de mise en "Veille" peut être désactivée grâce au switch Auto Stand-by (page 9).

### Positionnement


Les enceintes ALPHA EVO sont des enceintes de contrôle de proximité et doivent être positionnées à une distance comprise entre 40 cm et 3 mètres de l'auditeur, orientées vers lui. Elles peuvent parfaitement être posées sur le dessus d'une console de mixage ou encore être mises sur des pieds adaptés ; sachant que dans tous les cas de figure il est vivement recommandé que la hauteur du tweeter soit relativement proche de celle des oreilles de l'auditeur. Si nécessaire, vous pouvez parfaitement imaginer inverser la disposition normale des enceintes et positionner le tweeter en bas de façon à se rapprocher de cette règle. Les enceintes ALPHA EVO doivent être positionnées verticalement et orientées vers l'auditeur (**fig. C, D**).

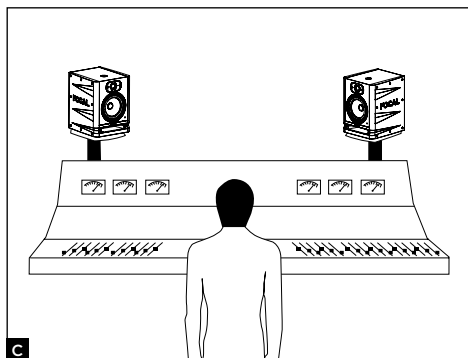


C

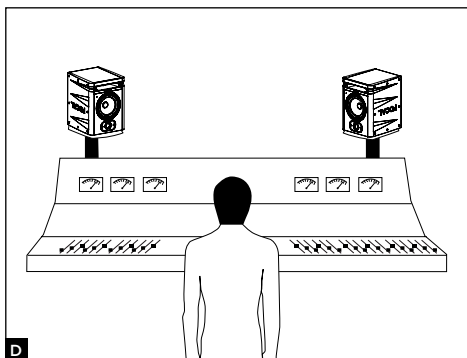

D

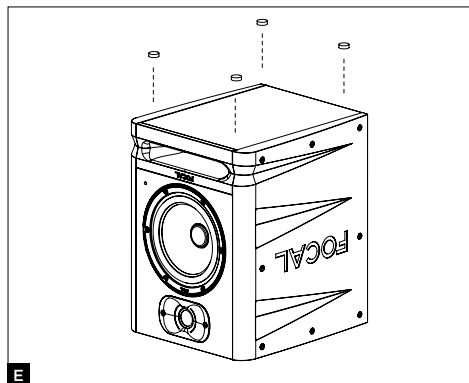


Une fois la disposition définie, vous disposez de 4 plots en caoutchouc pour découpler les enceintes de leur support (fig.E). L'écartement et l'orientation droite/gauche de chaque enceinte vous permettent de contrôler la largeur, le centrage et la cohérence globale de la scène sonore (gauche/centre/droite), à la source de la précision de vos enregistrements.

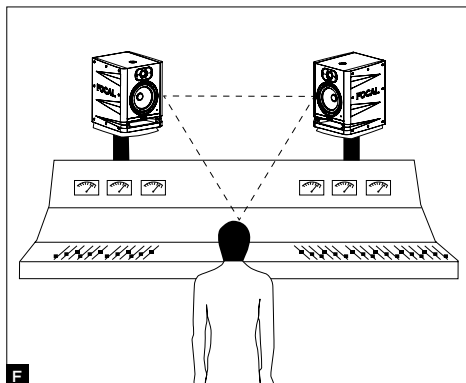

### Positionnement stéréo

Nous vous recommandons de positionner les enceintes de façon à obtenir un triangle équilatéral. Les 3 angles étant composés de la position d'écoute, de l'enceinte droite et de l'enceinte gauche (fig. F).

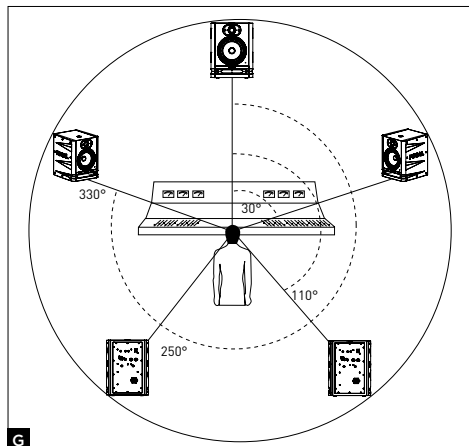

### Positionnement multicanal


Dans le cas d'une installation 5.1, nous vous recommandons de positionner les enceintes sur un cercle de façon à avoir les enceintes équidistantes du point d'écoute. Le canal central sera positionné à 0°, le canal frontal droit à 30°, le canal arrière droit à 110°, le canal arrière gauche à 250° et le canal frontal gauche à 330° (fig. G).

### Rodage

Les transducteurs utilisés dans les enceintes ALPHA EVO sont des éléments mécaniques complexes qui exigent une période de rodage pour fonctionner au mieux de leurs possibilités et s'adapter ainsi aux conditions de température et d'humidité de votre environnement. Cette période varie selon les conditions rencontrées et peut se prolonger sur quelques semaines. Évitez d'écouter les enceintes à un niveau élevé durant les premières heures. Afin d'accélérer le processus, nous vous conseillons de faire fonctionner les différents produits une vingtaine d'heures à niveau moyen, sur des programmes musicaux riches en basses fréquences. Une fois les caractéristiques des transducteurs stabilisées, vous pourrez profiter pleinement des performances de vos produits Focal.

### Insérer/Retirer les grilles

Une grille pour le tweeter et une grille pour le woofer sont fournies avec les enceintes ALPHA EVO. Pour retirer une grille, il suffit de tirer avec les doigts au niveau des entailles en haut et en bas de la grille, en prenant soin de ne pas abîmer le tweeter ou le woofer. Si besoin, utiliser un objet en plastique pour faire levier délicatement. Pour insérer la grille, placer les encoches de la grille en face des emplacements dédiés et appuyer progressivement (fig H).

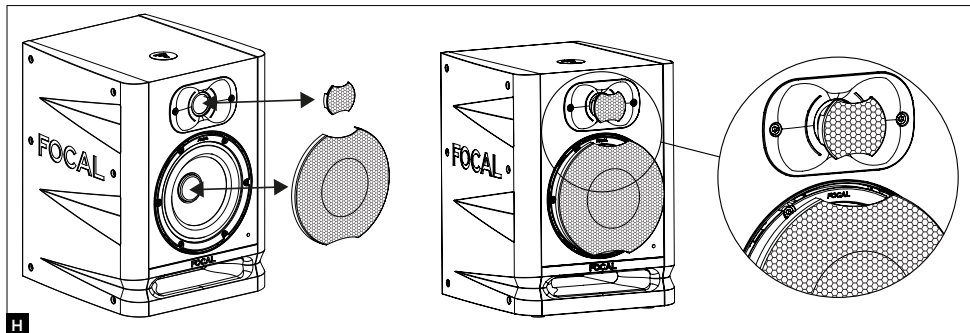

### Réglages et connexions ALPHA 50 EVO et ALPHA 65 EVO

#### 1 - BALANCED - XLR

La fiche XLR permet la connexion d'une source de signal symétrique et utilise un schéma de câblage standard : Pin 1 = masse (blindage) Pin 2 = point chaud (signal en phase) Pin 3 = point froid (signal hors phase) Cette entrée est dotée d'une sensibilité de +4dBu correspondant à la sensibilité des sources symétriques.

#### 2 - BALANCED - TRS

La fiche TRS permet la connexion d'une source de signal symétrique et utilise un schéma de câblage standard : Tip : point chaud (extrémité) Ring : point froid (anneau) Sleeve : masse (corps) Cette entrée est dotée d'une sensibilité de +4dBu correspondant à la sensibilité des sources symétriques.

#### 3 - UNBALANCED

La fiche RCA permet la connexion d'une source de signal asymétrique. Il est usuel de relier le "point froid" (Pin 3) à la masse (Pin 1). Cette connexion est généralement réalisée au niveau des câbles. Cette entrée est dotée d'une sensibilité de -10 dBV correspondant à la sensibilité des sources asymétriques.

#### 4 - SENSITIVITY

Cette fonction permet de bénéficier d'un niveau sonore plus élevé, si nécessaire. Les sensibilités disponibles sont 0 et +6 dB. La position +6 dB offre l'intérêt de pouvoir augmenter le niveau sonore du moniteur tout en évitant toute saturation de l'étage de sortie du convertisseur ou de la carte son.

#### 5 - ON/OFF


Le sélecteur ON/OFF permet de mettre les amplificateurs internes sous ou hors tension. Le passage du mode OFF au mode ON a pour effet de mettre l'enceinte en position "Veille". Pour désactiver le mode "Veille", envoyer un signal audio à l'enceinte qui le détectera et passera automatiquement du mode "Veille" au mode "Marche".

#### 6 - LF SHELIVING

Le potentiomètre LF SHELIVING permet d'activer ou non une correction du niveau sonore en dessous de 300 Hz. Il est conseillé de régler le potentiomètre LF SHELIVING sur +2 dB lorsque l'acoustique du local d'écoute atténue naturellement cette plage de fréquences. Il est conseillé de régler le potentiomètre LF SHELIVING sur 0 lorsque le local d'écoute est acoustiquement neutre. Il est conseillé de régler le potentiomètre LF SHELIVING sur -2, -4 ou -6 dB lorsque les enceintes sont placées à proximité d'un mur ou d'un angle.

### 7 - HF SHELIVING

Le potentiomètre HF SHELIVING permet d'activer ou non une correction du niveau sonore à partir de 4,5 kHz. Il est conseillé de le régler sur +2 dB lorsque l'acoustique du local d'écoute atténué naturellement cette plage de fréquences (environnement mat). Il est conseillé de le régler sur 0 lorsque le local d'écoute est acoustiquement neutre. Il est conseillé de le régler sur -2 ou -3 dB lorsque l'acoustique du local d'écoute augmente naturellement cette plage de fréquences (environnement brillant).

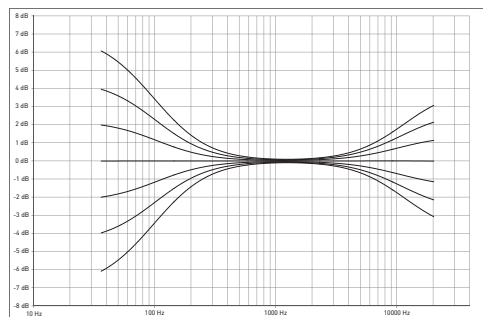

### 8 - FICHE SECTEUR

Connectez le câble d'alimentation fourni à cette embase.

### 9 - DEL SUR FACE AVANT

La DEL située sur le panneau frontal est éteinte lorsque l'enceinte est en position OFF. Elle est allumée lorsque l'interrupteur ON/OFF passe de la position OFF à la position ON. Dès détection du signal audio, l'enceinte passe du mode "Veille" au mode "Marche" et la DEL reste allumée. Après environ 15 minutes sans réception de signal audio, l'enceinte passe automatiquement en mode "Veille" et la DEL s'éteint, ce afin d'éviter toute consommation d'énergie non nécessaire. La consommation en mode "Veille" est inférieure à 0,5 W. Pour le désactiver, envoyez un signal audio dans l'enceinte. Le temps nécessaire pour passer du mode "Veille" au mode "Marche" est de l'ordre de quelques secondes.

### 10 - AUTO STAND BY

Les moniteurs ALPHA EVO sont équipés d'un mode "Veille" désactivable si besoin. En sortie d'usine, le moniteur est réglé sur la position "ENABLE". Le mode veille est ainsi activé. Quand vous mettez en marche les moniteurs, le mode "Veille" est actif. Pour sortir du mode "Veille", envoyez un signal audio au moniteur en montant progressivement le niveau sonore de la source audio. Au bout d'environ 15 minutes sans réception de signal audio, les moniteurs passent automatiquement en mode "Veille". En mode "Veille", la consommation électrique est inférieure à 0,5 W.

Ce mode de mise en veille automatique peut être désactivé. Pour ce faire, positionner le sélecteur sur la position "DISABLE". En position "DISABLE", l'enceinte est constamment sous tension, ce dès activation du sélecteur "ON-OFF" (marche - arrêt) en position "ON" (marche).

### 11 - FIXATION MURALE ET/OU AU PLAFOND

Les points de fixation permettent de fixer les moniteurs ALPHA EVO au mur et/ou plafond en utilisant les accessoires K&M®. L'entraxe est de 70 mm pour ALPHA 50 EVO et 65. Utiliser des vis de type M6.

Veuillez vous reporter aux schémas ci-dessous pour toutes informations complémentaires liées aux inserts de fixation.

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour connaître les références K&M® compatibles.



Comme toute opération de fixation murale ou au plafond, l'installation des moniteurs peut comporter des risques et les modalités de percement et de fixation dans les murs, plafonds ou autres surfaces répondent à des conditions et normes de construction, aménagement, sécurité et câblage en vigueur applicables aux supports concernés. C'est la raison pour laquelle les opérations de perçage, de fixation et d'installation correspondantes doivent être effectuées par un professionnel qualifié et informé des normes d'installation et de sécurité.

Focal ne fournit aucune garantie de destination à un support ou une installation donnée, la mise en œuvre de l'installation des moniteurs relevant du seul client. Focal ne saurait donc être tenue responsable à quelque titre que ce soit en cas de décrochage, chute, accident et/ou tout autre conséquence ou dommage de quelque nature qui soit lié à l'installation des moniteurs.


	Fixation murale	Fixation plafond
ALPHA 50 EVO	kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359	kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359	kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

Manuel d'utilisation

FR

10

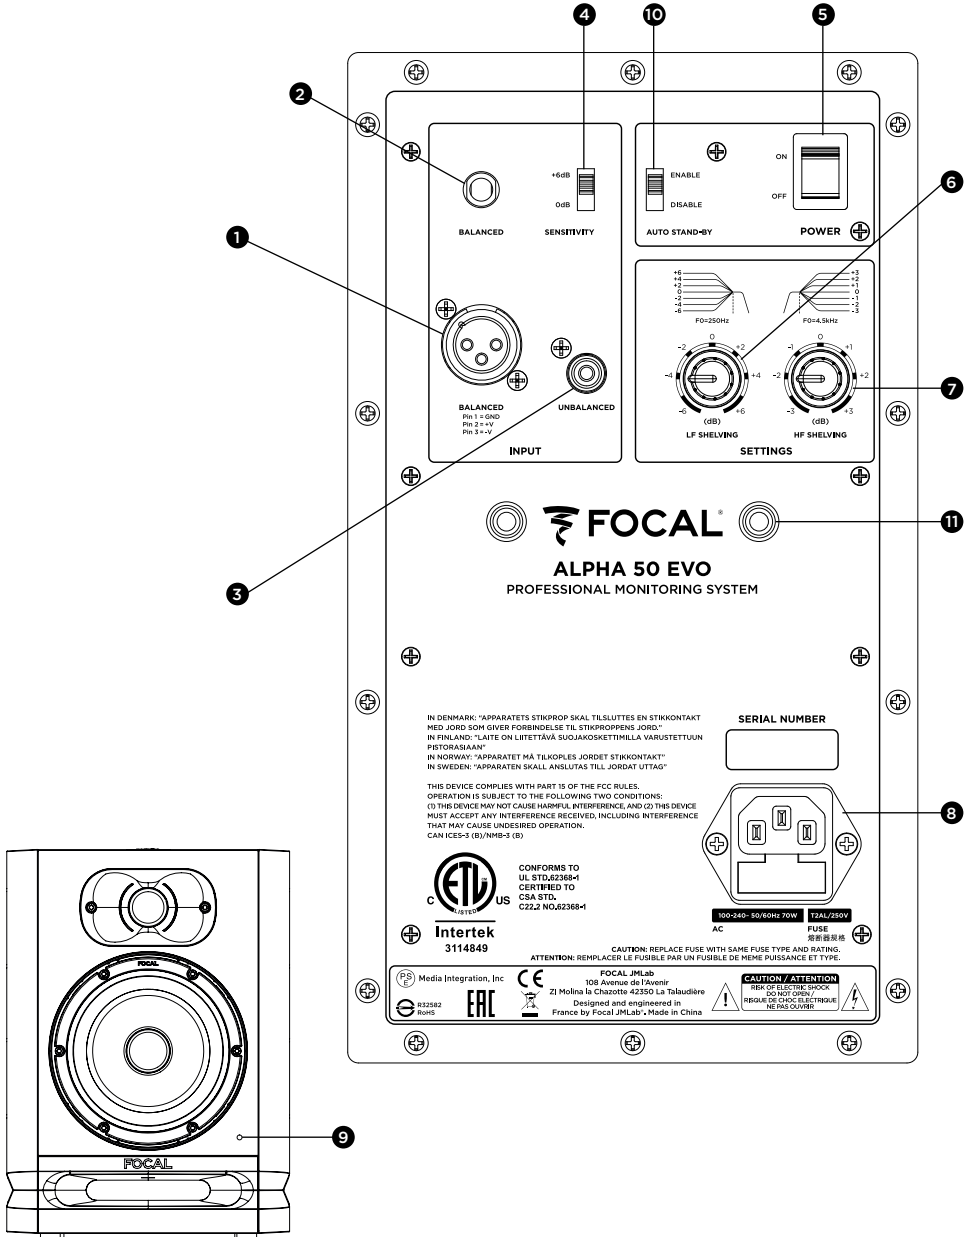



Système	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Réponse en fréquence (+/- 3dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Niveau SPL maximum	101 dB SPL (pic @ 1 m)	104 dB SPL (pic @ 1 m)

### Section électronique

• Entrées	- Type /Impédance - Connecteurs	TRS : symétrique 10 kOhms XLR : symétrique 10 kOhms RCA : asymétrique 10 kOhms avec sensibilité compensée	
• Amplificateur médium et basses fréquences		30 W, class D	55 W, class D
• Amplificateur hautes fréquences		20 W, class D	25 W, class D
• Mise en mode veille automatique	- Mise en veille - Désactivation de la mise en veille	Après environ 15 minutes sans utilisation Par détection de signal >6 mV	
• Alimentation électrique	- Tensions - Connexion	100 - 240 V- (T2AL fuse/250V)	100 - 240 V- (T2AL fuse/250V)
• Réglages	- Sensibilité - Niveau médium/grave (0 - 300 Hz) - Niveau d'aigu (4.5 - 22 kHz) - Marche / arrêt alimentation	Ajustable, 0 ou +6 dB Ajustable, +/-6 dB Ajustable, +/-3 dB Commutateur marche/arrêt sur le panneau arrière	
• Consommation en mode veille		< 0,5 W	
• Visualisations et contrôles		DEL de mise sous et hors tension - DEL Standby	












































### Transducteurs

• Woofer	13 cm (5") Membrane Slatefiber	16,5 cm (6.5") Membrane Slatefiber
• Tweeter	25 mm (1") à dôme inversé en Aluminium	

### Coffret

• Construction	0.6" (15 mm) MDF	
• Finition	Vinyle et peinture noire	
• Dimensions avec 4 plots caoutchouc (HxLxP)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")
• Poids	5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)

# READ FIRST ! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS !

	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></p> <p><b>DO NOT OPEN</b></p> </div>	
<p>The bolt of lightning in an equilateral triangle warns the user that the device has high voltage that could result in a risk of electric shock.</p>	<p>Warning: To prevent any risk of electric shock, do not remove the cover (or the back) from the device. There are no user-serviceable parts in this device. For maintenance or repairs, contact a qualified professional.</p>	<p>The exclamation mark in an equilateral triangle warns the user that the manual contains important instructions on how to use and look after the device.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                            </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Read these instructions.</li> <li>2. Keep these instructions.</li> <li>3. Heed all warnings.</li> <li>4. Follow all instructions.</li> <li>5. Do not use this apparatus near water.</li> <li>6. Clean only with dry cloth.</li> <li>7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.</li> <li>8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.</li> <li>9. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.</li> <li>10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.</li> <li>11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.</li> <li>12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.</li> <li>13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.</li> <li>14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                    </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. This product is a device belonging to Class 1. Only plug in the device using the mains plug provided, which incorporates an earth connection. The device must be plugged into an earthed mains socket.</li> <li>16. When the On/Off switch, or the mains plug or adapter connected to the product is used as a disconnect device, this device must remain readily accessible.</li> <li>17. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to water, rain or moisture. And the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.</li> <li>18. Do not obstruct ventilation openings.</li> <li>19. Do not insert any objects into the device's ventilation openings. They could come into contact with one of the high-voltage components or short-circuit them and cause a fire or electric shock. Do not spill liquid on the device.</li> <li>20. Do not attempt to repair this device yourself. Opening it may expose you to hazardous voltages or to other risks. Contact a qualified professional for all maintenance work.</li> <li>21. The equipment shall be used at maximum 35 degree Celsius ambient temperature (95°F).</li> <li>22. Do not use this device in tropical climates.</li> <li>23. Do not use this device at altitudes of more than 2,000 m (6,500 ft).</li> <li>24. Do not overload wall sockets, extension leads or multiple socket outlets as this could cause fire or electric shock.</li> <li>25. The device must not be mounted to a wall or ceiling unless intended by the manufacturer.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                    </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. If the product has been transported from a cold to a warm environment, make sure that no condensation has occurred before connecting the power cord.</li> <li>27. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on top of the device.</li> <li>28. The product should only be connected to the mains power type shown on the label on the device. If you're not sure what type of mains electrical supply you have, ask your retailer or your electricity supplier. For devices intended for use with a battery or another power source, see the user manual.</li> <li>29. Always leave a distance of at least 5 cm (2") around the product for proper ventilation.</li> <li>30. When replacement components are needed, make sure that the maintenance technician uses the components recommended by the manufacturer or components with the same technical features as the original product. Using non-compliant components could cause fires, electric shocks or other risks.</li> <li>31. After any maintenance or repair work on the device, ask the maintenance technician to test it to check that it works safely.</li> <li>32. To avoid damaging your hearing, do not listen to loudspeakers at high volumes for long periods of time. Listening to speakers at high volumes can cause damage to the user's ears and may lead to hearing problems (temporary or permanent deafness, buzzing in the ears, tinnitus, hyperacusis). Exposure to excessive volumes (over 85 dB) for more than one hour can cause irreparable damage to your hearing.</li> </ol> </div> </div>

**Canada :** Industry Canada Statement:

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**USA :** Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

# ALPHA™ EVO

## User manual

13

Please validate your Focal-JMLab warranty,  
it is now possible to register your product online: [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



EN

Thank you for purchasing a Focal product. Welcome to our High-Fidelity world. Innovation, tradition, excellence and pleasure are our values; our one and only aim is to bring you a sound that is rich, pure and true. To get the most out of your product, we recommend that you read the instructions in this booklet, then store it in a safe place to refer to in the future.

### Package contents

A loudspeaker is delivered with the following elements (in addition to this manual):

- **1 power cable**
- **1 protective grille for the tweeter (we advise that you remove it for listening as soon as possible).**
- **1 protective grille for the woofer (we advise that you remove it for listening as soon as possible).**
- **4 rubber feet**

Check that nothing is missing and remove all the accessories from the box. In order not to damage your products while unpacking them, please follow these steps: open the flaps of the cardboard box completely. Fold them back down the sides. Remove the top protective packaging. Lift out the loudspeaker carefully. Check that the packaging does not show any signs of damage. If the packaging has been damaged, let the carrier and the supplier know. It is important to keep the packaging in good condition for any future use.

### Recommendations

We would like to point out that our products can generate high sound pressure, particularly in the 5.1 configuration. As the distortion level is low and user fatigue is minimal, it is not always easy to realise how high the sound pressure actually is. Remember that exposure to high volumes beyond a certain amount of time can lead to irreversible hearing loss.

### Warranty terms and conditions

All Focal loudspeakers are covered by warranty drawn up by the official Focal distributor in your country. Your distributor can provide all details concerning the conditions of warranty. Warranty cover extends at least to that granted by the legal warranty in force in the country where the original purchase invoice was issued.

### Quick start guide

1. Before you do anything, check that the loudspeakers and audio source (console, etc.) are in the Off position and that all settings at the back of the loudspeakers are in the 0 position.
2. Connect the audio signal from the source to the loudspeakers, using the XLR, RCA or TRS inputs. You can connect up to three sources to each loudspeaker via the three inputs available. However, the TRS input takes priority over the XLR input. The RCA input is used in addition to the TRS or XLR input. For more information, see page 18.
3. Use the power cable supplied to connect the loudspeaker to the mains.
4. Power on the audio source and check that the output level of the audio source connected to loudspeaker is set to  $-\infty$  or a very low level.
5. Switch on the loudspeakers. The loudspeakers are now in "Stand-by" mode.
6. Increase the level of the audio source until the signal is detected by the loudspeakers, so that they automatically switch into "On" mode.



**After the loudspeakers are powered on, and after the automatic stand-by mode is enabled (see page 18 for more information on this function), the audio signal detection circuit in the loudspeaker will automatically switch from "Stand-by" mode to "On" mode after a few seconds.**


7. Once you have finished your recording, mixing or mastering session, we recommend switching off the equipment in the following order:
  - a. Switch off the loudspeakers
  - b. Switch off the audio sources

# ALPHA™ EVO

User manual


15

EN

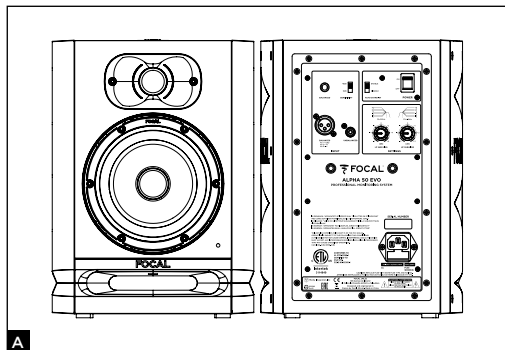

## ALPHA 50 EVO

The ALPHA 50 EVO is an active 2-way near-field professional loudspeaker (2 internal amplifiers), comprising a 5½" (13cm) mid-bass speaker driver with Slatefiber cone, fitted with a large-section laminar port and an aluminium inverted dome tweeter (fig. A).

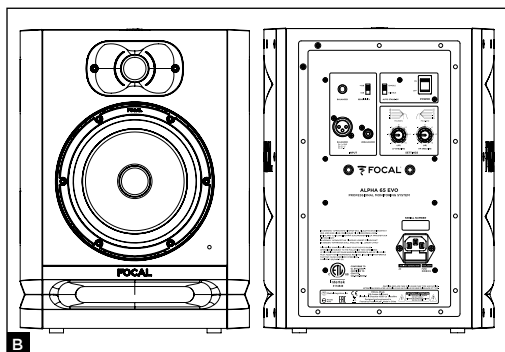

## ALPHA 65 EVO

The ALPHA 65 EVO is an active 2-way near-field professional loudspeaker (2 internal amplifiers), comprising a 6½" (16.5cm) mid-bass speaker driver with Slatefiber cone, fitted with a large-section laminar port and an aluminium inverted dome tweeter (fig. B).

### Installation

EN



#### Mains power

Your products must be earthed using the power cable.



#### Warning


You can connect up to three sources to each loudspeaker via the three inputs available. The three inputs (XLR, RCA and TRS) are activated simultaneously. To get the maximum benefit out of this feature, we recommend that you power on just one of the three sources to avoid any unwanted sound interference.

### Automatic stand-by


The ALPHA EVO monitors are equipped with a “Stand-by” mode. When you switch on the monitors, the “Stand-by” mode is enabled. To disable it, send an audio signal to the monitor by gradually increasing the volume of the audio source. After around 15 minutes without receiving an audio signal, the monitors automatically switch to “Stand-by” mode. In “Stand-by” mode, the power consumption is lower than 0.5W. This “Stand-by” function can be disabled using the Auto Stand-by switch (page 19).

### Positioning


The ALPHA EVO loudspeakers are near-field loudspeakers and must be positioned at a distance between 40cm and 3 metres from the listener, pointing towards him or her. They can be perfectly positioned above a mixing desk or placed on suitable stands, bearing in mind that in all scenarios we strongly recommend locating the tweeter at a relatively similar height to that of the listener's ears. If necessary, you can easily reverse the normal layout of the loudspeakers and position the tweeter at the bottom to bring it closer to the recommended height. The ALPHA EVO loudspeakers must be positioned vertically and pointing towards the listener (**fig. C, D**).

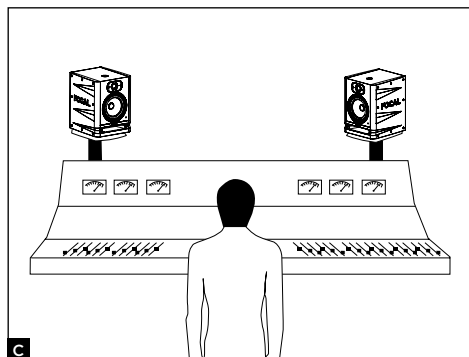


C

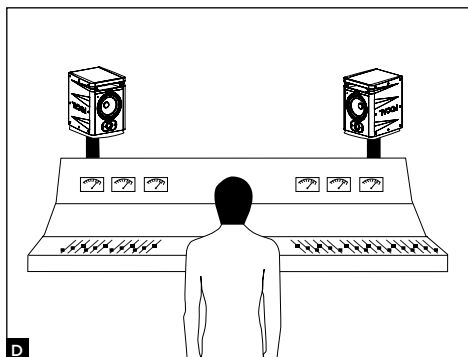

D

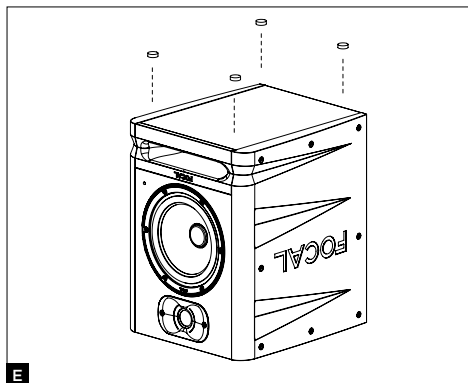


Once the layout is defined, you can use the four rubber feet provided to decouple the loudspeakers from their stand (fig. E). The distance and right/left orientation of each loudspeaker allow you to control the width, centring and overall coherence of the soundstage (left/right/centre), which is at the root of the precision of your recordings.

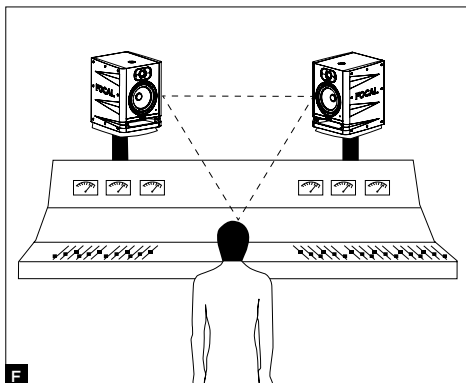

### Stereo positioning

We recommend that you position the loudspeakers so as to achieve an equilateral triangle. The 3 corners are formed by the listening position, the right loudspeaker and the left loudspeaker (fig. F).

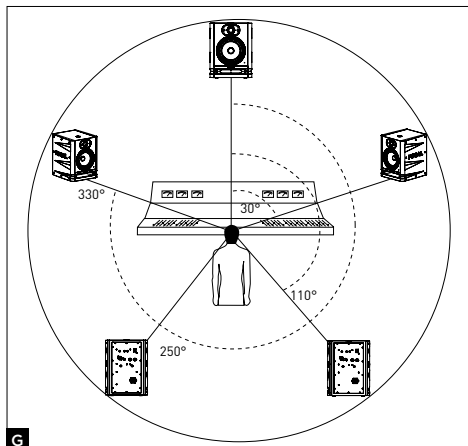

### Multi-channel positioning

In the case of a 5.1 installation, we recommend you position the loudspeakers in a circle so that they are equidistant from the listening point. The central channel will be positioned at 0°, the front right channel at 30°, the rear right channel at 110°, the rear left channel at 250° and the front left channel at 330° (fig. G).

### Running-in

The transducers used in the ALPHA EVO loudspeakers are complex mechanical assemblies that require a running-in period to operate at their best and to become acclimatised to the temperature and humidity conditions of your environment. The length of time this takes can vary depending on the conditions and may extend over several weeks. Avoid listening to the loudspeakers at a high volume for the first few hours. To reduce the process, we recommend operating the different products for about twenty consecutive hours at medium volume, with music that is rich in bass frequencies. Once the transducers' characteristics have stabilised, you will be able to enjoy the full potential of your Focal products.

# ALPHA™ EVO


## User manual

18

EN

### Inserting/removing the grilles

The ALPHA EVO loudspeakers are supplied with one grille for the tweeter and one grille for the woofer. To remove a grille, simply use your fingers to pull on the notches above and below the grille, taking care not to damage the tweeter or woofer. If necessary, use a plastic object to gently pry it off. To insert the grille, line up the grille notches with the dedicated slots and press gently (fig H).

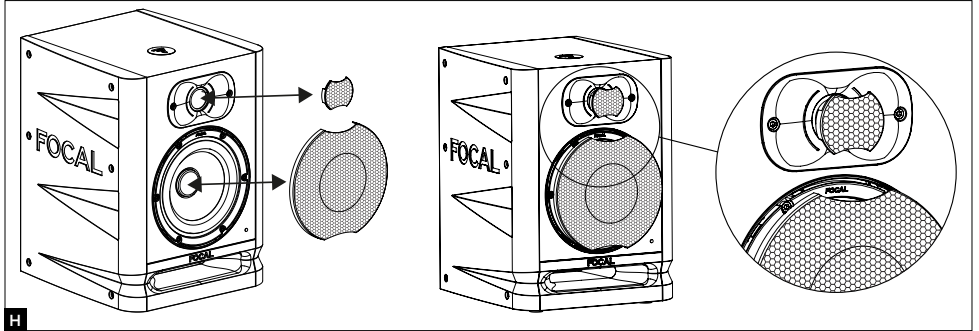

### ALPHA 50 EVO and ALPHA 65 EVO settings and connections

#### 1 - BALANCED - XLR

The XLR socket allows you to connect a symmetrical signal source and uses a standard cabling diagram: Pin 1 = earth (shield) Pin 2 = hot point (in-phase signal) Pin 3 = cold point (out-of-phase signal) The sensitivity of this input is +4dBu, corresponding to the sensitivity of symmetrical sources.

#### 2 - BALANCED - TRS

The TRS socket allows you to connect a symmetrical signal source and uses a standard cabling diagram: Tip: hot point; Ring: cold point; Sleeve: earth The sensitivity of this input is +4dBu, corresponding to the sensitivity of symmetrical sources.

#### 3 - UNBALANCED

The RCA socket allows you to connect an asymmetrical signal source. The "cold point" (Pin 3) is usually connected to the earth (Pin 1). This connection is usually made with cables. The sensitivity of this input is -10dBV corresponding to the sensitivity of asymmetrical sources.

#### 4 - SENSITIVITY

Use this function to enjoy a higher volume, if necessary. The sensitivities available are 0 and +6dB. The +6dB position offers the benefit of being able to increase the monitor volume while avoiding any saturation of the output stage of the converter or the sound card.

#### 5 - ON/OFF

Use the ON/OFF switch to turn the internal amplifiers on or off. Switching from the OFF mode to the ON mode has the effect of putting the loudspeaker into "Stand-by" position. To disable the "Stand-by" mode, send an audio signal to the loudspeaker, which will detect it and automatically switch from "Stand-by" mode to "On" mode.


#### 6 - LF SHELVING

Use the LF SHELVING knob to activate or deactivate a correction of the sound volume below 300Hz. It is advisable to adjust the LF SHELVING knob to +2dB if the listening location's acoustics naturally dampen this frequency range. It is advisable to adjust the LF SHELVING knob to 0 if the listening location is acoustically natural. It is advisable to adjust the LF SHELVING knob to -2, -4 or -6dB if the loudspeakers are positioned close to a wall or a corner.



### 7 - HF SHELIVING

Use the HF SHELIVING knob to activate or deactivate a volume correction from 4.5kHz. It is advisable to adjust it to +2dB if the listening location's acoustics naturally dampen this frequency range (flat environment). It is advisable to adjust it to 0 if the listening location is acoustically neutral. It is advisable to adjust it to -2 or -3dB if the listening location's acoustics naturally increase this frequency range (bright environment).

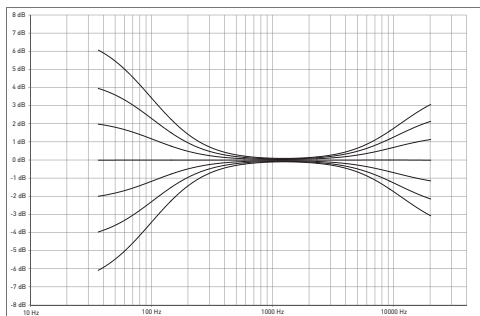

### 8 - MAINS SOCKET

Connect the supplied power cable to this socket.

### 9 - FRONT LED

The LED situated on the front panel is switched off when the loudspeaker is in the OFF position. It lights up when the ON/OFF switch moves from the OFF position to the ON position. Once the audio signal is detected, the loudspeaker switches from "Stand-by" mode to "On" mode and the LED remains illuminated. After around 15 minutes without receiving an audio signal, the loudspeaker automatically switches to "Stand-by" mode and the LED switches off, to avoid any unnecessary energy consumption. The consumption in "Stand-by" mode is lower than 0.5W. To disable this mode, send an audio signal to the loudspeaker. It takes a few seconds for the loudspeakers to switch from "Stand-by" mode to "On" mode.

### 10 - AUTO STAND BY

The ALPHA EVO monitors are equipped with a "Stand-by" mode, which can be disabled if required. On leaving the factory, the monitor is set to the "ENABLE" position. The stand-by mode is therefore enabled. When you power on the monitors, the "Stand-by" mode is enabled. To exit the "Stand-by" mode, send an audio signal to the monitor by gradually increasing the volume of the audio source. After around 15 minutes without receiving an audio signal, the monitors automatically switch to "Stand-by" mode. In "Stand-by" mode, the power consumption is less than 0.5W.

This automatic stand-by mode can be disabled. To do this, move the switch to the "DISABLE" position. In the "DISABLE" position, the loudspeaker is constantly powered on, as soon as the "ON-OFF" switch is in the "ON" position.

### 11 - WALL/CEILING MOUNTING

The mounting points allow you to fix the ALPHA EVO monitors to the wall and/or ceiling using the K&M® accessories. The centre-to-centre distance is 70 mm for ALPHA 50 EVO and 65. Use M6 screws.

Please refer to the diagrams below for any additional information on the mounting inserts. Please refer to the table below for the compatible K&M® products.



As with any wall or ceiling mounting, installing the monitors can involve risks and the methods of drilling and mounting to walls, ceilings and other surfaces depend on the conditions and standards of construction, refurbishment, safety and cabling in force and applicable to the brackets involved. For this reason, the relevant drilling, mounting and installation operations must be performed by a qualified professional who is familiar with the installation and safety standards.


Focal does not provide any end-of-use warranty for a given bracket or installation, as installing the monitors is the customer's sole responsibility. Focal is therefore not liable in any capacity whatsoever in the event of unhooking, fall, accident and/or any other result or damage of any kind related to the installation of monitors.

	Wall mounting	Ceiling mounting
ALPHA 50 EVO	K&M® 24471 fixing kit + K&M® 24359 adapter	K&M® 24496 fixing kit + K&M® 24359 adapter
ALPHA 65 EVO	K&M® 24471 fixing kit + K&M® 24359 adapter	K&M® 24496 fixing kit + K&M® 24359 adapter

# ALPHA™ EVO

User manual

EN

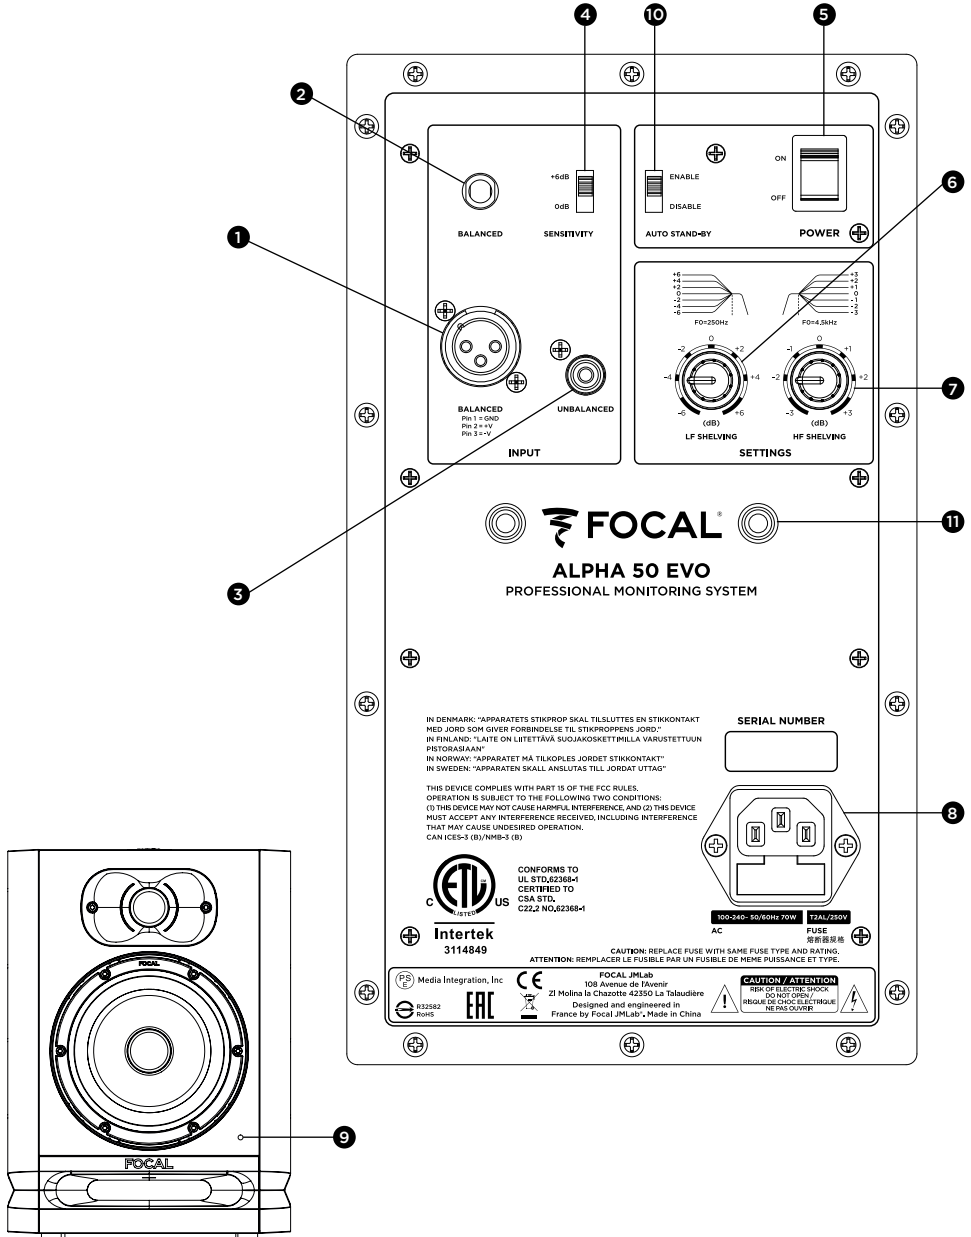

IN DENMARK: "APPARATETS STIKKROP SKAL TILSLUTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBINDELSE TIL STIKKROPPENS JORD."  
 IN FINLAND: "LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAKOSETTIMITILLA VARUSTETTUUN PISTORASAAAN"  
 IN NORWAY: "APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT"  
 IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
 (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.  
 CAN ICES-5 (B)/NMB-5 (B)

CONFORMS TO UL STD. Q2295-1 CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1

Intertek 3114849

SERIAL NUMBER

[Empty box for serial number]

FUSE  
 100-240-50/60Hz 70W  
 AC  
 17A/250V  
 熔断器规格

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING. ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MEME PUISSANCE ET TYPE.

Media Integration, Inc. B32582 RoHS

ERIC

FOCAL JMLab 108 Avenue de l'Avenir 21 Molleva la Chastote 42350 La Tabardière Designed and engineered in France by Focal JMLab, Made in China

CAUTION / ATTENTION  
 FIRE HAZARD / DANGER  
 DO NOT OPEN / NE PAS OUVRIR

# ALPHA™ EVO

## User manual

21

NE

System	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Frequency response (+/- 3dB)	45Hz - 22kHz	40Hz - 22kHz
• Maximum SPL	101dB SPL (peak @ 39 $\frac{3}{4}$ " (1m))	104dB SPL (peak @ 39 $\frac{3}{4}$ " (1m))

### Electronic section

• Inputs	- Type / Impedance - Connectors	TRS: symmetrical 10kOhms XLR: symmetrical 10kOhms RCA: asymmetrical 10kOhms with compensated sensitivity
• Medium and low frequency amplifier		30W, class D
• High frequency amplifier		20W, class D
• Automatic stand-by mode	- Stand-by - Stand-by disabled	After around 15 minutes of no use By signal detection >6mV
• Power supply	- Voltages - Connection	100-240V- (T2AL fuse/250V)      100-240V- (T2AL fuse/250V) IEC socket and detachable power cable
• Settings	- Sensitivity - Level midrange/bass (0 - 300Hz) - Treble level (4.5 - 22kHz) - Power on/off	Adjustable, 0 or +6dB Adjustable, +/-6dB Adjustable, +/-3dB On/off switch on the rear panel
• Stand-by consumption		<0.5 W
• Views and controls		On and off LED - Stand-by LED










































### Transducers

• Woofer	5 $\frac{1}{4}$ " (13cm) Slatefiber cone	6 $\frac{1}{2}$ " (16.5cm) Slatefiber cone
• Tweeter	25mm (1") with aluminium inverted dome	

### Cabinet

• Construction	0.6" (15mm) MDF	
• Finish	Black vinyl and paint	
• Dimensions with 4 rubber feet (HxWxD)	12.2 x 9 x 9.41" (310 x 228 x 239mm)	13.35 x 10.28 x 11.38" (339 x 261 x 289 mm)
• Weight	13.1lbs (5.95kg)	16.8lbs (7.6kg)

# BITTE ZUERST LESEN! WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN!

	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b>  <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b>  <b>DO NOT OPEN</b> </div>	
<p>Der Blitz in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer, dass Hochspannung am Gerät anliegt, die das Risiko eines Stromschlags mit sich bringt.</p>	<p><b>WARNUNG:</b> Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite) des Geräts. Es gibt in diesem Gerät keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an qualifiziertes Fachpersonal.</p>	<p>Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Handhabung und Pflege des Gerätes hin.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lesen Sie diese Anweisungen.</li> <li>2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.</li> <li>3. Beachten Sie alle Warnungen.</li> <li>4. Befolgen Sie alle Anweisungen.</li> <li>5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.</li> <li>6. Trocknen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.</li> <li>7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.</li> <li>8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.</li> <li>9. Verändern Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als die andere ist. Der breite Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.</li> <li>10. Schützen Sie das Netzkabel vor Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.</li> <li>11. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Aufsätze/Zubehörteile.</li> <li>12. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist beim Bewegen der Kombination von Wagen und Geräte Vorsicht geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.</li> <li>13. Ziehen Sie den das Netzkabel dieses Geräts bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung aus der Steckdose.</li> <li>14. Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, falls das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit darüber verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                        </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse 1. Schließen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzstecker an, der einen Erdanschluss beinhaltet. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.</li> <li>16. Wenn der Ein-/Ausschalter, der am Produkt angeschlossene Netzstecker oder Adapter als Trennvorrichtung verwendet wird, muss diese Vorrichtung leicht zugänglich bleiben.</li> <li>17. <b>WARNUNG:</b> Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, vermeiden Sie, dass dieses Gerät Wasser, Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.</li> <li>18. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.</li> <li>19. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Gerätes. Sie können mit einer der Hochspannungskomponenten in Berührung kommen oder diese kurzschließen und einen Brand oder Stromschlag verursachen. Verschütten Sie auf dem Gerät keine Flüssigkeit.</li> <li>20. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie es öffnen, können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Wenden Sie sich für alle Wartungsarbeiten an qualifizizierte Fachleute.</li> <li>21. Das Gerät darf nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 35 Grad Celsius (95 °F) verwendet werden.</li> <li>22. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in tropischen Klimazonen.</li> <li>23. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Höhen von mehr als 2.000 m (6.500 ft).</li> <li>24. Überlasten Sie Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.</li> <li>25. Das Gerät darf nicht an einer Wand oder Decke montiert werden, es sei denn, dies ist vom Hersteller vorgesehen.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                              </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Wenn das Produkt von einer kalten in eine warme Umgebung bewegt wurde, stellen Sie sicher, dass vor dem Anschluss des Netzkabels keine Kondensation mehr vorhanden ist.</li> <li>27. Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.</li> <li>28. Das Produkt darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, wie auf dem Etikett auf dem Gerät angegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromanschluss Sie haben, fragen Sie Ihren Händler oder Ihren Stromversorger. Geräte, die für die Verwendung mit einer Batterie oder einer anderen Stromquelle vorgesehen sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung.</li> <li>29. Halten Sie für eine gute Belüftung immer einen Abstand von mindestens 5 cm (2") um das Gerät herum ein.</li> <li>30. Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, dass der Wartungstechniker die vom Hersteller empfohlenen Komponenten oder Komponenten mit den gleichen technischen Eigenschaften wie das Originalprodukt verwendet. Die Verwendung nicht konformer Komponenten kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.</li> <li>31. Bitten Sie nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät den Wartungstechniker, dieses zu prüfen, um sicherzustellen, dass es sicher funktioniert.</li> <li>32. Um Ihr Gehör nicht zu schädigen, sollten Sie Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hinweg hören. Hören von Lautsprechern mit hoher Lautstärke kann zu Schäden an den Ohren des Benutzers und zu Hörproblemen führen (vorübergehende oder dauerhafte Taubheit, Summen in den Ohren, Tinnitus, Hyperakusis). Wenn Sie mehr als eine Stunde lang übermäßiger Lautstärke (über 85 dB) ausgesetzt sind, kann dies zu irreparablen Schäden am Gehör führen.</li> </ol> </div> </div>

Registrieren Sie Ihr Produkt online, um Ihre Focal-JMLab-Garantie zu bestätigen:  
[www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



DE

Sie haben soeben ein Focal-Produkt erworben, und wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken. Willkommen in unserer Welt der hohen Wiedergabequalität. Innovation, Tradition, Exzellenz und Genuss sind unsere Werte; und es ist unser einziges Ziel, Ihnen ein reines, treues und reichhaltiges Klangvergnügen zu vermitteln. Um den vollen Leistungsumfang dieses Produkts zu entdecken, empfehlen wir Ihnen, die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmerksam durchzulesen und dieses sorgfältig für die spätere Bezugnahme aufzubewahren.

### Packungsinhalt

Ein Lautsprecher wird mit den folgenden Komponenten (zusätzlich zu diesem Handbuch) geliefert:

- 1 Netzkabel
- 1 Schutzgitter für den Hochtöner (wir empfehlen Ihnen dies für schnellstmöglichen Hörgenuß zu entfernen).
- 1 Schutzgitter für den Basslautsprecher (wir empfehlen Ihnen dies für schnellstmöglichen Hörgenuß zu entfernen).
- 4 Gummistopfen

Überprüfen Sie, dass keines dieser Elemente fehlt. Unternehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Karton. Um Beschädigungen Ihrer Produkte beim Auspacken zu vermeiden, gehen Sie bitte wie folgt vor: Öffnen Sie die Kartonklappen vollständig. Falten Sie sie zur Seite. Entfernen Sie den oberen Schutz. Heben Sie den Lautsprecher vorsichtig an. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Sollte die Verpackung beschädigt sein, informieren Sie das Transportunternehmen und den Lieferanten darüber. Es ist wichtig, dass die Verpackung in ordnungsgemäßem Zustand für einen eventuellen zukünftigen Einsatz aufbewahrt wird.

### Empfehlungen

Wir weisen darauf hin, dass durch Ihre Produkte, insbesondere in der 5.1-Konfiguration, ein hoher Schalldruck erzeugt werden kann. Da der Verzerrungsgrad gering ist und der Ermüdungsgrad des Benutzers abnimmt, ist es nicht immer einfach, den tatsächlichen Schalldruck zu erreichen. Bitte vergessen Sie nicht, dass eine übermäßige Schallbelastung über einen gewissen Zeitraum hinweg einen irreversiblen Verlust Ihres Hörvermögens hervorrufen kann.

### Garantiebedingungen

Alle Focal-Produkte werden von einer Garantie abgedeckt, die von der offiziellen Focal-Vertriebsgesellschaft Ihres Landes ausgearbeitet wurde. Diese kann Ihnen weiterführende Informationen zu den Garantiebedingungen zur Verfügung stellen. Die Garantie umfasst mindestens die Bedingungen, die vom Gesetzgeber des Landes, in dem der Original- Kaufbeleg ausgestellt wurde, eingeräumt werden.

### Schnellstart

1. Überprüfen Sie vor jeder Aktion, ob sich die Lautsprecher und die Audioquelle (Konsole,...) in der Aus-Position befinden und ob alle Einstellungen auf der Rückseite der Lautsprecher auf Position 0 stehen.
2. Schließen Sie das Audiosignal der Quelle Ihrer Lautsprecher mithilfe der XLR-, RCA- oder TRS-Eingänge an. Sie können über die drei verfügbaren Eingänge bis zu drei Quellen an jeden Lautsprecher anschließen. Der TRS-Eingang hat jedoch Vorrang vor dem XLR-Eingang. Der RCA-Eingang wird mit dem TRS- oder XLR-Eingang summiert. Bitte beziehen Sie sich auf Seite 28 für weitere Informationen.
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um den Lautsprecher an das Stromnetz anzuschließen.
4. Schalten Sie die Audioquelle ein und überprüfen Sie, ob der Ausgangspegel der an den Lautsprecher angeschlossenen Audioquelle auf  $\infty$  oder einen sehr niedrigen Pegel eingestellt ist.
5. Schalten Sie die Lautsprecher ein. Die Lautsprecher befinden sich nun im Ruhemodus.
6. Erhöhen Sie den Pegel der Audioquelle, bis die Lautsprecher das Signal erkennen, so dass es automatisch in den "Ein"-Modus wechselt.




**Nach dem Einschalten der Lautsprecher und nach dem automatischen Aktivieren des automatischen Ruhemodus (siehe Seite 28 für weitere Informationen über diese Funktion) schaltet die Schaltung zur Erkennung von Audiosignalen im Lautsprecher nach einigen Sekunden automatisch vom Ruhemodus in den Ein-Modus.**

7. Wenn Ihre Aufnahme-, Misch- oder Mastering-Session beendet ist, empfehlen wir Ihnen, die Geräte in der folgenden Reihenfolge auszuschalten:
  - a. Schalten Sie die Lautsprecher aus
  - b. Schalten Sie die Audioquellen aus

# ALPHA™ EVO

## Gebrauchsanweisung


25

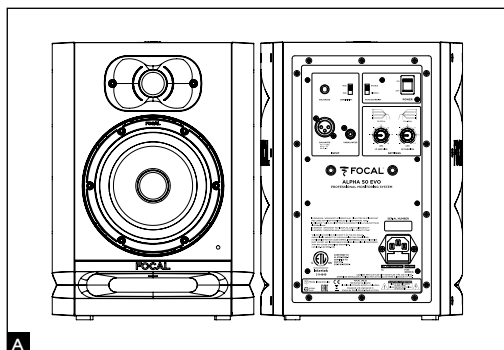

### ALPHA 50 EVO

Der ALPHA 50 EVO ist ein professioneller 2-Wege-Aktivlautsprecher mit Proximity Control (2 interne Verstärker), bestehend aus einem 5" (13 cm) Tiefmitteltöner mit Slatefiber-Membran, der sich durch ein Bassreflexhorn mit großem Querschnitt und einem Hochtöner mit Inverskalotte auszeichnet (**Abb. A**).

DE

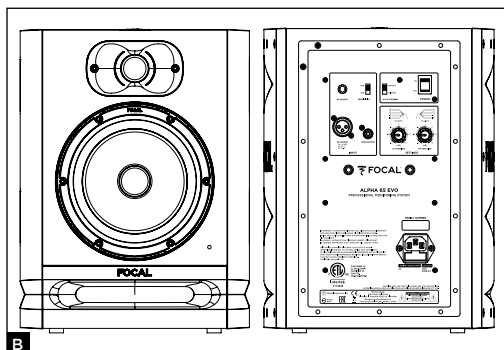

### ALPHA 65 EVO

Der ALPHA 65 EVO ist ein professioneller 2-Wege-Aktivlautsprecher mit Proximity Control (2 interne Verstärker), bestehend aus einem 6,5" (16,5 cm) Tiefmitteltöner mit Slatefiber-Membran, der sich durch ein Bassreflexhorn mit großem Querschnitt und einem Hochtöner mit Inverskalotte auszeichnet (**Abb. B**).

### Installation



#### Netzversorgung

Ihre Produkte müssen über das Netzkabel geerdet werden.



#### Achtung



Sie können über die drei verfügbaren Eingänge bis zu drei Quellen an jeden Lautsprecher anschließen. Alle drei Eingänge (XLR, RCA und TRS) sind gleichzeitig aktiv. Um diese Funktion voll auszuschöpfen, empfehlen wir Ihnen, nur eine der drei Quellen einzuschalten, um unerwünschte Schallemission zu vermeiden.

### Aktivieren des automatischen Ruhemodus


Die ALPHA EVO Lautsprecher sind mit einem Ruhemodus ausgestattet, der sich bei Bedarf deaktivieren lässt. Wenn Sie die Monitore einschalten, ist der Ruhemodus aktiv. Um den Ruhemodus zu deaktivieren, senden Sie ein Audiosignal an den Monitor, indem Sie den Schallpegel der Audioquelle schrittweise erhöhen. Nach ca. 15 Minuten ohne Audiosignalempfang schalten die Monitore automatisch in den Ruhemodus. Im Ruhemodus beträgt die Leistungsaufnahme weniger als 0,5 W. Diese „Ruhemodus“-Funktion lässt sich mithilfe des Schalters „Auto Stand-by“ (Seite 29) deaktivieren.

### Positionierung


Die ALPHA EVO Lautsprecher sind Proximity Control Lautsprecher und müssen in einem Abstand von 40 cm bis 3 Metern vom Zuhörer mit Blick auf ihn aufgestellt werden. Sie lassen sich perfekt auf einem Mischpult oder auf geeigneten Ständern platzieren; in jedem Fall wird dringend empfohlen, dass die Hochtönerhöhe relativ nahe an derjenigen der Ohren des Hörers liegt. Sofern erforderlich lässt sich die normale Lautsprecherposition umkehren, indem der Hochtöner unten montiert wird. Die ALPHA EVO Lautsprecher müssen vertikal in Richtung des Benutzers positioniert werden (**Abb. C, D**).

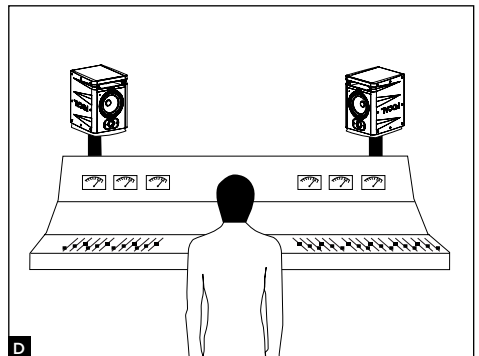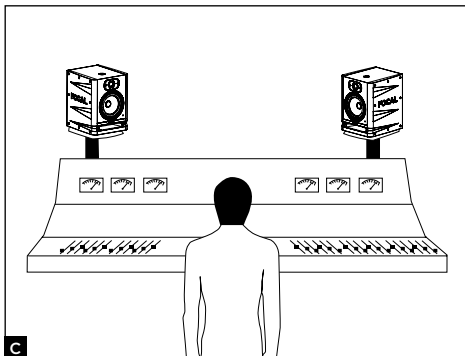



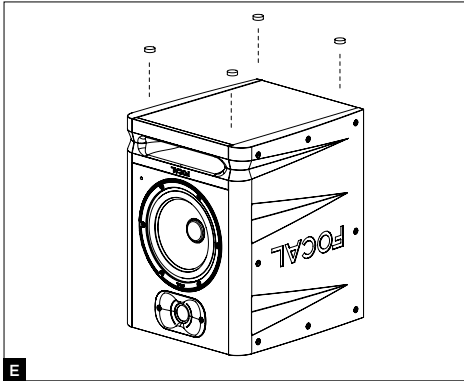


Sobald das Layout definiert ist, lassen sich die Lautsprecher mithilfe der 4 Gummistopfen von ihrer Halterung entkoppeln (**fig.E**). Durch den Abstand und die Rechts/Links-Ausrichtung der einzelnen Lautsprecher können Sie die Breite, die Zentrierung und die Gesamtkonsistenz des Klangraums (links/zentriert/rechts) steuern, ein Schlüsselement für die Präzision Ihrer Aufnahmen.

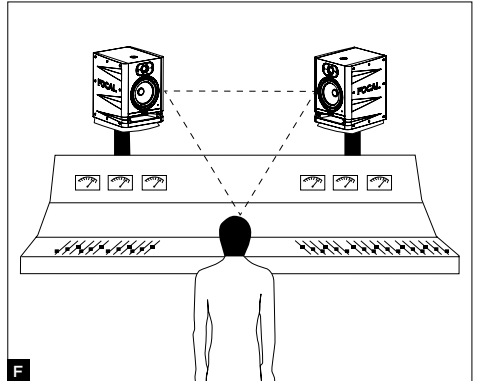

### Stereopositionierung

Wir empfehlen Ihnen, die Lautsprecher so aufzustellen, dass Sie ein gleichseitiges Dreieck erhalten. Das 3 Winkel bestehen aus der Hörposition, dem rechten Lautsprecher und dem linken Lautsprecher (**Abb. F**).

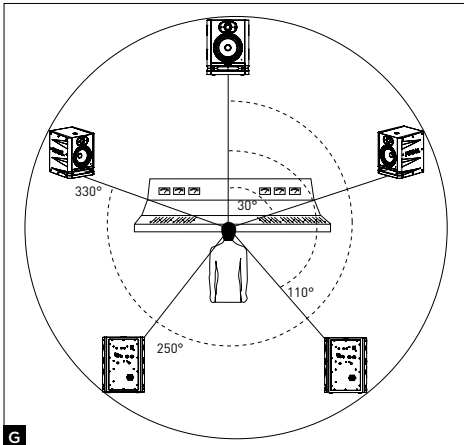

### Mehrkanalige Positionierung

Bei einer 5.1-Installation empfehlen wir Ihnen, die Lautsprecher auf einem Kreis so zu positionieren, dass die Lautsprecher gleich weit vom Hörpunkt entfernt sind. Der Mittelkanal wird bei 0°, der rechte Vorderkanal bei 30°, der rechte Hinterkanal bei 110°, der linke Hinterkanal bei 250° und der linke Vorderkanal bei 330° positioniert (**Abb. G**).

### Einspielen

Die in den ALPHA EVO Lautsprechern verwendeten Wandler sind komplexe mechanische Elemente, die eine Einspielzeit erfordern, um bestmöglich zu funktionieren und sich an die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen Ihrer Umgebung anzupassen. Diese Zeitspanne variiert je nach den vorhandenen Bedingungen und kann einige Wochen dauern. Vermeiden Sie es, die Lautsprecher in den ersten Stunden auf hohem Niveau zu hören. Um den Prozess zu beschleunigen, empfehlen wir Ihnen, die verschiedenen Produkte etwa zwanzig Stunden lang auf mittlerem Niveau in Musikprogrammen mit vielen tiefen Frequenzen laufen zu lassen. Sobald sich die Eigenschaften des Wandlers stabilisiert haben, können Sie die Leistung Ihrer Focal-Produkte voll ausschöpfen.


# ALPHA™ EVO

## Gebrauchsanweisung

28

### Einsetzen/Abnehmen der Schutzgitter

Die ALPHA EVO Lautsprecher werden mit einem Schutzgitter für den Hochtöner und den Basslautsprecher geliefert. Um ein Gitter zu entfernen, ziehen Sie einfach mit den Fingern an den Einkerbungen oben und unten am Schutzgitter und achten Sie dabei darauf, den Hochtöner oder Basslautsprecher nicht zu beschädigen. Falls erforderlich, verwenden Sie vorsichtig einen Kunststoffgegenstand als Hebel. Zum Einsetzen des Schutzgitters die Kerben des Gitters vor die dafür vorgesehenen Schlitzlöcher setzen und allmählich drücken (**Abb H**).

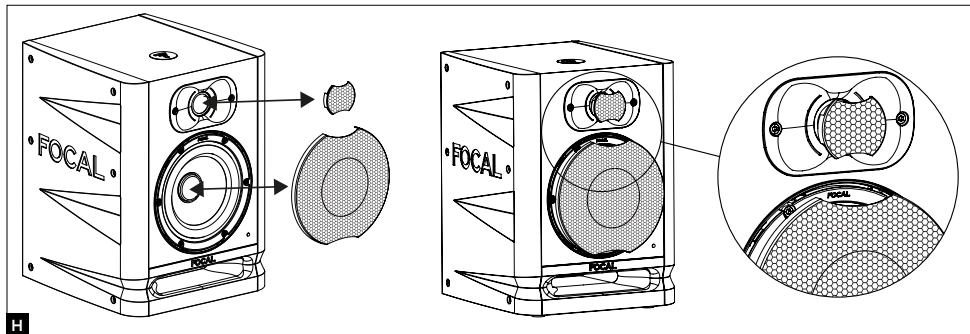

### Einstellungen und Anschlüsse des ALPHA 50 EVO und ALPHA 65 EVO

#### 1 - BALANCED - XLR

Der XLR-Stecker ermöglicht den Anschluss einer symmetrischen Signalquelle und verwendet einen Standard-Schaltplan: Pin 1 = Masse (Schirmung) Pin 2 = Wärmepunkt (Phasensignal) Pin 3 = Kältepunkt (Signal ohne Phase)  
Dieser Eingang hat eine Empfindlichkeit von +4dBu, was der Empfindlichkeit symmetrischer Quellen entspricht.

#### 2 - BALANCED - TRS

Der TRS-Stecker ermöglicht den Anschluss einer symmetrischen Signalquelle und verwendet einen Standard-Schaltplan: Spitze: Wärmepunkt (Ende) Ring: Kältepunkt (Ring) Hülle: Masse (Gehäuse)  
Dieser Eingang hat eine Empfindlichkeit von +4dBu, was der Empfindlichkeit symmetrischer Quellen entspricht.

#### 3 - UNBALANCED

Der RCA-Stecker ermöglicht den Anschluss einer unsymmetrischen Signalquelle. Es ist üblich, den „Kältepunkt“ (Pin 3) mit der Masse (Pin 1) zu verbinden. Diese Verbindung wird in der Regel auf der Kabelebene hergestellt. Dieser Eingang hat eine Empfindlichkeit von -10 dBV, was der Empfindlichkeit unsymmetrischer Quellen entspricht.

#### 4 - SENSITIVITY

Mit dieser Funktion können Sie bei Bedarf von einem höheren Schallpegel profitieren. Die verfügbaren Empfindlichkeiten sind 0 und +6 dB. Die +6 dB-Position bietet den Vorteil, dass der Schallpegel des Monitors erhöht werden kann, ohne dass es zu einer Sättigung der Ausgangsstufe des Konverters oder der Soundkarte kommt.

#### 5 - ON/OFF


Mit dem EIN/AUS-Schalter werden die internen Verstärker ein- und ausgeschaltet. Das Umschalten vom OFF-Modus in den ON-Modus versetzt den Lautsprecher in die „Stand-by“-Position. Senden Sie ein Audiosignal an den Lautsprecher, um den Ruhemodus zu deaktivieren. Dieser erkennt das Signal und versetzt den Lautsprecher automatisch vom Ruhemodus in den „Ein“-Modus.

#### 6 - LF SHELIVING

Mit dem Potentiometer LF SHELIVING können Sie wahlweise eine Pegelkorrektur unter 300 Hz aktivieren. Es wird empfohlen, das Potentiometer LF SHELIVING auf +2 dB einzustellen, wenn die Akustik des Hörraums diesen Frequenzbereich auf natürliche Weise abschwächt. Es wird empfohlen, das Potentiometer LF SHELIVING auf 0 zu stellen, wenn der Hörraum akustisch neutral ist. Es wird empfohlen, das Potentiometer LF SHELIVING auf -2, -4 oder -6 dB einzustellen, wenn die Lautsprecher in der Nähe einer Wand oder Ecke aufgestellt werden.

### 7 - HF SHELIVING

Mit dem Potentiometer HF SHELIVING können Sie wahlweise eine Schallpegelkorrektur ab 4,5 kHz aktivieren. Es wird empfohlen, es auf +2 dB einzustellen, wenn die Akustik des Hörraums diesen Frequenzbereich auf natürliche Weise dämpft (matte Umgebung). Es wird empfohlen, es auf 0 zu setzen, wenn der Hörraum akustisch neutral ist. Es wird empfohlen, es auf -2 oder -3 dB einzustellen, wenn die Akustik des Hörraums diesen Frequenzbereich natürlich erhöht (helle Umgebung).

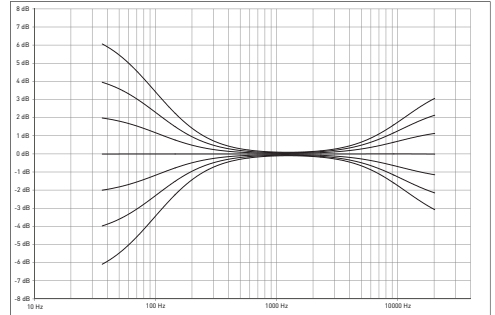

### 8 - NETZSTECKER

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an diese Buchse an.

### 9 - LED AUF DER FRONT

Die LED an der Frontplatte ist aus, wenn sich der Lautsprecher in der „AUS“-Position befindet. Sie leuchtet auf, wenn der „EIN/AUS“-Schalter von der „AUS“-Position in die „EIN“-Position wechselt. Bei Erkennung des Audiosignals wechselt der Lautsprecher vom Ruhemodus in den „Ein“-Modus und die LED leuchtet weiterhin. Nach etwa 15 Minuten ohne Empfang eines Audiosignals wechselt der Lautsprecher automatisch in den Ruhemodus und die LED erlischt, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. Die Leistungsaufnahme im Ruhemodus beträgt weniger als 0,5 W. Um diesen zu deaktivieren, senden Sie ein Audiosignal an den Lautsprecher. Die Zeit, die benötigt wird, um vom Ruhemodus in den „On“-Modus zu wechseln, liegt in der Größenordnung von einigen Sekunden.

### 10 - AUTOMATISCHER STANDBY-MODUS

Die ALPHA EVO Monitore sind mit einem Ruhemodus ausgestattet, der bei Bedarf deaktiviert werden kann. Beim Verlassen des Werkes wird der Monitor in die Position „ENABLE“ gebracht. Dadurch wird der Ruhemodus aktiviert. Wenn Sie die Monitore einschalten, ist der Ruhemodus aktiv. Um den Ruhemodus zu verlassen, senden Sie ein Audiosignal an den Monitor, indem Sie den Schallpegel der Audioquelle schrittweise erhöhen. Nach ca. 15 Minuten ohne Audiosignalempfang schalten die Monitore automatisch in den Ruhemodus. Im Ruhemodus beträgt die Leistungsaufnahme weniger als 0,5 W. Dieser automatische Ruhemodus kann deaktiviert werden. Stellen Sie dazu den Wahlschalter auf die Position „DISABLE“. In der Position „DISABLE“ bleibt der Lautsprecher ständig eingeschaltet, sobald der Schalter „ON-OFF“ in der Position „ON“ (Ein) aktiviert wird.

### 11 - WAND- UND/ODER DECKENMONTAGE

Die Befestigungspunkte ermöglichen es, ALPHA EVO Monitore mit K&M®-Zubehör an der Wand und/oder Decke zu montieren. Der Achsabstand beträgt 70 mm für die Modelle ALPHA 50 EVO und 65. Verwenden Sie M6-Schrauben.

Weitere Informationen zu den Befestigungseinsätzen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Diagrammen. Die kompatiblen K&M®-Teilenummern entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.



Wie bei jeder Wand- oder Deckenmontage kann die Montage von Monitoren mit Risiken verbunden sein, und die Methoden zum Bohren und Befestigen in Wänden, Decken oder anderen Oberflächen entsprechen den für die betreffenden Halterungen geltenden Bedingungen und Normen für Konstruktion, Anordnung, Sicherheit und Verkabelung. Aus diesem Grund müssen Bohr-, Befestigungs- und Montagearbeiten von einem qualifizierten Fachmann ausgeführt werden, der mit Montage- und Sicherheitsnormen vertraut ist.


Focal gibt keine Garantie für den Bestimmungsort einer bestimmten Halterung oder Montage, wobei die Durchführung der Montage der Monitore in der alleinigen Verantwortung des Kunden liegt. Focal kann daher in keiner Weise verantwortlich gemacht werden im Falle eines Abbruchs, Sturzes, Unfalls und/oder anderer Folgen oder Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Montage der Monitore.

	Wandmontage	Deckenmontage
ALPHA 50 EVO	Befestigungssatz K&M® 24471 + Adapter K&M® 24359	Befestigungssatz K&M® 24496 + Adapter K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	Befestigungssatz K&M® 24471 + Adapter K&M® 24359	Befestigungssatz K&M® 24496 + Adapter K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

## Gebrauchsanweisung

DE

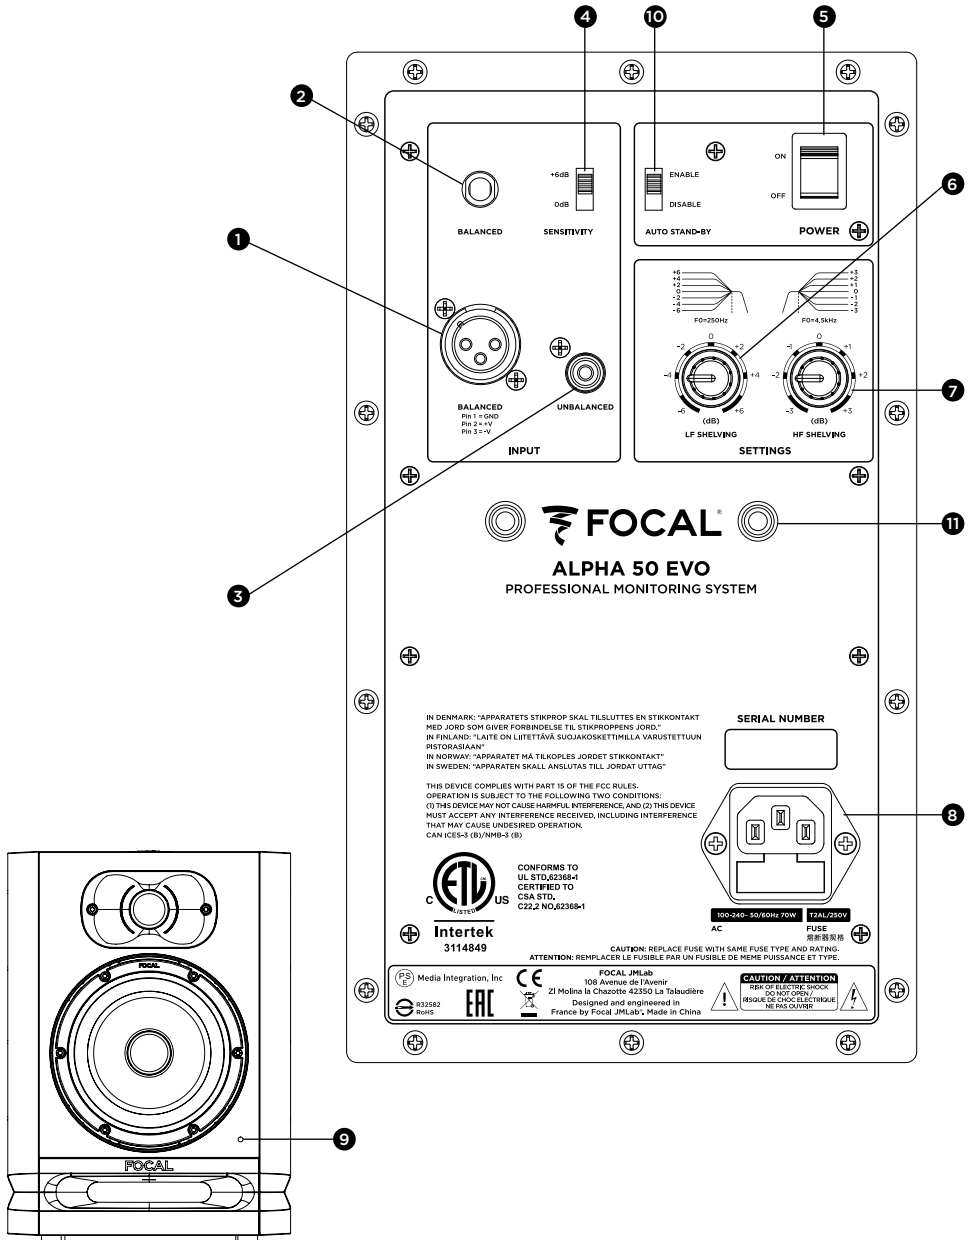

IN DENMARK: "APPARATETS STIKPROP SKAL TILSLUTTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBEDELSE TIL STIKPROPENS JORD."  
 IN FINLAND: "LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAOSKETTIMÄLÄ VÄRUSTETTUUN PIKSTORASMAAN"  
 IN NORWAY: "APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT"  
 IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART IS OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
 (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.  
 CAN ICES-2 (B)/NMB-2 (B)

CONFORMS TO UL STD. 62368-1 CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1

Intertek 3114849

Media Integration, Inc. ENE RoHS

FOCAL JMLab 108 Avenue de l'Avenir 421 Molins la Chaux 42500 La Tabardière Designed and engineered in France by Focal JMLab, Made in China

SERIAL NUMBER

[Serial Number Field]

100-240V 100-600Hz 250W TOTAL 250W FUSE 熔断器规格

AC FUSE

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING. ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MEME PUISSANCE ET TYPE.

CAUTION / ATTENTION RISK OF ELECTRIC SHOCK READ MANUAL ONLY RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE LIRE LE MANUEL

# ALPHA™ EVO

## Gebrauchsanweisung

31

DE

System	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Frequenzgang (+/- 3dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Maximales SPL-Niveau	101 dB SPL (Spitze @ 1 m)	104 dB SPL (Spitze @ 1 m)

### Elektronischer Abschnitt

• Eingänge	- Typ/Impedanz - Stecker	TRS : symmetrisch 10 kOhm XLR: symmetrisch 10 kOhm RCA : asymmetrisch 10 kOhm mit kompensiertem Kernschalldruck
• Verstärker für mittlere und niedrige Frequenzen		30 W, class D
• Verstärker für hohe Frequenzen		20 W, class D
• Automatischer Ruhemodus	- Ruhemodus - Deaktivieren des Ruhemodus	Nach ca. 15 Minuten ohne Verwendung Durch Signalerkennung >6 mV
• Spannungsversorgung	- Spannungen	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- Anschluss	IEC-Stecker und abnehmbares Netzkabel
• Einstellungen	- Empfindlichkeit - Mittel-/Tieftonpegel (0 - 300 Hz) - Hochtonpegel (4,5 - 22 kHz) - Ein-/Ausschalten der Stromversorgung	Einstellbar, 0 oder +6 dB Einstellbar, +/-6 dB Einstellbar, +/-3 dB Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite
• Stromverbrauch im Ruhemodus		<0.5 W
• Visualisierungen und Steuerungen		Betriebs-LED - Standby-LED

### Wandler

• Basslautsprecher	13 cm (5") Slatefiber-Membran	16,5 cm (6.5") Slatefiber-Membran
• Hochtöner	25 mm (1") mit Inverskalotte aus Aluminium	

### Gehäuse

• Konstruktion	0,6" (15 mm) MDF	
• Ausführung	Vinyl und schwarzer Lack	
• Abmessungen mit 4 Gummistopfen (HxBxT)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")
• Gewicht	5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)

# LEGGERE PRIMA DELL'USO! IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA!

	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></p> <p><b>DO NOT OPEN</b></p> </div>	
<p>L'icona del fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente che il dispositivo contiene alta tensione, la quale può causare rischi di scosse elettriche.</p>	<p>ATTENZIONE: Per prevenire rischi di scosse elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) del dispositivo. Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Se occorrono manutenzioni o riparazioni, rivolgersi a un professionista qualificato.</p>	<p>Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero avverte l'utente che il manuale contiene istruzioni importanti sull'uso e la manutenzione del dispositivo.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                 </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leggere queste istruzioni.</li> <li>2. Conservare le istruzioni.</li> <li>3. Consultare tutte le avvertenze.</li> <li>4. Seguire tutte le istruzioni.</li> <li>5. Non utilizzare l'impianto in prossimità dell'acqua.</li> <li>6. Pulire solo con un panno asciutto.</li> <li>7. Non ostruire i fori di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.</li> <li>8. Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore, come radiatori, diffusori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che emanano calore.</li> <li>9. Non ostacolare le finalità di sicurezza della spina polarizzata. La spina polarizzata presentata due lame, una più larga dell'altra. La lama larga è prevista a scopo di sicurezza. Se la spina in dotazione con il dispositivo non è idonea alla presa, rivolgersi al proprio elettricista chiedendo la sostituzione della presa obsoleta.</li> <li>10. Proteggere il cavo di alimentazione facendo in modo che non venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto in cui escono dall'apparecchio.</li> <li>11. Utilizzare solo collegamenti/ accessori specificati dal produttore.</li> <li>12. Utilizzare esclusivamente con il carrello, supporto, treppiede, braccio o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare particolare attenzione nello spostare il gruppo carrello/apparecchio al fine di evitare eventuali lesioni dovute a ribalamenti.</li> <li>13. In caso di temporali o lunghi periodi di inutilizzo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.</li> <li>14. Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato. Intervenire con operazioni di manutenzione a seguito di qualsiasi danno all'apparecchio, come danni al cavo di alimentazione o alla spina, versamenti di liquido o caduta di oggetti all'interno, esposizione a pioggia o umidità, malfunzionamento o rovesciamento del dispositivo.</li> </ol> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">           </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Questo prodotto è un dispositivo di Classe 1. Collegarlo unicamente servendosi della spina di alimentazione fornita, dotata di collegamento a terra. Il dispositivo deve essere collegato in una presa di alimentazione messa a terra.</li> <li>16. Quando l'interruttore di accensione/spengimento o la spina o l'adattatore collegati al dispositivo sono utilizzati come apparecchio di disconnessione, il dispositivo deve restare facilmente accessibile.</li> <li>17. ATTENZIONE: Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio ad acqua, pioggia o umidità. Inoltre, evitare di esporlo a gocciolamenti o schizzi, e di posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra di esso.</li> <li>18. Non ostruire i fori di ventilazione.</li> <li>19. Non inserire nessun oggetto attraverso i fori di ventilazione del dispositivo. Potrebbe venire a contatto con componenti ad alta tensione o cortocircuitarli, causando incendi o scosse elettriche. Non far cadere mai il liquido sul dispositivo.</li> <li>20. Non tentare di riparare il dispositivo autonomamente. L'apertura del dispositivo può esporre a tensioni pericolose o ad altri rischi. Per qualsiasi intervento di manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.</li> <li>21. L'apparecchiatura dev'essere utilizzata a una temperatura ambientale massima di 35 gradi Celsius (95°F).</li> <li>22. Non utilizzare il dispositivo in climi tropicali.</li> <li>23. Non utilizzare il dispositivo ad altitudini superiori ai 2.000 m (6.500 ft).</li> <li>24. Non sovraccaricare prese murali, prolunge o prese a più spine per evitare rischi di incendi o scosse elettriche.</li> <li>25. Il dispositivo non deve essere montato a parete o soffitto a meno che non espressamente indicato dal produttore.</li> </ol> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">           </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Se il prodotto passa da un ambiente freddo a uno caldo, assicurarsi che non si sia formata condensa prima di collegare il cavo di alimentazione.</li> <li>27. Non posizionare sopra il dispositivo fonti di fiamme nude, come candele.</li> <li>28. Il prodotto deve essere collegato unicamente all'alimentazione di rete del tipo indicato sull'etichetta del dispositivo. Se non si è sicuri del proprio tipo di alimentazione elettrica, chiedere al rivenditore o all'elettricista.</li> <li>Per i dispositivi destinati all'uso con batterie o altre fonti di alimentazione, consultare il manuale di istruzioni.</li> <li>29. Lasciare sempre una distanza di almeno 5 cm (2") attorno al prodotto per consentirne un'adeguata ventilazione.</li> <li>30. Quando è necessaria la sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico di servizio utilizzi componenti raccomandati dal produttore o con caratteristiche identiche a quelle dell'originale. Componenti non conformi possono causare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.</li> <li>31. Dopo qualsiasi intervento o riparazione del dispositivo, chiedere al tecnico di eseguire dei test per verificare che il prodotto funzioni in totale sicurezza.</li> <li>32. Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per un tempo prolungato.</li> <li>L'ascolto di un amplificatore ad alto volume può danneggiare l'orecchio dell'ascoltatore e causare problemi all'udito (perdita temporanea o permanente dell'udito, ronzio alle orecchie, acufene, iperacusia).</li> <li>L'esposizione a volumi eccessivi (superiori a 85 dB) per più di un'ora può danneggiare irreversibilmente l'udito.</li> </ol> </div>

Per validare la garanzia Focal-JMLab adesso è possibile registrare il prodotto on-line su: [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



La ringraziamo per avere acquistato un prodotto Focal. Le diamo il benvenuto nel nostro l'universo: quello dell'Alta fedeltà. Innovazione, tradizione, eccellenza e piacere sono i nostri valori. E il nostro obiettivo è uno solo: offrire agli ascoltatori un suono puro, fedele e ricco. Per sfruttare al meglio tutte le prestazioni del suo prodotto le consigliamo di leggere le istruzioni di questo libretto e conservarlo con cura per poterlo consultare anche in un secondo tempo.

### Contenuto della confezione

Ogni diffusore, alla consegna, è accompagnato dagli elementi seguenti (oltre a questo manuale):

- **1 cavo di alimentazione**
- **1 griglia di protezione per il tweeter (si consiglia di toglierla, per l'ascolto, il prima possibile).**
- **1 griglia di protezione per il woofer (si consiglia di toglierla, per l'ascolto, il prima possibile)**
- **4 bulloni in gomma**

Verificare che non manchi nessuno di questi elementi e togliere dalla scatola tutti gli accessori. Per non danneggiare i prodotti durante il disimballaggio, seguire i passaggi descritti di seguito: aprire completamente i lembi del cartone. Ripiegarli ai lati. Rimuovere la protezione superiore. Sollevare il diffusore con attenzione. Verificare che l'imballaggio non mostri segni di deterioramento. Qualora fosse danneggiato, avvertire il trasportatore e il fornitore. È importante che l'imballaggio venga conservato in buono stato per eventuali usi futuri.

### Raccomandazioni

Vorremmo sottolineare che i prodotti possono generare un'alta pressione sonora, soprattutto nella configurazione 5.1. Quando il livello di distorsione è basso e il livello di fatica dell'utente è minimo, non è sempre facile ottenere la pressione sonora reale. È bene non dimenticare che l'esposizione a livelli sonori alti, oltre un certo lasso di tempo, può causare una perdita irreversibile dell'udito.

### Condizioni di garanzia

Tutti gli altoparlanti Focal sono coperti da garanzia emessa dal distributore ufficiale Focal del tuo paese. Il tuo distributore potrà fornirti tutti i dettagli relativi alle condizioni di garanzia. La copertura della garanzia comprende quanto concesso dalla garanzia legale in forza nel paese in cui è stata emessa la fattura d'acquisto originale.

# ALPHA™ EVO

## Istruzioni per l'uso

34

### Avvio veloce

1. Prima di qualsiasi operazione, verificare che i diffusori e la sorgente audio (console, ecc.) siano spenti e che tutte le regolazioni situate sulla parte posteriore dei dispositivi siano sulla posizione 0.
2. Collegare il segnale audio proveniente dalla sorgente ai diffusori, servendosi delle entrate XLR, RCA o TRS. È possibile collegare a ogni diffusore un massimo di tre sorgenti, servendosi degli ingressi disponibili. Tuttavia, l'ingresso TRS è prioritario rispetto a quello XLR. L'ingresso RCA si aggiunge all'ingresso TRS o XLR. Per maggiori informazioni, consultare pagina 38.
3. Collegare il diffusore alla corrente di rete mediante il cavo di alimentazione in dotazione.
4. Accendere la sorgente audio e verificare che il livello di uscita della sorgente audio collegata al diffusore sia impostato su  $\infty$  o su un livello molto basso.
5. Accendere i diffusori. Saranno ora in modalità "Standby".
6. Aumentare il livello della sorgente audio fino a quando i diffusori non rilevano il segnale e non passano automaticamente in modalità "Avvio".



**Una volta accesi i diffusori e attivata automaticamente la modalità di standby (consultare pagina 38 per maggiori informazioni su tale funzione), il circuito di rilevamento del segnale audio del diffusore passa automaticamente dalla modalità "Standby" alla modalità "Avvio" dopo qualche secondo.**


7. Terminata la sessione di registrazione, di missaggio o di mastering, si consiglia di spegnere i dispositivi nell'ordine seguente:
  - a. Spegnerne i diffusori
  - b. Spegnerne le sorgenti audio



# ALPHA™ EVO


Istruzioni per l'uso

35

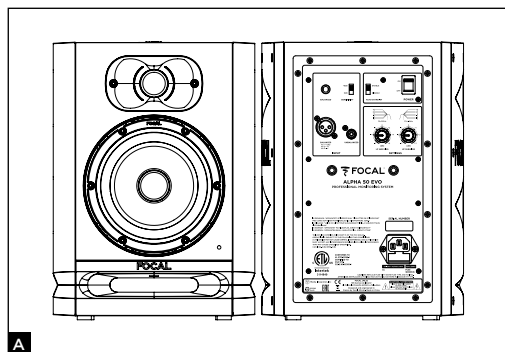

## ALPHA 50 EVO

Il diffusore ALPHA 50 EVO è un diffusore professionale di prossimità attivo a 2 vie (2 amplificatori interni), formato da un altoparlante gravi/medi di 5" (13 cm) a membrana Slatefiber, caricato da un ampio condotto reflex laminare e da un tweeter a cupola rovesciata in alluminio (fig. A).

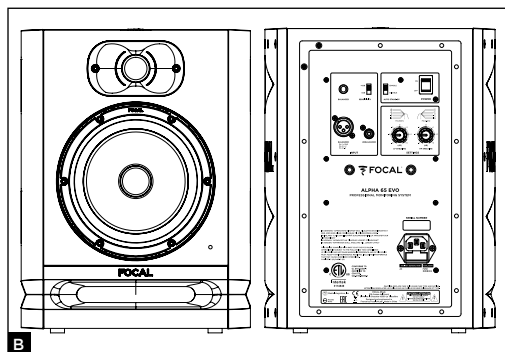

## ALPHA 65 EVO

Il diffusore ALPHA 65 EVO è un diffusore professionale di prossimità attivo a 2 vie (2 amplificatori interni), formato da un altoparlante gravi/medi di 6,5" (16,5 cm) a membrana Slatefiber, caricato da un ampio condotto reflex laminare e da un tweeter a cupola rovesciata in alluminio (fig. B).

# ALPHA™ EVO

## Istruzioni per l'uso

36

### Installazione



#### Alimentazione di rete

I dispositivi devono essere collegati tassativamente a terra, utilizzando il cavo di alimentazione.



#### Attenzione



È possibile collegare a ogni diffusore un massimo di tre sorgenti, servendosi degli ingressi disponibili. I tre ingressi (XLR, RCA e TRS) sono attivi simultaneamente. Per ottenere i massimi benefici da questa funzionalità, si raccomanda di mettere sotto tensione una sola delle tre sorgenti per evitare eventuali inquinamenti sonori indesiderati.

### Standby automatico

I monitor ALPHA EVO sono dotati di una modalità "Standby". All'accensione dei monitor, si attiva appunto la modalità "Standby". Per disattivarla, inviare al monitor un segnale audio aumentando progressivamente il livello sonoro della fonte audio. Dopo circa 15 minuti senza ricezione di segnale audio, i monitor passano automaticamente alla modalità "Standby". In questa modalità, il consumo energetico è inferiore a 0,5 W. La funzione di attivazione dello "Standby" può essere disattivata mediante l'interruttore Auto Stand-by (pagina 39).

### Posizionamento


Gli ALPHA EVO sono diffusori di controllo della prossimità e devono essere posizionati a una distanza compresa fra 40 cm e 3 metri dall'ascoltatore, orientati verso quest'ultimo. Possono essere posizionati sopra una console di missaggio o, in alternativa, su supporti idonei allo scopo; in ogni caso, si raccomanda caldamente che il tweeter si trovi a un'altezza relativamente simile a quella dell'orecchio dell'ascoltatore. Se necessario, è possibile valutare di invertire la normale disposizione dei diffusori, posizionando il tweeter in basso per avvicinarsi a questa regola. I diffusori ALPHA EVO devono essere posizionati verticalmente e orientati verso l'ascoltatore (**fig. C, D**).

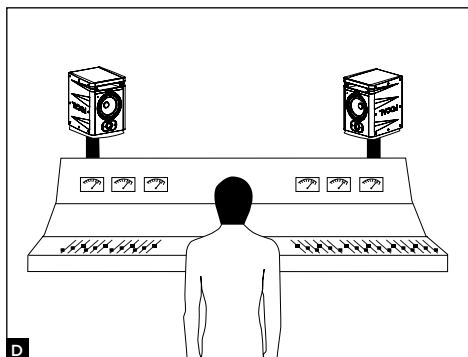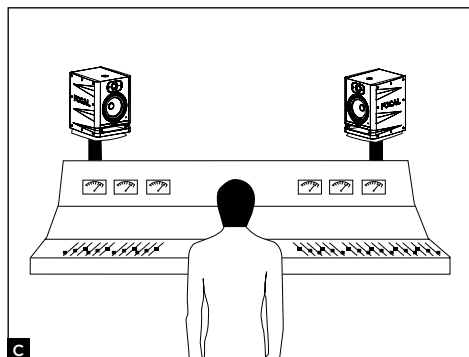


# ALPHA™ EVO

Istruzioni per l'uso

37

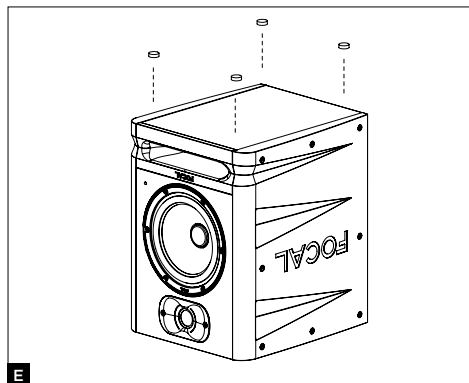


Una volta stabilita la posizione, disporre i 4 bulloni in gomma per disaccoppiare i diffusori dal rispettivo supporto (fig.E). Il distanziamento e l'orientamento a destra/sinistra di ogni diffusore consente di controllare l'ampiezza, la centratura e la coerenza complessiva della scena sonora (sinistra/centro/destra) alla sorgente di precisione della registrazione.

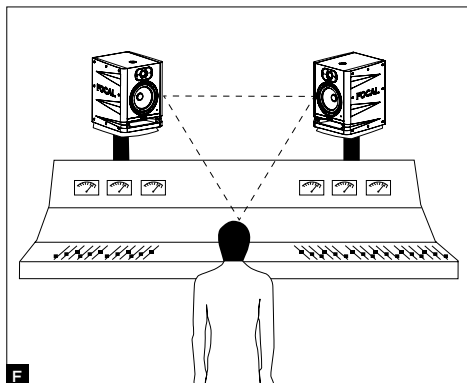

## Posizionamento stereo

Si raccomanda di posizionare i diffusori in modo da formare un triangolo equilatero. I 3 angoli saranno costituiti, rispettivamente, dalla posizione di ascolto, dal diffusore destro e da quello sinistro (fig. F).

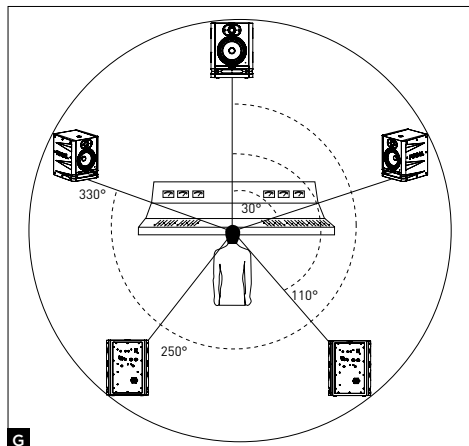

## Posizionamento multicanale

Nel caso di installazioni 5.1, si raccomanda di posizionare i diffusori a cerchio in modo che siano equidistanti dal punto di ascolto. Il canale centrale sarà posizionato a 0°, il canale anteriore destro a 30°, il canale posteriore destro a 110°, il canale posteriore sinistro a 250° e il canale anteriore sinistro a 330° (fig. G).

## Rodaggio

I trasduttori utilizzati nei diffusori ALPHA EVO sono elementi meccanici complessi che richiedono un periodo di rodaggio per funzionare al meglio delle loro capacità e adattarsi alle condizioni di temperatura e umidità dell'ambiente. Il periodo di rodaggio varia a seconda delle condizioni specifiche e può durare anche alcune settimane. Non ascoltare i diffusori a un volume elevato nelle prime ore. Per accelerare il processo, si consiglia di tenere in funzione i vari prodotti per circa venti ore a medio livello, su programmi musicali ricchi di basse frequenze. Una volta stabilizzate le caratteristiche dei trasduttori, si potrà godere a pieno delle prestazioni dei prodotti Focal.


# ALPHA™ EVO

## Istruzioni per l'uso

38

### Inserimento/rimozione delle griglie

Con i diffusori ALPHA EVO sono fornite due griglie, una per il tweeter e una per il woofer. Per rimuovere la griglia, basta tirarla con le dita in corrispondenza delle fessure posizionate sulla parte superiore e inferiore della griglia stessa, facendo attenzione a non rovinare il tweeter o il woofer. Se necessario, utilizzare un oggetto di plastica e fare leva con delicatezza. Al contrario, per inserire la griglia, posizionare gli incavi davanti alle sedi dedicate e premere progressivamente (fig H).

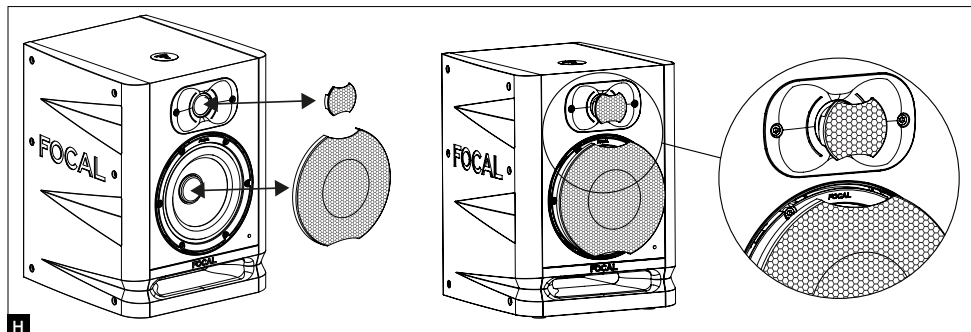

### Regolazioni e connessioni ALPHA 50 EVO e ALPHA 65 EVO

#### 1 - BALANCED - XLR

Il connettore XLR consente il collegamento di una sorgente di segnale bilanciata e si basa su uno schema di cablaggio standard: Pin 1 = massa (schermatura) Pin 2 = hot spot o posizione di ascolto migliore (segnale in fase) Pin 3 = punto freddo (segnale fuori fase)

Questo ingresso è dotato di una sensibilità di +4 dBu, corrispondente alla sensibilità delle sorgenti asimmetriche.

#### 2 - BALANCED - TRS

Il connettore TRS consente il collegamento di una sorgente di segnale bilanciata e si basa su uno schema di cablaggio standard: Tip: hot spot o posizione di ascolto migliore (estremità) Ring: punto freddo (anello) Sleeve: massa (corpo)

Questo ingresso è dotato di una sensibilità di +4 dBu, corrispondenti alla sensibilità delle sorgenti asimmetriche.

#### 3 - UNBALANCED

Il connettore RCA consente il collegamento di una sorgente di segnale asimmetrica. Normalmente si lega il "punto freddo" (Pin 3) alla massa (Pin 1). Tale connessione viene realizzata solitamente a livello di cablaggio. Questo ingresso è dotato di una sensibilità di -10 dBV, corrispondente alla sensibilità delle sorgenti asimmetriche.

#### 4 - SENSITIVITY

Se necessario, questa funzione consente di godere di un livello sonoro più elevato. Le sensibilità disponibili sono 0 e +6 dB. La posizione +6 dB offre la possibilità di aumentare il livello sonoro del monitor evitando al tempo stesso eventuali saturazioni a livello dell'uscita del convertitore o della scheda audio.

#### 5 - ON/OFF


Il selettore ON/OFF consente di accendere o spegnere gli amplificatori interni. Il passaggio dalla modalità OFF a quella ON consente di far passare il diffusore in posizione di "Standby". Per disattivare lo "Standby", inviare un segnale audio al diffusore, che lo rileverà e passerà automaticamente dalla modalità "Standby" alla modalità "In funzione".

#### 6 - LF SHELIVING

Il potenziometro LF SHELIVING permette di attivare, opzionalmente, una correzione del livello sonoro al di sotto dei 300 Hz. Si consiglia di impostare il potenziometro LF SHELIVING a +2 dB quando l'acustica dell'ambiente di ascolto attenua naturalmente questo intervallo di frequenze. Si raccomanda di impostare il potenziometro LF SHELIVING su 0 quando l'ambiente di ascolto è acusticamente neutro. Si consiglia infine di impostare il potenziometro LF SHELIVING a -2, -4 o -6 dB quando i diffusori sono posizionati vicino a una parete o a un angolo.

### 7 - HF SHELIVING

Il potenziometro HF SHELIVING consente di attivare o meno una correzione del livello sonoro al di sotto dei 4,5 kHz. Si consiglia di impostarlo su +2 dB quando l'acustica dell'ambiente di ascolto attenua naturalmente questo intervallo di frequenze (ambiente smorzato). Si raccomanda di impostarlo su 0 quando l'ambiente di ascolto è acusticamente neutro. Si consiglia di impostarlo su -2 o -3 dB quando l'acustica dell'ambiente di ascolto aumenta naturalmente questo intervallo di frequenze (ambiente brillante).

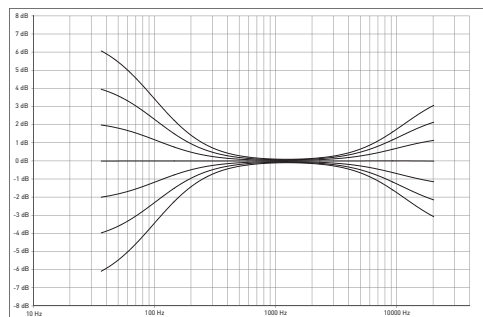

### 8 - SPINA

Collegare a questa presa il cavo di alimentazione in dotazione.

### 9 - LED SUPERFICIE ANTERIORE

Il LED situato sul pannello anteriore è spento quando il diffusore è in posizione OFF. Si accende quando l'interruttore ON/OFF passa dalla posizione OFF alla posizione ON. Appena rileva il segnale audio, il diffusore passa dalla modalità "Standby" alla modalità "In funzione" e il LED resta acceso. Dopo circa 15 minuti senza ricevere un segnale audio, il diffusore passa automaticamente in modalità "Standby" e il LED si spegne, per evitare eventuali consumi di energia non necessari. In modalità "Standby", il consumo è inferiore a 0,5 W. Per disattivarla, inviare un segnale audio al diffusore. Il diffusore passa dalla modalità "Standby" alla modalità "In funzione" in pochi secondi.

### 10 - AUTO STANDBY

I monitor ALPHA EVO sono dotati di una modalità "Standby", disattivabile all'occorrenza. Per fabbricazione, il monitor è impostato sulla posizione "ENABLE". In questo modo, la modalità "Standby" è attiva. All'accensione dei monitor, si attiva appunto la modalità "Standby". Per uscire, inviare al monitor un segnale audio aumentando progressivamente il livello sonoro della fonte audio. Dopo circa 15 minuti senza ricezione di segnale audio, i monitor passano automaticamente alla modalità "Standby". In questa modalità, il consumo energetico è inferiore a 0,5 W.

Questa modalità di sospensione automatica può essere disattivata impostando il selettore sulla posizione "DISABLE". In posizione "DISABLE", il diffusore è sempre sotto tensione, a partire dal momento del passaggio del selettore "ON-OFF" (avvio - arresto) sulla posizione "ON" (in funzione).

### 11 - FISSAGGIO A MURO E/O SOFFITTO

I punti di fissaggio consentono di fissare i monitor ALPHA EVO al muro e/o al soffitto utilizzando gli accessori K&M®. L'interasse è di 70 mm per ALPHA 50 EVO e 65. Utilizzare viti di tipo M6.

Fare riferimento agli schemi sottostanti per altre informazioni sugli inserti di fissaggio. Fare riferimento alla tabella sottostante per conoscere le referenze compatibili K&M®.




Come ogni operazione di fissaggio a muro o a soffitto, l'installazione dei monitor può comportare dei rischi e le modalità di foratura e fissazione a parete, soffitto o altre superfici rispondono a condizioni e a norme vigenti di costruzione, struttura, sicurezza e cablaggio applicabili ai supporti interessati. È per questo motivo che le operazioni di foratura, fissaggio e installazione devono essere effettuate da un professionista qualificato e adeguatamente informato delle corrette norme di installazione e sicurezza.

Focal non offre alcuna garanzia sulla destinazione di determinati supporti o installazioni, poiché la messa in opera dell'installazione dei monitor è di esclusiva responsabilità del cliente. Focal non sarà dunque ritenuta responsabile a nessun titolo in caso di sganciamento, caduta, incidenti e/o ogni altra conseguenza o danno di qualsiasi natura legati all'installazione dei monitor.

	Fissaggio a muro	Fissaggio a soffitto
ALPHA 50 EVO	kit di fissaggio K&M® 24471 + adattatore K&M® 24359	kit di fissaggio K&M® 24496 + adattatore K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	kit di fissaggio K&M® 24471 + adattatore K&M® 24359	kit di fissaggio K&M® 24496 + adattatore K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

Istruzioni per l'uso

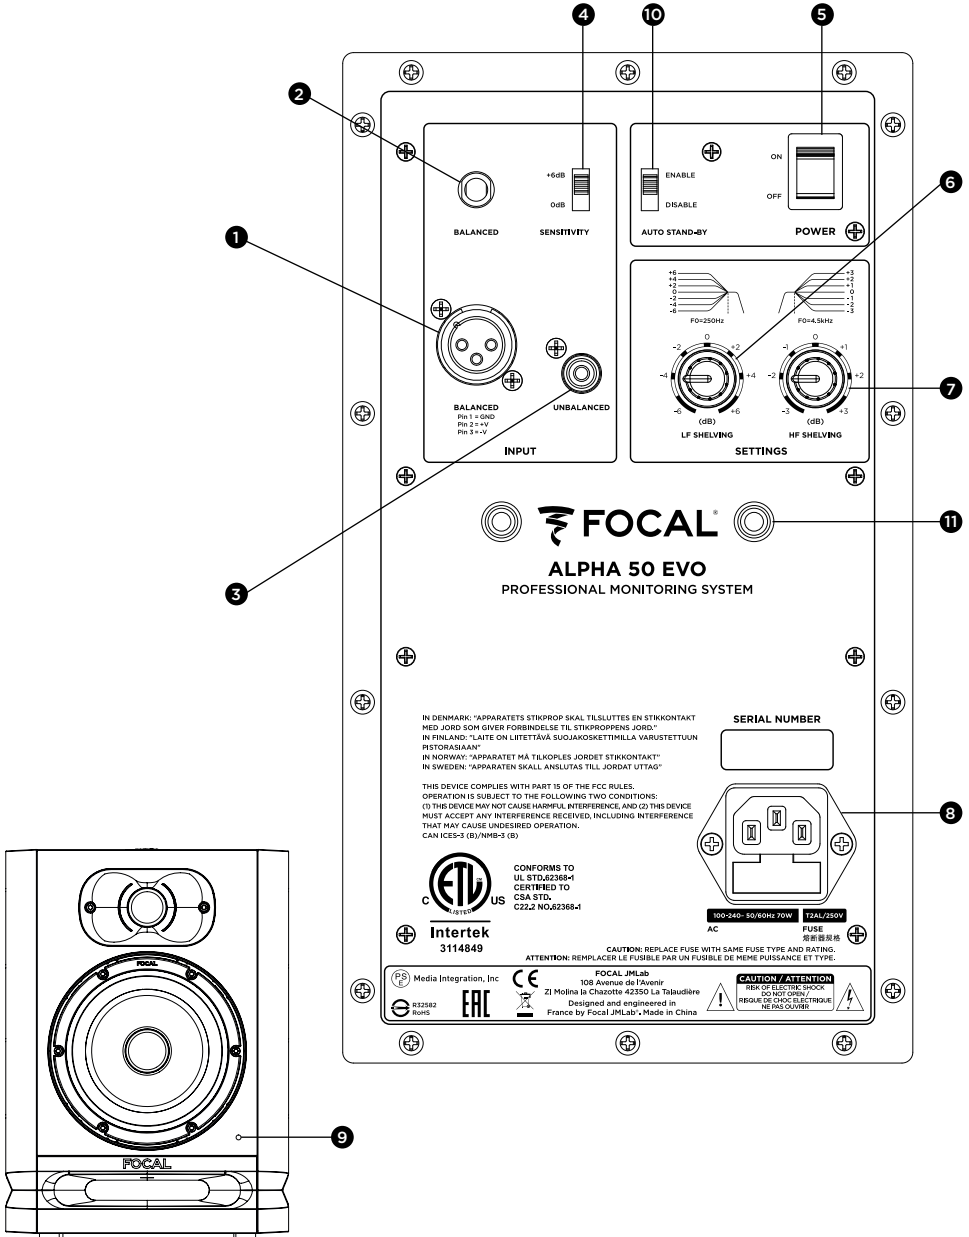

IN DENMARK: "APPARATETS STIKKOPR SKAL TILSLUTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBINDELSE TIL STIKKOPPRENS JORD."  
 IN FINLAND: "LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAOSKETTIMILLÄ VARUSTETTUUN RISTORASIAAN."  
 IN NORWAY: "APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT"  
 IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTGÅT"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
 (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.  
 CANICES-1 (B)/NMS-3 (B)

CONFORMS TO  
 UL STD. 62368-1  
 CERTIFIED TO  
 CSA STD.  
 C22.2 NO. 62368-1

Intertek  
 3114849

SERIAL NUMBER

FUSE  
 100-250/30/60R0E 70W T2AL/250V  
 AC FUSE  
 熔断器规格

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING.

Media Integration, Inc  
 832582  
 RoHS

CE  
 21 Médina la Chaux-de-Fonds 42550 la Talaudière  
 Designed and engineered in France by Focal JMLab • Made in China

CAUTION: ATTENTION  
 RISK OF ELECTRIC SHOCK  
 DO NOT OPEN  
 RISK OF ELECTRIC SHOCK  
 MÉCANIQUE DÉFENSIVE

# ALPHA™ EVO

Istruzioni per l'uso

41

Sistema	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Risposta in frequenza (+/- 3 dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Livello SPL massimo	101 dB SPL (picco @ 1 m)	104 dB SPL (picco @ 1 m)

## Sezione elettronica

• Ingressi	- Tipo/impedenza - Connettori	TRS: simmetrico 10 kOhm XLR: simmetrico 10 kOhm RCA: asimmetrico 10 kOhm con sensibilità compensata	
• Amplificatore frequenze medie e basse		30 W, classe D	55 W, classe D
• Amplificatore alte frequenze		20 W, classe D	25 W, classe D
• Passaggio in modalità Standby automatico	- Standby - Disattivazione dello Standby	Dopo circa 15 minuti di inattività Per rilevamento del segnale >6 mV	
• Alimentazione elettrica	- Tensioni - Collegamento	100-240V- (T2AL fuse/250V)	100-240V- (T2AL fuse/250V)
• Regolazioni	- Sensibilità - Livello medio/grave (0 - 300 Hz) - Livello acuto (4.5 - 22 kHz) - Avvio/arresto alimentazione	Regolabile, 0 o +6 dB Regolabile, +/-6 dB Regolabile, +/-3 dB Commutatore avvio/arresto sul pannello posteriore	
• Consumo in modalità Standby		<0.5 W	
• Visualizzazioni e controlli		LED di messa sotto tensione e spegnimento - LED Standby	

## Trasduttori

• Woofer		13 cm (5") Membrana Slatefiber	16.5cm (6.5") Membrana Slatefiber
• Tweeter		25 mm (1") a cupola rovesciata in alluminio	

## Cabinet

• Struttura		0.6" (15 mm) MDF	
• Finitura		Vinile e vernice nera	
• Dimensioni con 4 bulloni in gomma (AxLxP)		12.2 x 9 x 9.41" (310 x 228 x 239 mm)	13.35 x 10.28 x 11.38" (339 x 261 x 289 mm)
• Peso		5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)

# ¡PARA LEER EN PRIMER LUGAR! ¡ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SON IMPORTANTES!

	<div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;"><b>CAUTION</b></div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b></div>	
<p>El rayo representado en un triángulo equilátero advierte al usuario de que en el aparato hay altas tensiones que pueden suponer un riesgo de choque eléctrico.</p>	<p>ATENCIÓN: Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte trasera) de este aparato. Ningún componente de este aparato es reemplazable por el usuario. Para operaciones de mantenimiento o de reparación, póngase en contacto con un profesional cualificado.</p>	<p>El signo de exclamación en un triángulo equilátero advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes relativas al uso y al mantenimiento del aparato.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                      </div> <div style="flex: 1;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lea estas instrucciones.</li> <li>2. Conserve estas instrucciones.</li> <li>3. Tenga en consideración las advertencias.</li> <li>4. Respete todas las instrucciones.</li> <li>5. No utilice este aparato cerca del agua.</li> <li>6. Limpiar únicamente con un paño seco.</li> <li>7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale el aparato según las instrucciones del fabricante.</li> <li>8. No instale el aparato a proximidad de fuentes de calor, como radiadores, salidas de aire caliente, fogones o cualquier otro aparato de disipe calor (amplificadores incluidos).</li> <li>9. No elimine la función de seguridad del enchufe polarizado. Los enchufes polarizados tienen dos clavijas, una más ancha que otra. La clavija ancha es un dispositivo de seguridad. Si el enchufe suministrado no se adapta a su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar la toma.</li> <li>10. Proteja el cable para que no se pueda pisar, aplastar ni quedar aprisionado, especialmente en el enchufe, las tomas de corriente y la salida del cable desde el equipo.</li> <li>11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.</li> <li>12. Utilice únicamente un carro, pie, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando utilice un carro, extreme la prudencia al desplazarlo con el aparato para evitar posibles lesiones debidas a su vuelco.</li> <li>13. Desenchufe el aparato en caso de tormenta o si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado.</li> <li>14. Cualquier operación de mantenimiento deberá confiarse a un profesional cualificado. El mantenimiento será necesario siempre que se produzcan incidentes como el deterioro del cable o el enchufe, el derrame de líquidos o la introducción de objetos en el interior del aparato, la exposición a la lluvia o a la humedad, el mal funcionamiento o la caída del equipo.</li> <li>15. Este equipo es un</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                                </div> <div style="flex: 1;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Este equipo es un aparato de Clase I. Para conectar este aparato utilice únicamente el enchufe con toma de tierra suministrado. Este aparato debe estar conectado a una toma de corriente protegida con una conexión a tierra.</li> <li>16. Si el conmutador On/Off, el enchufe o el adaptador conectado al equipo se utilizan como dispositivos de desconexión, deberán permanecer siempre accesibles al usuario.</li> <li>17. ATENCIÓN: Para prevenir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no exponga este aparato al agua, la lluvia o la humedad. El aparato no debe exponerse al goteo de líquidos ni a salpicaduras, y no debe colocarse sobre ningún recipiente que contenga líquidos (vasijas, etc.).</li> <li>18. No obstruya los orificios de ventilación.</li> <li>19. No introduzca ningún objeto en los orificios de ventilación del aparato. Dicho objeto podría entrar en contacto con componentes sometidos a altas tensiones y producir un cortocircuito, provocando un incendio o un choque eléctrico. No vierta ningún líquido sobre el aparato.</li> <li>20. No intente reparar este aparato por sus propios medios. Si lo abre se puede exponer a tensiones peligrosas u otros riesgos. Para cualquier intervención de mantenimiento, póngase en contacto con un profesional cualificado.</li> <li>21. El equipo debe utilizarse a una temperatura máxima de 35 grados Celsius (95 °F).</li> <li>22. No utilice este aparato en climas tropicales.</li> <li>23. No utilice este aparato en altitudes superiores a 2000 m (6500 pies).</li> <li>24. No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores ni las tomas múltiples, ya que podría provocar un incendio o un choque eléctrico.</li> <li>25. El aparato no debe montarse en paredes o techos a menos que esté previsto por el fabricante.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                                </div> <div style="flex: 1;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Si traslada el equipo desde un ambiente frío a otro caliente, asegúrese de que no se haya producido condensación antes de conectar el cable de alimentación.</li> <li>27. No ponga sobre el aparato ninguna fuente de llamas desnudas (velas, etc.).</li> <li>28. Este equipo debe conectarse únicamente a una toma de corriente del tipo indicado en la etiqueta del aparato. En caso de duda sobre el tipo de alimentación eléctrica de su instalación, consulte con el vendedor o con su proveedor de electricidad.</li> <li>Si el aparato está previsto para un uso con batería u otra fuente de alimentación, consulte el manual de usuario.</li> <li>29. Deje siempre una distancia mínima de 5 cm (2 pulgadas) en torno al equipo para garantizar una ventilación adecuada.</li> <li>30. Cuando sea necesario reemplazar un componente, asegúrese de que el técnico de mantenimiento utilice el componente recomendado por el fabricante u otro que presente características idénticas a las del componente original. El uso de componentes inadecuados puede provocar incendios, choques eléctricos u otros riesgos.</li> <li>31. Después de cualquier intervención o reparación, solicite al técnico de mantenimiento la realización de pruebas para garantizar que el equipo funciona en condiciones de seguridad.</li> <li>32. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche los altavoces a volumen alto durante largos periodos de tiempo.</li> </ol> <p>La escucha de altavoces con mucha potencia puede causar daños en el oído y provocar trastornos auditivos (sordera temporal o permanente, zumbidos en los oídos, acúfenos, hiperacusia).</p> <p>La exposición de los oídos a un volumen excesivo (superior a 85 dB) durante más de una hora puede provocar daños auditivos irreversibles.</p> </div> </div>



Para validar la garantía Focal-JMab,  
ahora también puede registrar su producto en línea: [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



Acaba de adquirir un producto Focal y se lo agradecemos. Le damos la bienvenida a nuestro universo, el de la alta fidelidad. La innovación, la tradición, la excelencia y el placer son nuestros valores; nuestro único objetivo es ofrecerle un sonido puro, fiel y lleno de matices. Para aprovechar al máximo las características de este equipo, le aconsejamos que lea estas instrucciones y que las conserve después en un lugar seguro para consultarlas posteriormente.

### Contenido del embalaje

Cada altavoz se suministra con los siguientes elementos (además del presente manual):

- **1 cable de alimentación**
- **1 rejilla de protección para el tweeter (recomendamos retirarla para la escucha siempre que sea posible).**
- **1 rejilla de protección para el woofer (recomendamos retirarla para la escucha siempre que sea posible).**
- **4 tacos de goma**

Verifique que no falta ninguno de estos elementos y retire todos los accesorios de la caja. Para no deteriorar sus productos al desembalarlos, siga los pasos que se indican a continuación: abra totalmente las solapas de la caja. Repléguelas sobre los laterales. Retire la protección superior. Levante el altavoz con precaución. Verifique que el embalaje no presenta ningún signo de deterioro. Si estuviera deteriorado, advierta de ello al transportista y al proveedor. Es importante conservar el embalaje en buen estado para poder utilizarlo posteriormente.

### Recomendaciones

Le recordamos que su equipo puede generar altos niveles de presión sonora, especialmente en configuración 5.1. Su bajo nivel de distorsión y el escaso nivel de fatiga que produce en el usuario dificultan la percepción del nivel real de presión sonora. No olvide que la exposición a altos niveles de presión sonora puede provocar, al cabo de un cierto tiempo, una pérdida de audición irreversible.

### Condiciones de garantía

Todos los altavoces Focal están cubiertos por una garantía preparada por el distribuidor oficial de Focal en su país. Su distribuidor le proporcionará todos los detalles acerca de las condiciones de la garantía. La extensión de la garantía cubre al menos todo lo contemplado por una garantía legal en vigor en el país en el cual se expidió la factura oficial de compra.


### Guía rápida de utilización

1. En primer lugar, verifique que los altavoces y la fuente de audio (consola, etc.) están apagados y que todos los ajustes de la parte trasera del altavoz están en posición «0».
2. Conecte a los altavoces la señal de audio procedente de la fuente a través de las entradas XLR, RCA o TRS. Puede conectar hasta tres fuentes a cada altavoz a través de las tres entradas disponibles. No obstante, la entrada TRS tiene prioridad sobre la XLR. La entrada RCA se suma a la entrada TRS o a la XLR. Para más información, consulte la página 48.
3. Utilice el cable de alimentación suministrado para conectar el altavoz a la toma de corriente.
4. Encienda la fuente de audio y verifique que el nivel de salida de la fuente de audio conectada al altavoz esté ajustado a  $-\infty$  o a un valor muy bajo.
5. Encienda los altavoces. Los altavoces entrarán en modo de «espera».
6. Aumente el nivel de la fuente de sonido hasta que los altavoces detecten la señal y pasen automáticamente al modo «activo».



**Después de encender los altavoces y de que se active automáticamente el modo de «espera» (consulte la página 48 para más información sobre esta función), el circuito de detección de la señal de audio con el que está equipado el altavoz pasará automáticamente del modo de «espera» al modo «activo» al cabo de unos segundos.**


7. Una vez terminada su sesión de grabación, de mezcla o de masterización, le recomendamos apagar los aparatos en el siguiente orden:
  - a. Apagar los altavoces
  - b. Apagar las fuentes de audio

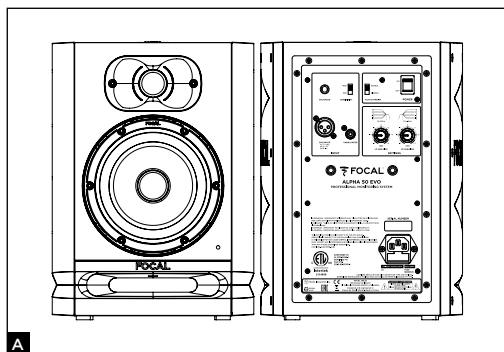

A

## ALPHA 50 EVO

El altavoz ALPHA 50 EVO es un monitor profesional de campo cercano activo de 2 vías (con 2 amplificadores internos), que cuenta con un altavoz de graves y medios de 5" (13 cm) con membrana Slatefiber, cargado por una ventana laminar de gran sección, y un tweeter de cúpula invertida en aluminio (fig. A).

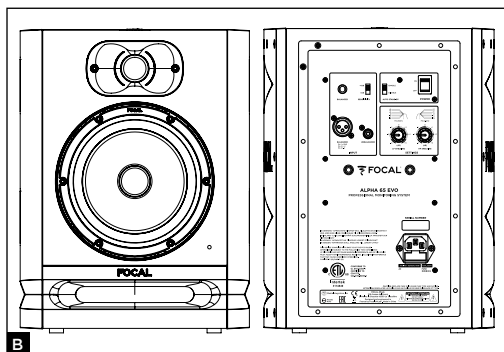

B

## ALPHA 65 EVO

El altavoz ALPHA 65 EVO es un monitor profesional de campo cercano activo de 2 vías (con 2 amplificadores internos), que cuenta con un altavoz de graves y medios de 6,5" (16,5 cm) con membrana Slatefiber, cargado por una ventana laminar de gran sección, y un tweeter de cúpula invertida en aluminio (fig. B).

# ALPHA™ EVO

## Manual de utilización

### Instalación



#### Alimentación eléctrica

Sus equipos deben estar obligatoriamente conectados a tierra a través del cable de alimentación.



#### Atención



Puede conectar hasta tres fuentes a cada altavoz a través de las tres entradas disponibles. Las tres entradas (XLR, RCA y TRS) están activas simultáneamente. Para beneficiarse de todas las ventajas de esta funcionalidad, le recomendamos encender solo una de las tres fuentes con el fin de evitar interferencias sonoras.


### Modo de espera automático

Los monitores ALPHA EVO disponen de un modo de «espera». El modo de «espera» se activa cuando se encienden los monitores. Para desactivarlo, envíe una señal de audio al monitor aumentando progresivamente el nivel sonoro de la fuente. Al cabo de aproximadamente 15 minutos sin recepción de señal de audio, los monitores pasan automáticamente al modo de «espera». El consumo eléctrico en modo de «espera» es inferior a 0,5 W. Esta función de puesta en «espera» puede desactivarse con el interruptor «Auto Stand-by» (página 49).


### Disposición

Los altavoces ALPHA EVO son monitores de campo cercano y deben estar ubicados a una distancia de entre 40 cm y 3 m del oyente, orientados hacia él. Pueden ponerse perfectamente sobre una mesa de mezclas o colocarse en soportes adaptados, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, es muy recomendable que el tweeter esté aproximadamente a la altura de los oídos del oyente. Si es preciso, puede invertir tranquilamente la posición normal de los altavoces, poniendo el tweeter en la posición inferior para aproximarse a esta regla. Los altavoces ALPHA EVO deben estar en posición vertical y orientados hacia el oyente (**fig. C, D**).

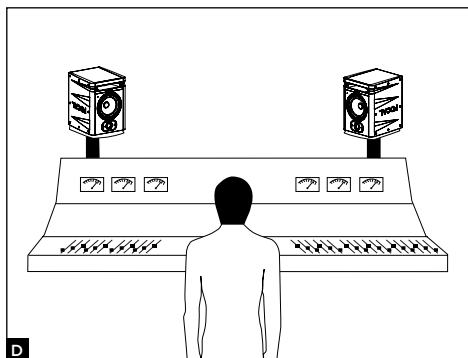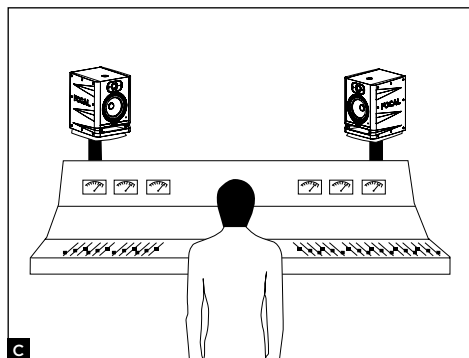

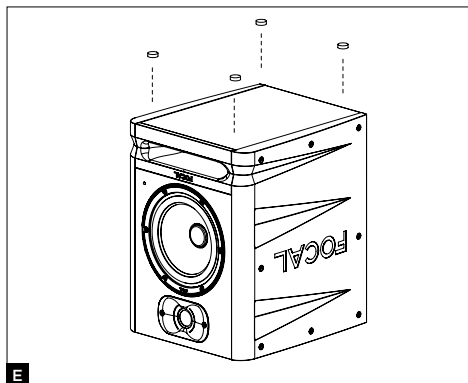


Una vez que haya definido su disposición, puede utilizar los 4 tacos de goma para desacoplar los altavoces de su soporte (fig. E). La separación y la orientación derecha/izquierda de cada altavoz le permitirán controlar la amplitud, el centrado y la coherencia global del escenario acústico (izquierda/centro/derecha), esencial para la precisión de sus grabaciones.

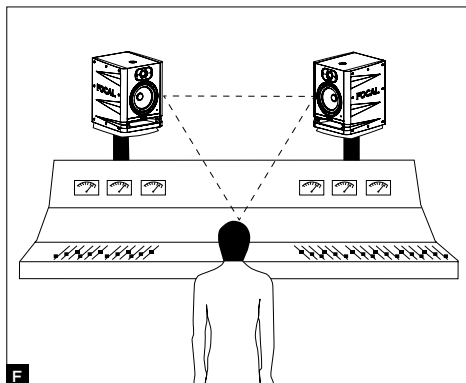

### Posición estéreo

Le recomendamos colocar sus altavoces formando un triángulo equilátero. Sus 3 vértices estarán formados por la posición de escucha, el altavoz derecho y el altavoz izquierdo (fig. F).

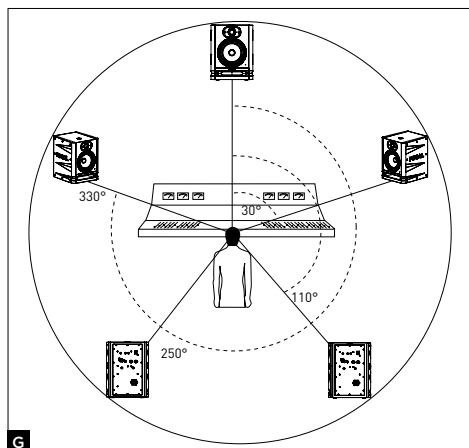

### Rodage

Les transducteurs utilisés dans les enceintes ALPHA EVO sont des éléments mécaniques complexes qui exigent une période de rodage pour fonctionner au mieux de leurs possibilités et s'adapter ainsi aux conditions de température et d'humidité de votre environnement. Cette période varie selon les conditions rencontrées et peut se prolonger sur quelques semaines. Évitez d'écouter les enceintes à un niveau élevé durant les premières heures. Afin d'accélérer le processus, nous vous conseillons de faire fonctionner les différents produits une vingtaine d'heures à niveau moyen, sur des programmes musicaux riches en basses fréquences. Une fois les caractéristiques des transducteurs stabilisées, vous pourrez profiter pleinement des performances de vos produits Focal.


# ALPHA™ EVO

## Manual de utilización

48

### Colocación y retirada de las rejillas

Con los altavoces ALPHA EVO se suministran una rejilla para el tweeter y una rejilla para el woofer. Para retirarlas, solo tiene que tirar con los dedos de las entalladuras de la parte superior e inferior de la rejilla, con cuidado de no dañar el tweeter ni el woofer. Si es necesario, utilice algún objeto de plástico para hacer palanca delicadamente. Para colocarlas, coloque las muescas de la rejilla frente a su ubicación correspondiente y presione progresivamente (fig H).

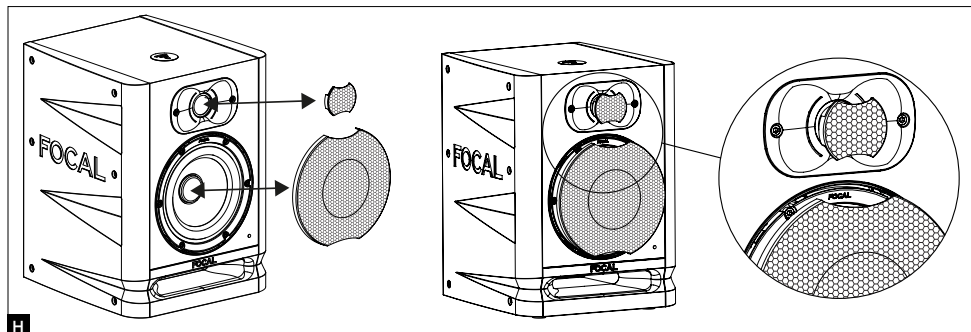

### Ajustes y conexiones ALPHA 50 EVO y ALPHA 65 EVO

#### 1 - BALANCED - XLR

La entrada XLR permite conectar una fuente de señal simétrica y utiliza un esquema de cableado estándar: Pin 1 = masa (blindaje) Pin 2 = positivo (señal en fase) Pin 3 = negativo (fase invertida). Esta entrada tiene una sensibilidad de +4 dBu, que corresponde a la sensibilidad de las fuentes simétricas.

#### 2 - BALANCED - TRS

La entrada TRS permite conectar una fuente de señal simétrica y utiliza un esquema de cableado estándar: Tip: positivo (punta) Ring: negativo (anillo) Sleeve: masa (vástago). Esta entrada tiene una sensibilidad de +4 dBu, que corresponde a la sensibilidad de las fuentes simétricas.

#### 3 - UNBALANCED

La entrada RCA permite conectar una fuente de señal asimétrica. Es habitual conectar el negativo (pin 3) a la masa (pin 1). Esta conexión se suele efectuar en el cableado. Esta entrada tiene una sensibilidad de -10 dBV, que corresponde a la sensibilidad de las fuentes asimétricas.

#### 4 - SENSITIVITY

Esta función permite obtener, si es necesario, un mayor nivel sonoro. La sensibilidad se puede ajustar a 0 o +6 dB. La posición +6 dB presenta la ventaja de que permite aumentar el nivel sonoro del monitor evitando al mismo tiempo la saturación en la etapa de salida del convertidor o en la tarjeta de sonido.

#### 5 - ON/OFF

El selector ON/OFF permite encender y apagar los amplificadores internos. Al pasar de la posición OFF a la posición ON, el altavoz entra en modo de «espera». Para desactivar el modo de «espera», envíe una señal de audio al altavoz, que la detectará y pasará automáticamente del modo de «espera» al modo «activo».

#### 6 - LF SHELIVING

El potenciómetro LF SHELIVING permite activar, o no, una corrección del nivel sonoro por debajo de 300 Hz. Si la acústica del local atenúa de forma natural esta zona de frecuencias, se recomienda ajustar el potenciómetro LF SHELIVING a +2 dB. Si la acústica del local es neutra, se recomienda ajustar el potenciómetro LF SHELIVING a 0. Si los altavoces están colocados cerca de una pared o de una esquina, se recomienda ajustar el potenciómetro LF SHELIVING a -2, -4 o -6 dB.

### 7 - HF SHELIVING

El potenciómetro HF SHELIVING permite activar, o no, una corrección del nivel sonoro a partir de 4,5 kHz. Si la acústica del local atenúa de forma natural esta zona de frecuencias (entorno opaco), se recomienda ajustarlo a +2 dB. Si la acústica del local es neutra, se recomienda ajustarlo a 0. Si la acústica del local acentúa de forma natural esta zona de frecuencias (entorno brillante), se recomienda ajustarlo a -2 o -3 dB.

### 8 - ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación suministrado a esta entrada.

### 9 - LED FRONTAL

Cuando el altavoz está en la posición OFF, el led situado en el panel frontal está apagado. El led se enciende cuando el interruptor ON/OFF pasa de la posición OFF a la posición ON. En cuanto se detecta una señal de audio, el altavoz pasa del modo de «espera» al modo «activo», y led permanecerá encendido. Después de aproximadamente 15 minutos sin recepción de señal de audio, el altavoz pasa automáticamente al modo de «espera» y el led se apaga, con el fin de evitar un consumo innecesario de energía. El consumo en modo de «espera» es inferior a 0,5 W. Para desactivar este modo, envíe una señal de audio al altavoz. El tiempo necesario para pasar del modo de «espera» al modo «activo» es de unos pocos segundos.

### 10 - AUTO STAND BY

Los monitores ALPHA EVO tienen un modo de «espera» que se puede deshabilitar si es necesario. Los monitores salen de fábrica en la posición «ENABLE» (habilitado). Así, el modo de espera estará habilitado. Cuando se encienden los monitores, se activa el modo de «espera». Para salir del modo de «espera», envíe una señal de audio al monitor aumentando progresivamente el nivel sonoro de la fuente. Al cabo de aproximadamente 15 minutos sin recepción de señal de audio, los monitores pasan automáticamente al modo de «espera». El consumo eléctrico en el modo de «espera» es inferior a 0,5 W. Esta función de puesta en espera automática se puede deshabilitar. Para ello, ponga el selector en la posición «DISABLE» (deshabilitar). En la posición «DISABLE», el altavoz permanecerá encendido cuando el selector ON/OFF (encendido/apagado) esté en la posición ON.

### 11 - FIJACIÓN EN PAREDES Y TECHOS


Los puntos de fijación permiten instalar los monitores en la pared o en el techo utilizando los accesorios K&M®. La distancia entre centros es de 70 mm, tanto para el ALPHA 50 EVO como para el ALPHA 65 EVO. Utilice tornillos M6.

En los esquemas que se muestran a continuación encontrará más información sobre los puntos de fijación. Consulte en la siguiente tabla las referencias K&M® compatibles.



Como cualquier otra operación de instalación en paredes o techos, la instalación de los monitores puede conllevar riesgos, y los procedimientos de taladrado y fijación en muros, paredes o cualquier otra superficie deberán responder a las normas vigentes de construcción, equipamiento, seguridad y cableado aplicables a las superficies en cuestión. Por este motivo, las operaciones de taladrado, fijación e instalación correspondientes deberán confiarse a un profesional cualificado familiarizado con las normas de montaje y de seguridad.

Focal no proporciona ninguna garantía de compatibilidad con soportes o montajes específicos, y la instalación de los monitores es responsabilidad exclusiva del cliente. Focal no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de que los monitores se descuelguen, se caigan o provoquen accidentes, consecuencias o daños de cualquier naturaleza relacionados con su instalación.

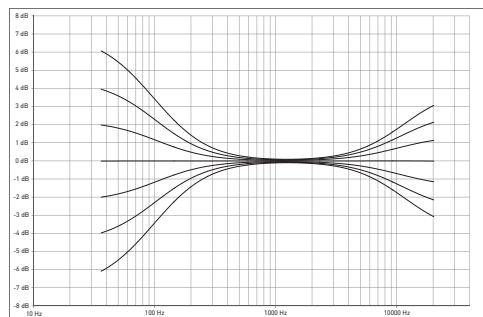


	Fijación en la pared	Fijación en el techo
ALPHA 50 EVO	kit de fijación K&M® 24471 + adaptador K&M® 24359	kit de fijación K&M® 24496 + adaptador K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	kit de fijación K&M® 24471 + adaptador K&M® 24359	kit de fijación K&M® 24496 + adaptador K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

Manual de utilización

ES

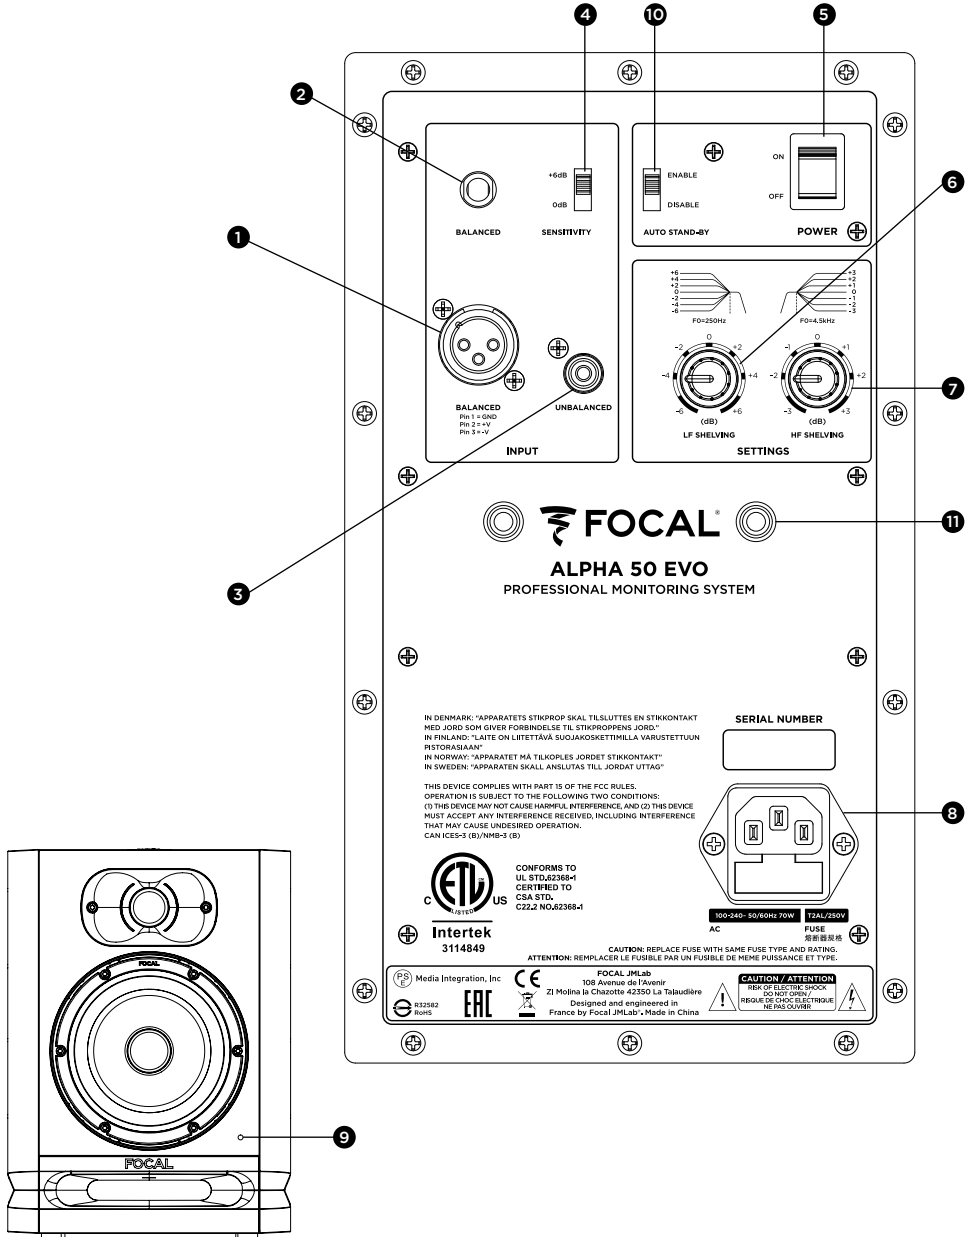



Sistema	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Respuesta en frecuencia (+/- 3 dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Nivel SPL máximo	101 dB SPL (pico @ 1 m)	104 dB SPL (pico @ 1 m)

### Sección electrónica

• Entradas	- Tipo/Impedancia - Conectores	TRS: simétrica 10 kOhm XLR: simétrica 10 kOhm RCA: asimétrica 10 kOhm con sensibilidad compensada
• Amplificador de frecuencias medias y bajas		30 W, clase D
• Amplificador de frecuencias altas		20 W, clase D
• Modo de espera automático	- Modo de espera - Desactivación del modo de espera	Después de aproximadamente 15 minutos de inactividad Por detección de señal >6 mV
• Alimentación eléctrica	- Tensiones	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- Conexión	Entrada IEC y cable de alimentación extraíble
• Ajustes	- Sensibilidad - Nivel de medios/graves (0 - 300 Hz) - Nivel de agudos (4,5 - 22 kHz) - Encendido / apagado alimentación	Ajustable, 0 o +6 dB Ajustable, +/-6 dB Ajustable, +/-3 dB Conmutador de encendido/apagado en el panel trasero
• Consumo en modo de espera		<0.5 W
• Visualización y controles		Led de encendido y apagado - Led modo de espera

### Transductores

• Woofer	13 cm (5") Membrana Slatefiber	16,5 cm (6.5") Membrana Slatefiber
• Tweeter	25 mm (1") de cúpula invertida en aluminio	

### Caja

• Construcción	MDF 0.6" (15 mm)	
• Acabado	Vinilo y pintura negra	
• Dimensiones con los 4 tacos de goma (HxLxP)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")
• Peso	5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)

# LEIA PRIMEIRO! IMPORTANTE PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div>	
<p>O raio num triângulo equilátero avisa o utilizador que o dispositivo tem alta tensão que pode resultar em risco de choque elétrico.</p>	<p>AVISO: Para evitar qualquer risco de choque elétrico, não retire a cobertura (ou a parte traseira) do dispositivo. Este dispositivo não possui peças que possam receber assistência por parte do utilizador. Para efeitos de manutenção ou reparação, contacte um profissional qualificado.</p>	<p>O ponto de exclamação num triângulo equilátero avisa o utilizador que o manual contém instruções importantes sobre como utilizar e cuidar do dispositivo.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); padding-right: 5px;">PT</div> <div style="display: flex; flex-direction: column-reverse; gap: 10px;">                 </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leia estas instruções.</li> <li>2. Guarde estas instruções.</li> <li>3. Preste atenção a todos os avisos.</li> <li>4. Siga todas as instruções.</li> <li>5. Não utilize este aparelho perto de água.</li> <li>6. Limpe apenas com um pano seco.</li> <li>7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.</li> <li>8. Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocas de ar quente, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.</li> <li>9. Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. A lâmina larga tem como objetivo a sua proteção. Se a ficha fornecida não entrar na sua tomada, contacte um eletricitista para proceder à substituição da tomada obsoleta.</li> <li>10. Proteja o cabo de alimentação de forma a não ser pisado ou comprimido, especialmente junto às fichas, às tomadas e ao ponto de saída do aparelho.</li> <li>11. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.</li> <li>12. Utilizar apenas com o carrinho, apoio, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Nos casos em que se utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocar o conjunto carrinho/aparelho, para evitar lesões causadas pela viragem do mesmo.</li> <li>13. Desligue o aparelho da corrente elétrica durante tempestades elétricas ou quando não se preveja a sua utilização por períodos prolongados.</li> <li>14. Encaminhe todas as operações de assistência para pessoal de assistência qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho tiver sofrido danos, por exemplo, danos no cabo de alimentação ou na ficha, derramamento de líquido ou queda de objetos dentro do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, se não funcionar normalmente, ou se tiver caído.</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); padding-right: 5px;">PT</div> <div style="display: flex; flex-direction: column-reverse; gap: 10px;">                  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Este produto é um dispositivo pertencente à Classe 1. Apenas deve ligar o dispositivo à corrente utilizando a ficha elétrica fornecida, que dispõe de ligação à terra. O dispositivo deve ser ligado a uma tomada elétrica com ligação à terra.</li> <li>16. Quando o interruptor ligar/desligar ou a ficha elétrica ou adaptador ligado ao produto for usado como dispositivo de desativação, este dispositivo deve estar prontamente acessível.</li> <li>17. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a água, chuva ou humidade. Além disso, o aparelho não deverá ser exposto a gotas ou salpicos e nenhum objeto que contenha líquido, como jaras, deverá ser colocado sobre o aparelho.</li> <li>18. Não obstrua as aberturas de ventilação.</li> <li>19. Não introduza quaisquer objetos nas aberturas de ventilação do dispositivo. Podem entrar em contacto com um dos componentes de alta tensão ou provocar um curto-circuito nos mesmo e originar um incêndio ou choque elétrico. Não derrame líquidos sobre o dispositivo.</li> <li>20. Não tente reparar este dispositivo. Abri-lo pode resultar em exposição a tensões perigosas ou outros riscos. Contacte um profissional qualificado para a realização de qualquer trabalho de manutenção.</li> <li>21. O equipamento deverá ser utilizado à temperatura ambiente máxima de 35 graus Celsius (95 °F).</li> <li>22. Não utilize este dispositivo em climas tropicais.</li> <li>23. Não utilize este dispositivo a altitudes superiores a 2000 m (6500 pés).</li> <li>24. Não sobrecarregue tomadas de parede, cabos de extensão ou saídas com várias tomadas, pois tal poderá provocar incêndios ou choques elétricos.</li> <li>25. O dispositivo não deve ser montado numa parede ou num teto, exceto se assim previsto pelo fabricante.</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); padding-right: 5px;">PT</div> <div style="display: flex; flex-direction: column-reverse; gap: 10px;">                  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Se o produto tiver sido transportado de um ambiente frio para um ambiente quente, antes de ligar o cabo de alimentação certifique-se de que não ocorreu condensação.</li> <li>27. Não coloque fontes de chamas desprotegidas, como velas acesas, sobre o dispositivo.</li> <li>28. O produto apenas deverá ser ligado ao tipo de alimentação elétrica apresentado na etiqueta colocada no dispositivo. Se não tiver a certeza de qual o tipo de alimentação da rede elétrica de que dispõe, pergunte ao seu revendedor ou fornecedor de eletricidade. Para dispositivos destinados a serem utilizados com uma bateria ou outra fonte de energia, consulte o manual do utilizador.</li> <li>29. Deixe sempre uma distância de, pelo menos, 5 cm (2") em redor do produto, para que haja uma ventilação adequada.</li> <li>30. Quando forem necessários componentes de substituição, certifique-se de que o técnico de manutenção usa os componentes recomendados pelo fabricante ou componentes com as mesmas características técnicas do produto original. Utilizar componentes que não estejam em conformidade pode provocar incêndios, choques elétricos ou outros riscos.</li> <li>31. Após qualquer trabalho de manutenção ou reparação no dispositivo, peça ao técnico de manutenção para o testar, para verificar se está a funcionar em segurança.</li> <li>32. Para evitar prejudicar a sua audição, não ouça colunas em volumes elevados durante períodos prolongados. Ouvir colunas em volumes elevados pode prejudicar a audição do utilizador e resultar em problemas de audição (surdez temporária ou permanente, zumbido nos ouvidos, zúvido, hiperacusia). A exposição a volumes excessivos (acima dos 85 dB) durante mais de uma hora pode provocar danos irreparáveis à audição.</li> </ol>

Para validar a garantia Focal-JMLab,  
agora é possível registar um produto online: [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



Acabou de adquirir um produto Focal e agradecemos a sua preferência. Seja bem-vindo ao nosso universo, o da alta-fidelidade. Inovação, tradição, excelência e prazer são os nossos valores; o nosso único objetivo é proporcionar-lhe um som puro, fiel e rico. Para explorar todo o desempenho deste produto, recomendamos que leia as instruções deste manual e, em seguida, o conserve cuidadosamente para futura referência.

### Conteúdo da embalagem

É fornecida uma coluna juntamente com os seguintes elementos (para além do presente manual):

- 1 cabo de alimentação
- 1 grelha de proteção para o tweeter (recomendamos que seja retirada para efeitos de audição, se possível).
- 1 grelha de proteção para o woofer (recomendamos que seja retirada para efeitos de audição, se possível)
- 4 apoios de borracha

Verifique se não falta nenhum destes elementos e retire todos os acessórios da embalagem. Para não danificar os produtos ao desembalar, siga os seguintes passos: abra totalmente as abas da caixa. Dobre-as para o lado. Remova a proteção superior. Retire a coluna com cuidado. Verifique se a embalagem não apresenta qualquer sinal de deterioração. Caso sejam detetados danos, informe a transportadora e o fornecedor. É importante que a embalagem seja mantida em bom estado para eventuais utilizações futuras.

### Recomendações

Salientamos que pode ser gerada uma pressão sonora elevada pelos produtos, especialmente na configuração 5.1. Se o nível de distorção for ligeiro e o nível de fadiga do utilizador for mínimo, nem sempre a pressão sonora real é evidente. Lembre-se de que a exposição a níveis sonoros elevados, para além de um determinado tempo, pode levar a uma perda irreversível da audição.

### Condições de garantia

Todas as colunas Focal estão cobertas pela garantia elaborada pelo distribuidor oficial da Focal no seu país. O seu distribuidor pode fornecer-lhe todas as informações relativas às condições da garantia. A cobertura da garantia abrange pelo menos o concedido pela garantia legal em vigor no país onde a fatura de compra original foi emitida.


### Início rápido

1. Antes de qualquer ação, confirme se as colunas e a fonte de áudio (consola, etc.) estão desligadas e se todas as definições na parte traseira das colunas estão na posição 0.
2. Ligue o sinal de áudio proveniente da fonte das colunas através das entradas XLR, RCA ou TRS. Pode ligar até três fontes a cada coluna através das três entradas disponíveis. Contudo, a entrada TRS tem prioridade sobre a entrada XLR. A entrada RCA é utilizada adicionalmente com a entrada TRS ou XLR. Para obter mais informações, consulte a página 58.
3. Utilize o cabo de alimentação fornecido para ligar a coluna à fonte.
4. Ligue a fonte de áudio e verifique se o nível de saída da fonte de áudio ligada à coluna está ajustado para  $-\infty$  ou para um nível muito baixo.
5. Ligue as colunas. Atualmente, as colunas estão no modo de "Suspensão".
6. Aumente o nível da fonte de áudio até à deteção do sinal por parte das colunas para que passem automaticamente para o modo "Ligado".



**Depois de ligar as colunas e após a ativação do modo de suspensão automático (consultar a página 58 para obter mais informações sobre esta função), o circuito de deteção do sinal de áudio presente na coluna passa automaticamente do modo de "Suspensão" para o modo "Ligado" ao fim de alguns segundos.**


7. Depois de terminar a sessão de gravação, mistura ou masterização, recomendamos que desligue os dispositivos pela seguinte ordem:
  - a. Desligar as colunas
  - b. Desligar as fontes de áudio

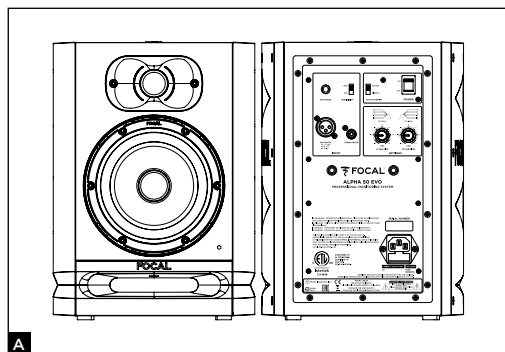

A

## ALPHA 50 EVO

A coluna ALPHA 50 EVO é uma coluna profissional de controlo de proximidade com 2 vias ativas (2 amplificadores internos), constituída por um altifalante de graves/médios de 5" (13 cm) com membrana Slatefiber, carregado por uma abertura linear de secção grande e com um tweeter de cúpula invertida em alumínio (fig. A).

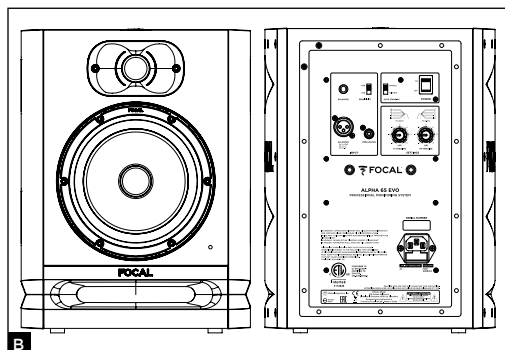

B

## ALPHA 65 EVO

A coluna ALPHA 65 EVO é uma coluna profissional de controlo de proximidade com 2 vias ativas (2 amplificadores internos), constituída por um altifalante de graves/médios de 6,5" (16,5 cm) com membrana Slatefiber, carregada por uma abertura linear de secção grande e com um tweeter com cúpula invertida em alumínio (fig. B).

# ALPHA™ EVO

## Manual de utilização

56

### Instalação



#### Fonte de alimentação

Os seus produtos têm de ser obrigatoriamente ligados à terra através do cabo de alimentação.



#### Atenção



Pode ligar até três fontes a cada coluna através das três entradas disponíveis. As três entradas (XLR, RCA e TRS) são ativadas em simultâneo. Para usufruir de todos os benefícios desta funcionalidade, recomendamos que ligue apenas uma das três fontes para evitar qualquer poluição sonora indesejada.


### Modo de suspensão automático

Os monitores ALPHA EVO estão equipados com um modo de "Suspensão". Quando liga os monitores, o modo de "Suspensão" está ativado. Para o desativar, envie um sinal de áudio ao monitor aumentando progressivamente o nível sonoro da fonte de áudio. Ao fim de cerca de 15 minutos sem receção de sinal de áudio, os monitores passam automaticamente para o modo de "Suspensão". No modo de "Suspensão", o consumo elétrico é inferior a 0,5 W. Esta função de "Suspensão" pode ser desativada utilizando o interruptor Auto Stand-by (página 59).


### Posicionamento

As colunas ALPHA EVO são colunas de controlo de proximidade e devem ser posicionadas a uma distância entre 40 cm e 3 metros em relação ao ouvinte, viradas para o mesmo. Podem ser colocadas por cima de uma consola de mistura ou podem ser colocadas em pés adaptados, sabendo que é sempre recomendado que a altura do tweeter seja relativamente próxima daquela dos ouvidos do ouvinte. Se necessário, pode optar por inverter a disposição normal das colunas e posicionar o tweeter em baixo, de modo a ficar mais perto desta regra de posicionamento. As colunas ALPHA EVO devem ser posicionadas na vertical e orientadas para o ouvinte (fig. C, D).

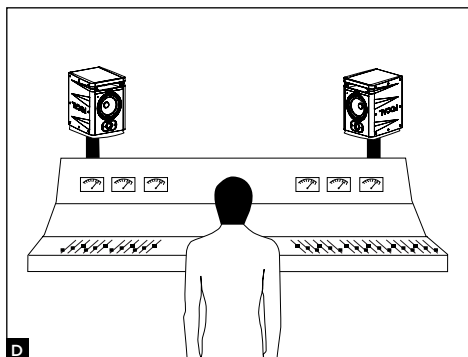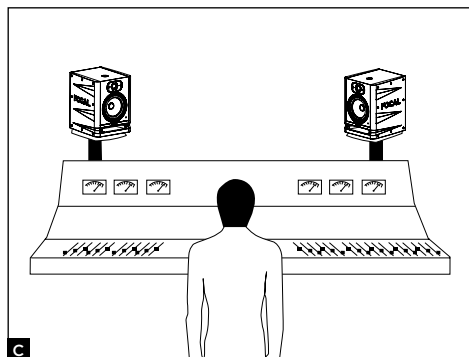

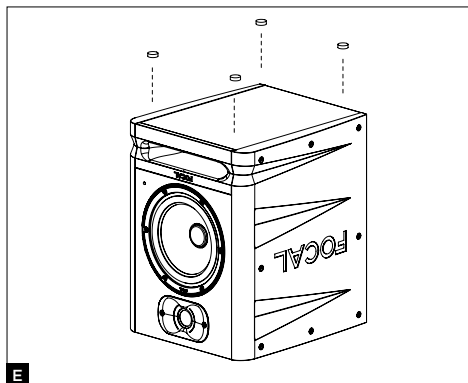


Após definir a disposição, pode utilizar 4 apoios de borracha para retirar as colunas do respetivo suporte (fig. E). O afastamento e a orientação direita/esquerda de cada coluna permitem controlar o comprimento, a centragem e a coerência global do panorama sonoro (esquerda/centro/direita), relativamente à fonte da precisão das suas gravações.

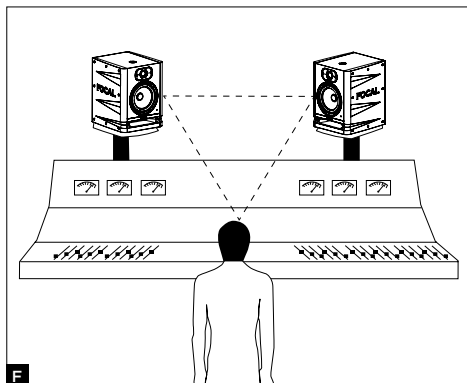

### Posicionamento estéreo

Recomendamos que posicione as colunas de forma a obter um triângulo equilátero. Os 3 ângulos são compostos pelas posições de audição, da coluna direita e da coluna esquerda (fig. F).

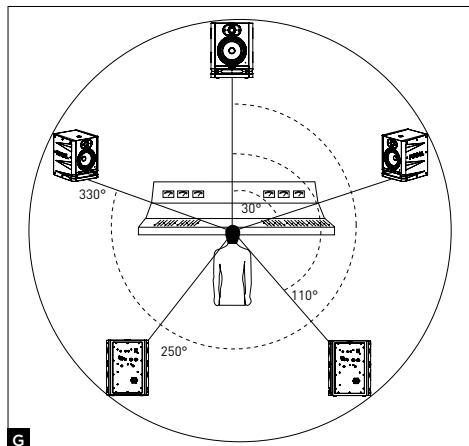

### Posicionamento multicanal


Em caso de instalação 5.1, recomendamos que se posicionem as colunas em círculo, de forma a ter as colunas equidistantes em relação ao ponto de audição. O canal central estará posicionado a 0°, o canal traseiro direito a 110°, o canal traseiro esquerdo a 250° e o canal frontal esquerdo a 330° (fig. G).

### Rodagem

Os transdutores utilizados nas colunas ALPHA EVO são elementos mecânicos complexos que exigem um período de rodagem para funcionarem com o máximo das respetivas possibilidades e se adaptarem às condições de temperatura e de humidade do seu ambiente. Este período varia em função das condições presentes e pode prolongar-se durante algumas semanas. Evite utilizar as colunas com um nível de som elevado durante as primeiras horas. Para acelerar o processo, recomendamos que utilize os vários produtos durante cerca de vinte horas no nível médio em programas musicais ricos em frequências baixas. Depois de as características dos transdutores estarem estabilizadas, poderá usufruir plenamente do desempenho dos seus produtos Focal.

### Inserir/retirar as grelhas

Com as colunas ALPHA EVO é fornecida uma grelha para o tweeter e outra grelha para o woofer. Para retirar uma grelha, basta puxar com os dedos ao nível dos entalhes nas partes superior e inferior da grelha, tendo o cuidado de não danificar o tweeter ou o woofer. Caso seja necessário, utilize um objeto em plástico para a fazer levantar delicadamente. Para inserir a grelha, coloque os entalhes da grelha em frente aos locais dedicados e empurre progressivamente (fig H).

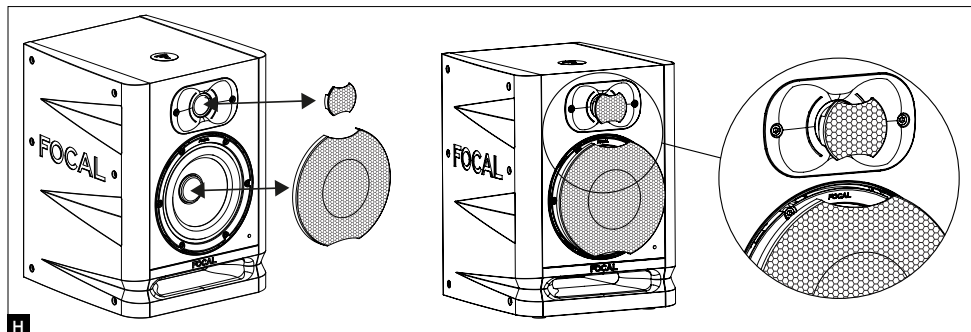

### Definições e ligações para ALPHA 50 EVO e ALPHA 65 EVO

#### 1 - BALANCED - XLR

A ficha XLR permite ligar uma fonte de sinal simétrica e utiliza um esquema de cabos padrão: Pin 1 = massa (blindagem); Pin 2 = fase (com tensão); Pin 3 = neutro (sem tensão). Esta entrada é dotada de uma sensibilidade de +4 dBu correspondente à sensibilidade das fontes simétricas.

#### 2 - BALANCED - TRS

A ficha TRS (Tip, Ring, Sleeve) permite ligar uma fonte de sinal simétrica e utiliza um esquema de cabos padrão: Tip: fase (ponta); Ring: neutro (anel); Sleeve: massa (corpo). Esta entrada é dotada de uma sensibilidade de +4 dBu correspondente à sensibilidade das fontes simétricas.

#### 3 - UNBALANCED

A ficha RCA permite ligar uma fonte de sinal assimétrica. É normal ligar o "neutro" (Pin 3) à massa (Pin 1). Geralmente, esta ligação realiza-se ao nível dos cabos. Esta entrada é dotada de uma sensibilidade de -10 dBV correspondente à sensibilidade das fontes assimétricas.

#### 4 - SENSITIVITY

Esta função permite beneficiar de um nível sonoro mais elevado, se necessário. As sensibilidades disponíveis são 0 e +6 dB. A posição +6 dB tem o interesse de poder aumentar o nível sonoro do monitor evitando qualquer saturação do estágio de saída do conversor ou da placa de som.

#### 5 - ON/OFF

O seletor ON/OFF permite ligar ou desligar os amplificadores internos. A passagem do modo OFF ao modo ON tem como efeito colocar a coluna na posição de "Suspensão". Para desativar o modo de "Suspensão", basta enviar um sinal de áudio para a coluna que o detetará e passará automaticamente do modo de "Suspensão" para o modo "Ligado".


#### 6 - LF SHELVING

O potenciômetro LF SHELVING permite ativar ou não uma correção do nível sonoro abaixo de 300 Hz. Recomenda-se que ajuste o potenciômetro LF SHELVING para +2 dB quando a acústica do local de audição atenua naturalmente esta gama de frequências. Recomenda-se que ajuste o potenciômetro LF SHELVING para 0 quando o local de audição é acusticamente neutro. Recomenda-se que ajuste o potenciômetro LF SHELVING para -2, -4 ou -6 dB quando as colunas estão colocadas perto de uma parede ou canto.



### 7 - HF SHELIVING

O potenciômetro HF SHELIVING permite ativar ou não uma correção do nível sonoro a partir de 4,5 kHz. Recomenda-se que ajuste para +2 dB quando a acústica do local de audição atenua naturalmente esta gama de frequências (ambiente mate). Recomenda-se que ajuste para 0 quando o local de audição é acusticamente neutro. Recomenda-se que ajuste para -2 ou -3 dB quando a acústica do local de audição aumenta naturalmente esta gama de frequências (ambiente brilhante).

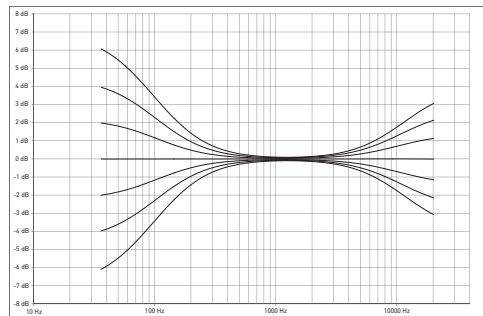

### 8 - ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO

Ligue o cabo de alimentação fornecido a esta entrada.

### 9 - LED NA FACE DIANTEIRA

O LED que se encontra no painel frontal apaga-se quando a coluna está na posição OFF. Acende-se quando o interruptor ON/OFF passa da posição OFF à posição ON. Após deteção do sinal de áudio, a coluna passa do modo de "Suspensão" ao modo "Ligado" e o LED mantém-se aceso. Passados cerca de 15 minutos sem receção de sinal de áudio, a coluna passa automaticamente ao modo de "Suspensão" e o LED apaga-se, para evitar qualquer consumo de energia que não seja necessário. O consumo em modo de "Suspensão" é inferior a 0,5 W. Para o desativar, basta enviar um sinal de áudio para a coluna. O tempo necessário para passar do modo de "Suspensão" ao modo "Ligado" é de apenas alguns segundos.

### 10 - AUTO STAND-BY

Os monitores ALPHA EVO estão equipados com um modo de "Suspensão" que pode ser desativado, se necessário. Quando sai da fábrica, o monitor está regulado para a posição "ENABLE". O modo de suspensão está, assim, ativado. Quando liga os monitores, o modo de "Suspensão" está ativado. Para sair do modo de "Suspensão", envie um sinal áudio ao monitor aumentando progressivamente o nível sonoro da fonte de áudio. Ao fim de cerca de 15 minutos sem receção de sinal áudio, os monitores passam automaticamente para o modo de "Suspensão". No modo de "Suspensão", o consumo elétrico é inferior a 0,5 W.

Este modo de suspensão automático pode ser desativado. Para tal, coloque o seletor na posição "DISABLE". Na posição "DISABLE", a coluna está constantemente ligada, desde a ativação do seletor "ON/OFF" (ligar/desligar) para a posição "ON" (ligar).

### 11 - FIXAÇÃO À PAREDE E/OU AO TETO

Os pontos de fixação permitem fixar os monitores ALPHA EVO à parede e/ou ao teto utilizando os acessórios K&M®. A medida entre eixos é de 70 mm para o ALPHA 50 EVO e 65. Devem ser utilizados parafusos do tipo M6.

Consulte os esquemas abaixo para obter informações complementares relativas aos encaixes de fixação. Consulte a tabela abaixo para conhecer as referências K&M® compatíveis.



Como qualquer operação de fixação à parede ou ao teto, a instalação dos monitores pode comportar riscos e as modalidades de perfuração e fixação às paredes, tetos ou outras superfícies têm de estar em conformidade com as condições e normas de construção, organização, segurança e cablagem em vigor e aplicáveis aos suportes em questão. Como tal, as operações de perfuração, fixação e instalação correspondentes devem ser realizadas por um profissional qualificado e informado quanto às normas de instalação e segurança.



A Focal não fornece qualquer garantia de adequação a um determinado suporte ou instalação, sendo a instalação dos monitores da exclusiva responsabilidade do cliente. Assim, a Focal não assumirá qualquer tipo de responsabilidade em caso de libertação, queda, acidente e/ou qualquer outra consequência ou dano de qualquer natureza associados à instalação dos monitores.

	Fixation murale	Fixation plafond
ALPHA 50 EVO	kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359	kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359	kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

Manual de utilização

PT

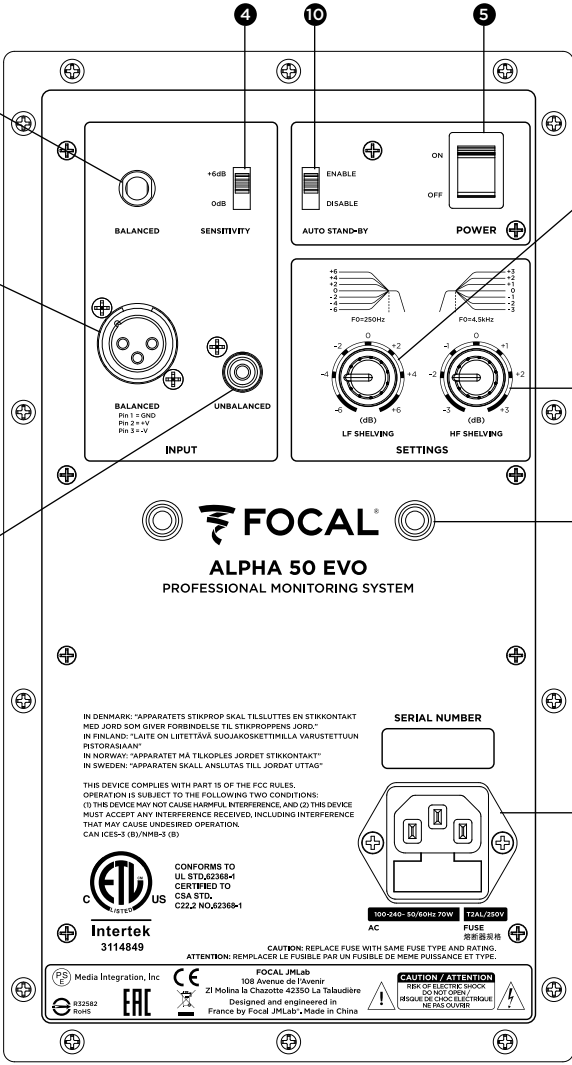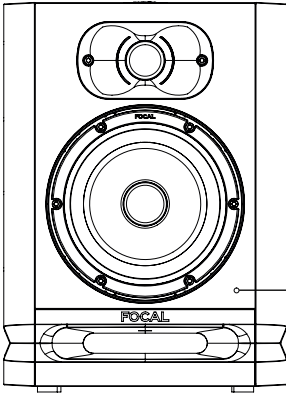

**BALANCED** +6dB  
0dB

**SENSITIVITY**

**BALANCED** Pin 1 0-2V  
Pin 2 +1V  
Pin 3 -1V

**UNBALANCED**

**INPUT**

**ENABLE** ON  
**DISABLE** OFF

**AUTO STAND-BY**

**POWER**

**SETTINGS**

**LF SHELVE** (dB) F0:1250Hz

**HF SHELVE** (dB) F0:4.5KHz

**FOCAL**  
**ALPHA 50 EVO**  
PROFESSIONAL MONITORING SYSTEM

IN DENMARK: "APPARATETS STIKPROP SKAL TILSLUTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBINDELSE TIL STIKPROPPENS JORD."  
IN FINLAND: "LAITE ON LIITETTÄÄ SUOJAUKOIKETIMELLA VARUSTETTUUN PISTORASKAAN"  
IN NORWAY: "APPARATET MA TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT"  
IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.  
CANICES-3 (B)/NH9-3 (B)





CONFORMS TO  
UL STD. E2368-1  
CERTIFIED TO  
CSA STD.  
C22.2 NO. 62368-1

**Intertek**  
3114849

Media Integration, Inc  
832582  
F0465

**CE**  
Zl Molina la Chabotte 42250 La Talhadière  
Designed and engineered in France by Focal JMLab. Made in China

**SERIAL NUMBER**

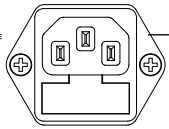

100-340-50/60Hz 70W FUSE  
AC 250V  
熔断器规格

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING.  
ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MEME PUISSANCE ET TYPE.

**CAUTION ATTENTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
NE DECOUVRIRE

# ALPHA™ EVO

## Manual de utilização

61

Sistema	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Frequência de resposta (+/- 3 dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Nível SPL máximo	101 dB SPL (pico @ 1 m)	104 dB SPL (pico @ 1 m)

### Secção eletrónica

• Entradas	- Tipo/Impedância - Conectores	TRS: simétrico 10 kOhms XLR: simétrico 10 kOhms RCA: assimétrico 10 kOhms com sensibilidade compensada
• Amplificador de médias e baixas frequências		30 W, classe D
• Amplificador de altas frequências		20 W, classe D
• Modo de suspensão automático	- Modo de suspensão - Desativação do modo de suspensão	Passados cerca de 15 minutos sem utilização Por deteção de sinal > 6 mV
• Alimentação elétrica	- Tensão	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- Ligação	Ficha IEC e cabo de alimentação amovível
• Definições	- Sensibilidade - Nível de médios/graves (0 - 300 Hz) - Nível de agudos (4,5 - 22 kHz) - Ligar/desligar alimentação	Ajustável, 0 ou +6 dB Ajustável, +/-6 dB Ajustável, +/-3 dB Comutador para ligar/desligar no painel traseiro
• Consumo em modo de suspensão		< 0,5 W
• Visualizações e controlos		LED de tensão ligada e desligada - LED de standby

### Transdutores

• Woofer	13 cm (5") Membrana Slatefiber	16,5 cm (6.5") Membrana Slatefiber
• Tweeter	25 mm (1") com cúpula invertida em alumínio	

### Caixa

• Construção	0.6" (15 mm) MDF	
• Acabamento	Vinilo e tinta preta	
• Dimensions avec 4 plots caoutchouc (HxLxP)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")
• Poids	5,95 kg (13.1 lbs)	9,4 kg (20.7 lbs)

# LUE TÄMÄ ENSIN! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA!

	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></p> <p><b>DO NOT OPEN</b></p> </div>	
<p>De bliksemschicht in de gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van spanning in het apparaat die een elektrische schok kan veroorzaken.</p>	<p><b>WAARSCHUWING:</b> Verwijder de kap (of achterkant) van het apparaat niet om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Geen enkel onderdeel van het apparaat kan door de gebruiker zelf worden vervangen. Laat onderhoud of reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde professional.</p>	<p>Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wordt gebruikt om de gebruiker te informeren dat er belangrijke instructies volgen in de handleiding over het gebruik en onderhoud van het apparaat.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                              </div> <div> <p>1. Lees deze instructies.</p> <p>2. Bewaar deze instructies.</p> <p>3. Neem de waarschuwingen in acht.</p> <p>4. Volg alle instructies op.</p> <p>5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.</p> <p>6. Reinig dit apparaat uitsluitend met een droge doek.</p> <p>7. Blokkeer de ventilatie-openingen niet. Installeer het apparaat overeenkomstig de instructies van de fabrikant.</p> <p>8. Installeer het apparaat niet in de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) waar warmte vanaf komt.</p> <p>9. Probeer in geen geval de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen met verschillende breedtes. De bredere pin is voor uw veiligheid. Indien de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, laat de stekker dan vervangen door een elektricien.</p> <p>10. Voorkom dat er op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekeld, vooral bij stekkers, stopcontacten en waar het snoer het apparaat verlaat.</p> <p>11. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen toebehoren/accessoires.</p> <p>12. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen of met het apparaat meegeleverde standaarden, statieven, beugels of tafels. Wanneer u een wagen gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de wagen-apparaatcombinatie, om te voorkomen dat u verwond raakt doordat het geheel omvalt.</p> <p>13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.</p> <p>14. Alle soorten onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional. Onderhoud is noodzakelijk als het apparaat schade heeft opgelopen, in welke vorm dan ook, wanneer de kabel of het netsnoer zijn beschadigd, als het apparaat is blootgesteld aan vloeistoffen, regen of vocht, als het apparaat slecht functioneert of is gevallen.</p> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                              </div> <div> <p>15. Dit apparaat is ingedeeld in veiligheidsklasse I. Sluit het apparaat alleen aan met de meegeleverde netstekker, die is voorzien van een aarde-aansluiting. Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.</p> <p>16. De On/Off-schakelaar wordt gebruikt om de stroom in of uit te schakelen en de gebruiker moet dus altijd bij deze knop kunnen.</p> <p>17. <b>WAARSCHUWING:</b> Stel dit apparaat niet bloot aan water, regen of vocht, om het risico op brand of een elektrische schok te verlagen. Zorg dat er geen vloeistoffen op het apparaat kunnen druppelen of tegen het apparaat aan spatten en plaats geen producten met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.</p> <p>18. Houd de ventilatieopeningen vrij.</p> <p>19. Steek geen objecten in de ventilatieopeningen van het apparaat. Deze kunnen onderdelen die onder hoge spanning staan raken en hierdoor kortsluiting, brand of een elektrische schok veroorzaken. Mors geen vloeistoffen op het apparaat.</p> <p>20. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Bij het openen van het apparaat kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische spanning of andere risico's. Neem voor alle soorten onderhoud contact op met een gekwalificeerde professional.</p> <p>21. Het apparaat kan worden gebruikt tot een omgevingstemperatuur van maximaal 35 °C (95°F).</p> <p>22. Gebruik dit apparaat niet in een tropisch klimaat.</p> <p>23. Gebruik dit apparaat niet op een hoogte van meer dan 2000 meter.</p> <p>24. Overbelast stopcontacten, overlengsnoeren of verdeelstekkers niet, om brand of elektrische schokken te voorkomen.</p> <p>25. Het apparaat is niet bedoeld voor bevestiging aan een muur of plafond, tenzij door de fabrikant anders wordt aangegeven.</p> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                            </div> <div> <p>26. Indien het apparaat van een koude naar een warme ruimte is verplaatst, controleer dan voor aansluiting of er sprake is van condensvorming.</p> <p>27. Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.</p> <p>28. Sluit dit apparaat alleen aan op het type voedingsbron dat is aangegeven op het etiket op het apparaat. Als u niet weet welk type voedingsbron u hebt, kunt u de verkoper van uw product of uw energieleverancier raadplegen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over producten met een batterij of andere voedingsbron.</p> <p>29. Houd minimaal 5 cm ruimte vrij rondom het apparaat voor een goede ventilatie.</p> <p>30. Wanneer onderdelen moeten worden vervangen, zorg er dan voor dat de onderhoudsmonteur de onderdelen gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen of onderdelen met dezelfde kenmerken als de oorspronkelijke onderdelen. Het gebruik van onjuiste onderdelen kan brand, elektrische schokken of andere risico's veroorzaken.</p> <p>31. Vraag de onderhoudsmonteur na het onderhoud of de reparatie om het apparaat te testen om te controleren of het veilig functioneert.</p> <p>32. Zet uw speakers niet gedurende langere tijd op een hoog volume om eventuele gehoorschade te voorkomen.</p> <p>33. Wanneer u gedurende een langere tijd naar de speakers op hoog volume luistert, kan dit uw oren beschadigen en gehoorproblemen veroorzaken (tijdelijke of permanente doofheid, oorsuizen, tinnitus, hyperacusis). Wanneer u uw oren langer dan een uur blootstelt aan hard geluid (meer dan 85 dB) kan uw gehoor permanent beschadigd raken.</p> </div> </div>

Voor garantie validatie Focal -JMLab,  
Het is nu mogelijk om het product online te registreren:  
[www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Focal. We heten u van harte welkom in ons hifi-universum. Wij staan voor innovatie, traditie, kwaliteit en plezier, en ons enige doel is het creëren van een pure, getrouwe en rijke luisterervaring voor onze klanten. Neem de instructies in deze handleiding grondig door om volop te kunnen genieten van uw product. Bewaar de handleiding vervolgens zorgvuldig voor later gebruik.

### Inhoud van verpakking

Een speaker wordt (naast deze gebruiksaanwijzing) geleverd met de volgende items:

- 1 netsnoer
- 1 beschermrooster voor de tweeter (aangeraden wordt deze gelijk te verwijderen).
- 1 beschermrooster voor de woofer (aangeraden wordt deze gelijk te verwijderen)
- 4 rubberen voetjes

Controleer of alle inhoud aanwezig is en haal alle accessoires uit de verpakking. Om te voorkomen dat de items bij het uitpakken beschadigd raken, volgt u de volgende stappen: open de flappen van de verpakking volledig. Vouw ze tegen de zijkant. Verwijder de bovenste bescherming. Til de speaker voorzichtig uit de verpakking. Controleer of de verpakking geen schade vertoont. Indien dit wel het geval is, neem dan contact op met de vervoerder en de leverancier. Het is belangrijk dat de verpakking in goede staat wordt bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.

### Aanbevelingen

Benadrukt dient te worden dat uw apparaten een hoge geluidsdruk kunnen genereren, met name in de 5.1-configuratie. Wanneer het vervormingsniveau laag is en de gebruiker niet moe is, is het niet altijd voor de hand liggend om de werkelijke geluidsdruk te realiseren. Blootstelling aan een hoog geluidsniveau gedurende een bepaalde periode kan leiden tot onherstelbaar gehoorverlies.

### Garantievoorwaarden

Alle Focal-luidsprekers zijn gedekt door een garantie die is bepaald door de officiële Focal-distributeur in uw land. Uw distributeur kan alle details over de garantievoorwaarden verstrekken. De garantie dekt ten minste de juridisch bepaalde garanties die van kracht zijn in het land waar de oorspronkelijke aankoopfactuur is afgegeven.


### Snel van start

1. Controleer voordat u iets doet of de speakers en de audiobron (console, ...) uitgeschakeld zijn en of alle instellingen aan de achterkant van de speakers in de 0-stand staan.
2. Verbind de audiobron met de speakers via de XLR-, RCA- of TRS-ingangen. Via de drie beschikbare ingangen kunt u elke speaker met maximaal drie audiobronnen verbinden. De TRS-ingang heeft echter voorrang op de XLR-ingang. Naast de TRS- en XLR-ingang is er de RCA-ingang. Raadpleeg pagina 68 voor meer informatie.
3. Gebruik het meegeleverde netsnoer om de speaker op de stroom aan te sluiten.
4. Schakel de audiobron aan en controleer of de uitgang waarmee de audiobron op de speaker is aangesloten staat ingesteld op  $\infty$  of een zeer laag niveau.
5. Schakel de speakers aan. De speakers staan nu in de standby-modus.
6. Verhoog het niveau van de audiobron totdat de speakers het signaal detecteren, zodat het automatisch overschakelt naar de modus 'Aan'.




**Nadat de luidsprekers zijn aangezet en nadat de standby-modus automatisch is geactiveerd (zie pagina 68 voor meer informatie over), schakelt het detectiesysteem voor audiosignalen in de speaker na enkele seconden automatisch over van de modus 'Standby' naar de modus 'Aan'.**

7. Wanneer uw opname-, mix- of mastering-sessie klaar is, raden we u aan de apparaten in de volgende volgorde uit te schakelen:
  - a. Speakers uitschakelen
  - b. Audiobronnen uitschakelen

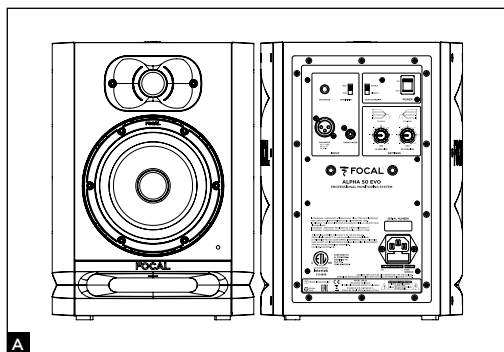

## ALPHA 50 EVO

De speaker ALPHA 50 EVO is een professionele, op afstand te regelen tweewegspeaker (2 interne versterkers), bestaande uit een lage-/middentoonspeaker van 5" (13 cm) met Slatefiber-membraan met laminaire ventilatie en een tweeter met omgekeerde aluminium koepel (fig. A).

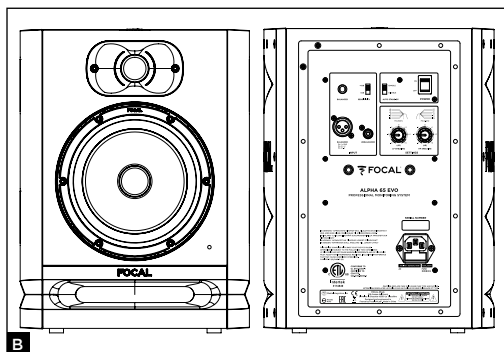

## ALPHA 65 EVO

De speaker ALPHA 65 EVO is een professionele, op afstand te regelen tweewegspeaker (2 interne versterkers), bestaande uit een lage-/middentoonspeaker van 6,5" (16,5 cm) met Slatefiber-membraan met laminaire ventilatie en een tweeter met omgekeerde aluminium koepel (fig. B).

### Installatie



#### Netsnoer

De producten moeten worden geaard met behulp van het netsnoer.



#### Let op

Via de drie beschikbare ingangen kunt u elke speaker met maximaal drie audiobronnen verbinden. De drie ingangen (XLR, RCA en TRS) zijn tegelijkertijd actief. Om optimaal van deze functie te kunnen profiteren, raden we u aan slechts één van de drie ingangen tegelijkertijd te gebruiken, om ongewenste geluidsoverlast te voorkomen.


### Automatische standby-modus

De ALPHA EVO-speakers zijn uitgerust met een standby-modus. Wanneer de monitors worden aangezet, is de standby-modus actief. Om deze modus te deactiveren, stuurt u een audiosignaal naar de monitor door het geluidsniveau van de audiobron geleidelijk te verhogen. Als de monitor ongeveer 15 minuten geen audiosignaal ontvangt, gaat de monitor automatisch weer in de standby-modus. In de standby-modus is het elektriciteitsverbruik minder dan 0,5W. Deze functie kan worden uitgeschakeld met de schakelaar Auto Stand-by (pagina 69).


### Positionering

De ALPHA EVO-speakers zijn op afstand bedienbaar en moeten op een afstand van 40 cm tot 3 meter van de luisteraar worden geplaatst, in de richting van de luisteraar. Ze kunnen perfect boven een mengpaneel of op geschikte standaard worden geplaatst. In alle gevallen wordt aanbevolen de tweeter relatief dichtbij de oren van de luisteraar te plaatsen. Om dit te bereiken kunt u indien nodig de normale opstelling van de speakers ook omdraaien en de tweeter onderaan plaatsen. De ALPHA EVO-speakers moeten verticaal worden gepositioneerd in de richting van de luisteraar (**fig. C, D**).

TN

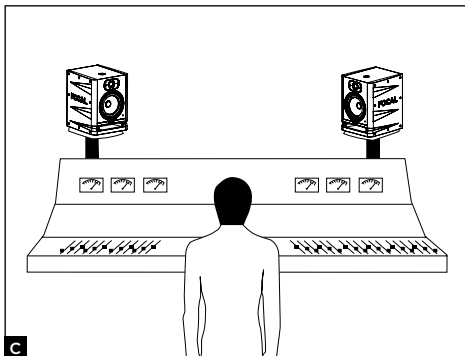


C

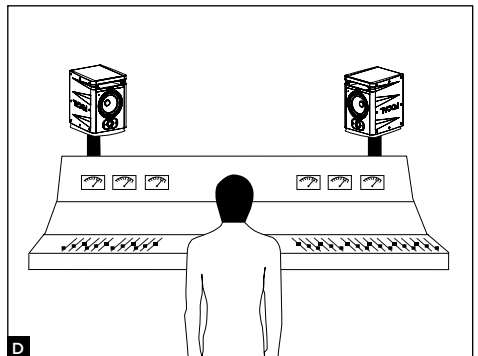


D



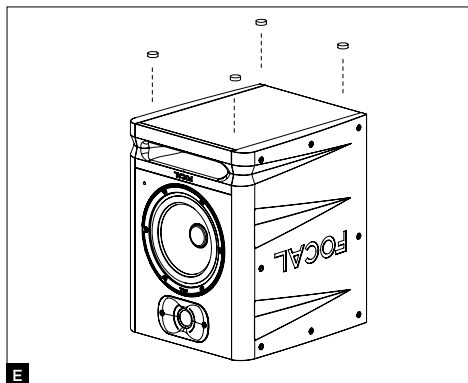


Zodra de positionering is bepaald, kunt u de 4 rubberen voetjes gebruiken om de speakers los te koppelen van de steun (fig. E). Door de luidspreker naar links of rechts of meer naar voren of achteren te plaatsen, kunt u van elke speaker de breedte, de centrering en de algemene samenhang van het geluidsbeeld (links/midden/rechts) regelen, om een optimale precisie van uw opnamen te realiseren.

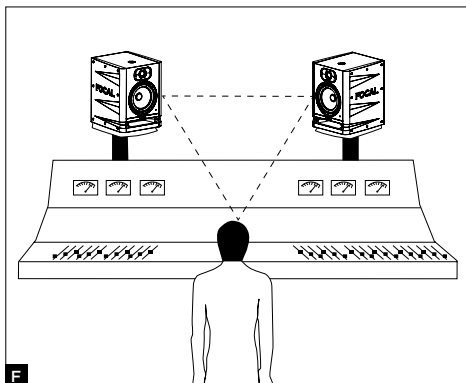

### Stereo-positionering

We raden u aan de luidsprekers zo te plaatsen dat een gelijkzijdige driehoek ontstaat. Hierbij is één hoek de luisterpositie, één hoek de rechtsspeaker en één hoek de linkerspeaker (fig. F).

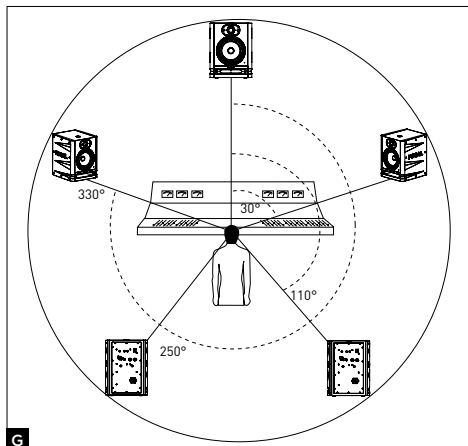

### Aanpassing


De omvormers die worden gebruikt in de ALPHA EVO-speakers zijn complexe mechanische elementen die een aanpassingsperiode nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen werken, waarin ze zich aanpassen aan de temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden van de omgeving. Deze periode kan, afhankelijk van de omstandigheden, enkele weken duren. Zet het volumeniveau van de speakers in deze eerste uren niet te hoog. Om het proces te versnellen, kunt u de producten ongeveer twintig uur achter elkaar met een gemiddeld geluidsniveau laten werken, met rijke muziek op lage frequenties. Zodra de omvormers zijn gestabiliseerd, kunt u ten volle genieten van de prestaties van uw Focal-producten.

### Multikanaal-positionering

In het geval van een 5.1-installatie, raden we aan de speakers in een cirkel te plaatsen, zodat de speakers op gelijke afstand van het luisterpunt staan. Het middelste kanaal wordt ingesteld op 0°, het kanaal rechtsachter op 30°, het kanaal rechtsachter op 110°, het kanaal linksachter op 250° en het kanaal linksvoor op 330° (fig. G).

### Roosters plaatsen/verwijderen

De ALPHA EVO wordt geleverd met een rooster voor de tweeter en een rooster voor de woofer. U verwijdert het rooster eenvoudigweg door deze bij de inkepingen aan de boven- en onderzijde voorzichtig los te trekken; let op dat u de tweeter of de woofer niet beschadigt. Indien nodig kunt u hierbij gebruik maken van een plastic voorwerp. Om een rooster te bevestigen, plaatst u het op de juiste wijze en drukt u het met beleid in de inkepingen (fig. H).

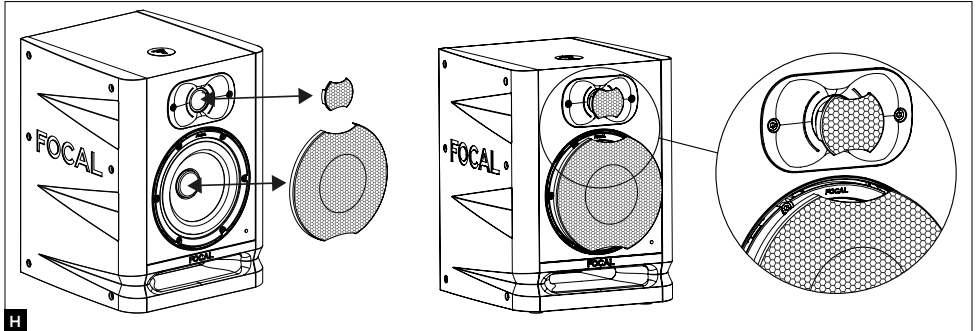

### Instellingen en verbindingen ALPHA 50 EVO en ALPHA 65 EVO

#### 1 - GEBALANCEERD - XLR

De XLR-uitgang kan worden gebruikt voor de aansluiting van een symmetrische signaalbron en een standaard kabelschema is van toepassing: Pin 1 = massa (afscherming) Pin 2 = hot point (signaal in fase) Pin 3 = cold point (signaal uit fase)  
De ingangsgevoeligheid is +4 dBu, wat overeenkomt met de gevoeligheid van een gebalanceerde ingang.

#### 2 - GEBALANCEERD - TRS

De TRS-uitgang kan worden gebruikt voor de aansluiting van een gebalanceerde signaalbron en een standaard kabelschema is van toepassing: Tip: hot point Ring: cold point Sleeve: massa  
De ingangsgevoeligheid is +4 dBu, wat overeenkomt met de gevoeligheid van een gebalanceerde ingang.

#### 3 - ONGEBALANCEERD

De RCA-uitgang kan worden gebruikt voor de aansluiting van een ongebalanceerde signaalbron. Gebruikelijk is het 'cold point' (pin 3) te gebruiken voor verbinding met de massa (pin 1). Deze verbinding kan worden gerealiseerd met een daarvoor bestemde kabel. De ingangsgevoeligheid is -10 dBV, wat overeenkomt met de gevoeligheid van een ongebalanceerde ingang.

#### 4 - GEVOELIGHEID

Met deze functie kunt u, indien gewenst, een hoger geluidsniveau realiseren. De gevoeligheid kan worden ingesteld op 0 en +6 dB. De gevoeligheid van +6 dB biedt het voordeel dat het geluidsniveau van de monitor kan worden verhoogd, zonder dat de converter of de geluidskaart wordt overbelast.

#### 5 - ON/OFF


Met de ON/OFF-knop schakelt u de interne versterkers aan en uit. Als u overschakelt van de UIT-modus naar de AAN-modus, gaat de speaker in standby. Om deze modus te deactiveren, stuurt u een audiosignaal naar de monitor, waarna de speaker overschakelt van de modus 'Standby' naar de modus 'Aan'.

#### 6 - LF SHELIVING

Met de LF SHELIVING-potentiometer kunt u een correctie onder 300 Hz activeren of uitschakelen. Aanbevolen wordt om de LF SHELIVING-potentiometer op +2 dB in te stellen wanneer de akoestiek van de luisterruimte dit frequentiebereik op natuurlijke wijze verzwakt. Aanbevolen wordt om de LF SHELIVING-potentiometer op 0 in te stellen wanneer de luisterruimte akoestisch neutraal is. Aanbevolen wordt om de LF SHELIVING-potentiometer op -2, -4 of -6 dB in te stellen, als de speakers dichtbij een muur of hoek staan.

### 7 - HF SHELIVING

Met de HF SHELIVING-potentiometer kunt u een correctie vanaf 4,5 kHz activeren of uitschakelen. Aanbevolen wordt om deze op +2 dB in te stellen wanneer de akoestiek van de luisterruimte dit frequentiebereik op natuurlijke wijze verzwakt (dof geluid). Aanbevolen wordt om deze op 0 in te stellen wanneer de luisterruimte akoestisch neutraal is. Aanbevolen wordt om deze op -2 of -3 dB in te stellen wanneer de akoestiek van de luisterruimte dit frequentiebereik op natuurlijke wijze versterkt (blinkend geluid).

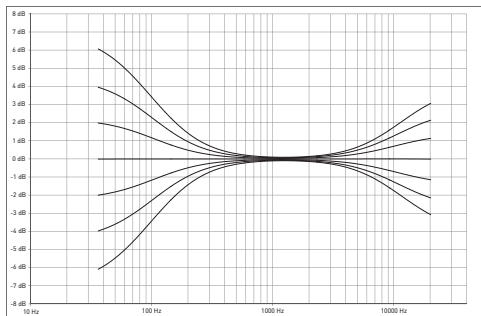

### 8 - NETSNOERINGANG

Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan.

### 9 - LEDLAMPJE OP HET VOORPANEEL

Het ledlampje op het voorpaneel is uit als de speaker in de OFF-modus staat. Het brandt wanneer de ON/OFF-schakelaar van OFF naar ON wordt gezet. Wanneer er een audiosignaal wordt gedetecteerd, schakelt de speaker van de standby-modus naar de AAN-modus en blijft het lampje branden. Als de monitor ongeveer 15 minuten geen audiosignaal ontvangt, gaat de speaker automatisch weer in de standby-modus en gaat het ledlampje uit, om onnodig stroomverbruik te voorkomen. In de standby-modus is het elektriciteitsverbruik minder dan 0,5W. Om deze modus te deactiveren, stuurt u een audiosignaal naar de speaker. De speaker schakelt binnen enkele seconden over van de standby-modus naar de AAN-modus.

### 10 - AUTO STANDBY

De ALPHA EVO-speakers zijn uitgerust met een standby-modus, die indien gewenst kan worden uitgeschakeld. Als fabrieksinstelling staat de monitor ingesteld op "ENABLE". De standby-modus is tevens geactiveerd. Wanneer de monitors worden aangezet, is de standby-modus actief. Om de standby-modus te deactiveren, stuurt u een audiosignaal naar de monitor door het geluidsniveau van de audiobron geleidelijk te verhogen. Als de monitor ongeveer 15 minuten geen audiosignaal ontvangt, gaat de monitor automatisch weer in de standby-modus. In deze modus is het elektriciteitsverbruik minder dan 0,5 W.

De standby-modus kan ook uitgeschakeld worden. Hiervoor zet u de knop op "DISABLE". In de stand "DISABLE" is de speaker continu onder stroom, zodra de knop ON/OFF (AAN/UIT) op ON (AAN) wordt gezet.

### 11 - BEVESTIGING AAN DE MUUR EN/OF HET PLAFOND

De ALPHA EVO-monitors kunnen aan de bevestigingspunten met behulp van de K&M®-accessoires aan de muur en/of het plafond worden gemonteerd. Voor de ALPHA EVO 50 EN 65 is de afstand vanaf het midden 70 mm. Gebruik voor de installatie M6-schroeven.

Raadpleeg onderstaande schema's voor alle details over montage en installatie. Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie over de compatibele K&M® -accessoires.





Net als elke montage aan een muur of plafond, brengt ook de installatie van de monitors risico's met zich mee. De montage op de muur, het plafond of andere oppervlakken moet voldoen aan alle normen en vereisten op het gebied van constructie, inrichting, veiligheid en bekabeling. Om die reden moeten alle boor-, montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman die bekend is met alle installatie- en veiligheidsnormen.

Focal biedt geen garantie betreffende steunen of montage, dit valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. Om die reden kan Focal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in het geval de monitors losraken, vallen, een ongeluk veroorzaken en/of enige andere gevolgen of schade van welke aard dan ook veroorzaken die verband houden met de installatie van de monitoren.

	Fixation murale	Fixation plafond
ALPHA 50 EVO	Bevestigingsset K&M® 24471 + adapter K&M® 24359	Bevestigingsset K&M® 24496 + adapter K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	Bevestigingsset K&M® 24471 + adapter K&M® 24359	Bevestigingsset K&M® 24496 + adapter K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

## Gebruikershandleiding

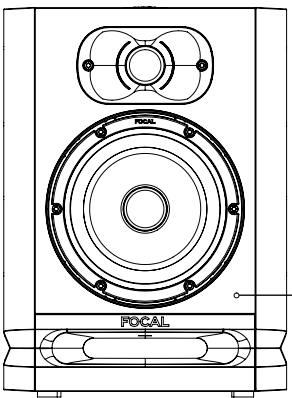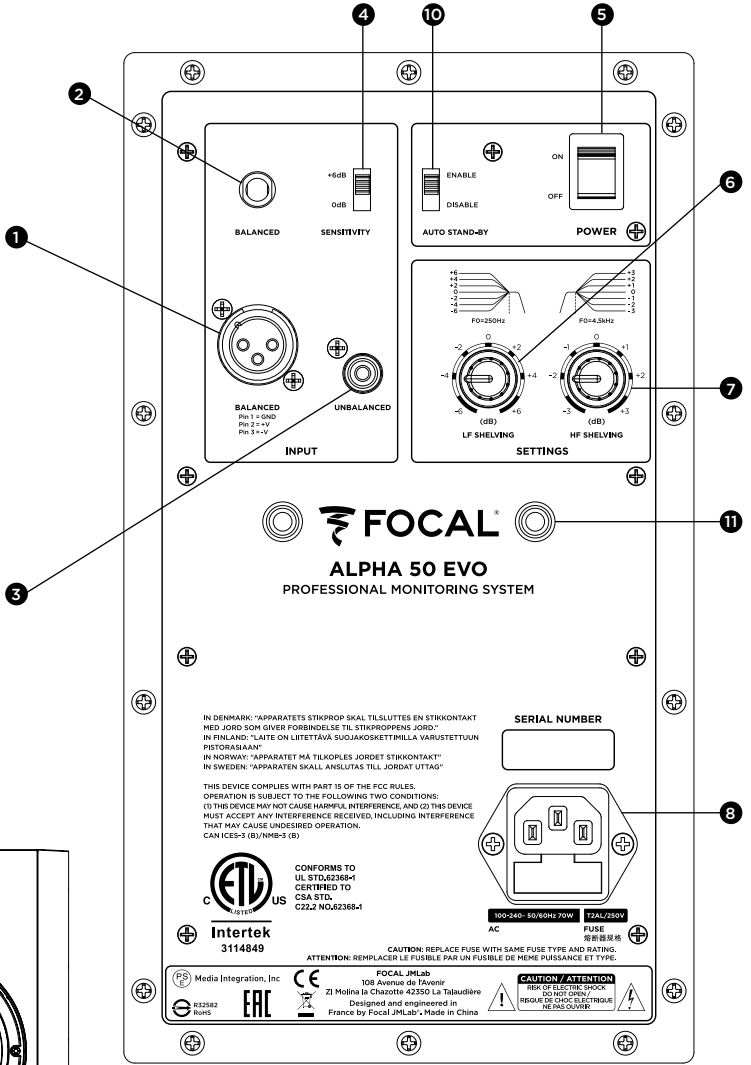

TN

IN DENMARK: "APPARATETS STIKPROP SKAL TILSLUTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBENDELSE TIL STIKPROPPENS JORD."  
 IN FINLAND: "LÄTE ON LIITETTÄVÄ SUOJAOSKETTIMILLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN."  
 IN NORWAY: "APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT"  
 IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTGÅT"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
 (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.  
 CANICES-5 (B)/NMB-5 (B)



**ETL** CONFORMS TO UL STD.62368-1 CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO.62368-1

**Intertek** 3114849

Media Integration, Inc  
 832582 RoHS

**CE** FOCAL-JMLab 108 Avenue de l'avenir 21 Molin in Chazotte-42550 La Tallaudrière  
 Designed and engineered in France by Focal JMLab, Made in China

**SERIAL NUMBER**

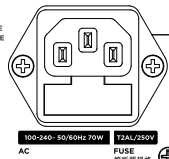

100P-250V 50/60HZ 70W FUSE 常規替換規格

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING. ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MEME PUISSANCE ET TYPE.

**CAUTION/ATTENTION** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN! REPARER DE CHOIX ELECTRIQUE NE PAS OUVRIRE

Systeem	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Frequentierespons (+/- 3dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Maximaal SPL-niveau	101 dB SPL (pic @ 1 m)	104 dB SPL (pic @ 1 m)

### Elektronica

• Ingangen	- Type/impedantie - Connectoren	TRS: gebalanceerd 10 kOhms XLR: gebalanceerd 10 kOhms RCA: ongebalanceerd 10 kOhms met gecompenseerde gevoeligheid
• Midden- en laagfrequente versterker		30 W, klasse D
• Hoogfrequente versterker		20 W, klasse D
• Automatische standby-modus	- Standby activatie - Standby deactivatie	Na 15 minuten inactiviteit Bij signaaldetectie >6 mV
• Elektrische voeding	- Spanning	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- Verbinding	100-240V- (T2AL fuse/250V)
		IEC-stekker en afneembaar netsnoer
• Instellingen	- Gevoeligheid - Gemiddeld/laag niveau (0 - 300 Hz) - Hoog niveau (4,5 - 22 kHz) - Aanschakelen/uitschakelen	Aanpasbaar, 0 of +6 dB Aanpasbaar, +/-6 dB Aanpasbaar, +/-3 dB Aan-/uitschakelaar op achterpaneel
• Verbruik in standby-modus		< 0,5 W
• Visuele en bedieningselementen		Aan-/uitlled, standby-led

### Omvormers

• Woofer	13 cm (5") Slatefiber-membraan	16,5 cm (6.5") Slatefiber-membraan
• Tweeter	25 mm (1") met omgekeerde aluminium koepel	

### Behuizing

• Constructie	0,6" (15 mm) MDF	
• Afwerking	Vinyl en zwarte verf	
• Afmetingen met 4 rubberen voetjes (HxBxD)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")
• Gewicht	5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)

# PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI! WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA!

	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; border-radius: 10px;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></p> <p><b>DO NOT OPEN</b></p> </div>	
<p>Symbol błyskawicy ze strzałką wpisany w trójkąt równoboczny ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności w urządzeniu wysokiego napięcia, które może być na tyle duże, że będzie stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.</p>	<p>UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy (ani osłony tylnej) urządzenia. Zadne części nie mogą być wymienione przez użytkownika. W celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.</p>	<p>Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny informuje użytkownika o obecności ważnych zaleceń w instrukcji obsługi, które dotyczą użytkownika i konserwacji urządzenia.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">PL</div> <div style="display: flex; flex-direction: column-reverse; align-items: center;">                  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeczytać te zalecenia.</li> <li>2. Zachować niniejszą instrukcję.</li> <li>3. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.</li> <li>4. Postępować zgodnie z zaleceniami.</li> <li>5. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody.</li> <li>6. Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.</li> <li>7. Nie zasłaniać żadnego otworu wentylacyjnego. Należy korzystać z urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.</li> <li>8. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła wysokiej temperatury, takiego jak grzejnik, kuchenka czy kratka nawiewu ciepłego powietrza (dotyczy to także wzmocniaczy) lub innych urządzeń emitujących ciepło.</li> <li>9. Nie naruszać zabezpieczenia wtyczki z polaryzacją. Wtyczka z polaryzacją ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Duży bolec ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.</li> <li>10. Należy się upewnić, że kabel zasilający nie zostanie przydepnięty, zmiądzony ani przygnieciony. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczkę zasilania i podłączenie kabla do urządzenia.</li> <li>11. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.</li> <li>12. Korzystać wyłącznie z wózków, stopek, trójnógów, wsporników lub stołów zalecanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka należy zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania wózka i urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.</li> <li>13. W czasie burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilający.</li> <li>14. Tylko wykwalifikowany personel może prowadzić prace konserwacyjno-serwisowe. Są one niezbędne w razie wszelkich awarii oraz wypadków z udziałem urządzenia, takich jak uszkodzenie kabla lub wtyczki zasilania, wylanie płynu lub przedostanie się przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie na deszcz lub wilgoć, nieprawidłowe działanie lub upadek.</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">PL</div> <div style="display: flex; flex-direction: column-reverse; align-items: center;">             </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Ten produkt należy do urządzeń Klasy 1. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie przy użyciu dołączonej wtyczki sieciowej wyposażonej w uzmielenie. Urządzenie musi być podłączone do gniazdka sieciowego z uzmieleniem.</li> <li>16. Jeśli wtyczka sieciowa, gniazdko na urządzeniu lub przełącznik ON/OFF są używane jako urządzenie odłączające zasilanie, należy zadbać o to, aby było łatwo dostępne.</li> <li>17. UWAGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie wody, deszczu ani wilgoci. Ponadto należy zabezpieczyć urządzenie przed kroplami wody lub rozpryskami i nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, na przykład wazonów.</li> <li>18. Nie zasłaniać żadnego otworu wentylacyjnego.</li> <li>19. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów przez otwory wentylacyjne urządzenia. Mogłyby one zetknąć się z elementami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie, a w efekcie pożar lub porażenie prądem. Nie wylewać żadnych płynów na urządzenie.</li> <li>20. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy tego urządzenia. Otwarcie tego urządzenia może narażić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Wszystkie prace konserwacyjne należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.</li> <li>21. Temperatura otoczenia podczas użytkowania urządzenia nie powinna przekraczać 35°C.</li> <li>22. Nie używać urządzenia w klimacie tropikalnym.</li> <li>23. Nie używać urządzenia na terenach powyżej 2000 m n.p.m.</li> <li>24. Nie przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani listew zasilających. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.</li> <li>25. Urządzenie można montować na ścianie lub suficie wyłącznie wtedy, gdy tak określili producenci.</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">PL</div> <div style="display: flex; flex-direction: column-reverse; align-items: center;">                    </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Jeśli urządzenie zostało przetransportowane z zimnego do ciepłego miejsca, przed podłączeniem kabla zasilającego należy upewnić się, że nie doszło do kondensacji pary wodnej.</li> <li>27. Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.</li> <li>28. Urządzenie należy podłączać tylko do źródła zasilania wskazanego na urządzeniu. W razie wątpliwości co do rodzaju zasilania wymaganego dla danego produktu lub instalacji elektrycznej, należy skonsultować się ze sprzedawcą produktu lub dostawcą energii elektrycznej. W przypadku urządzeń zasilanych z akumulatora lub innego źródła zasilania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.</li> <li>29. Wokół produktu należy zachować minimalną odległość 5 cm, aby zapewnić dobrą wentylację.</li> <li>30. W przypadku konieczności wymiany części należy upewnić się, że technik serwisowy stosuje części określone przez producenta lub mające identyczne właściwości jak oryginał. Części niezgodne z wymogami mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia.</li> <li>31. Po zakończeniu czynności serwisowych lub naprawczych należy poprosić technika o przeprowadzenie testów w celu sprawdzenia, czy produkt działa bezpiecznie.</li> <li>32. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy długo korzystać z kolumn przy wysokim poziomie głośności. Słuchanie kolumn przy wysokim poziomie głośności może doprowadzić do uszkodzenia słuchu i wywołać jego zaburzenia (głuchota przejściowa lub ostateczna, szum lub dzwonienie w uszach, przeculica słuchowa). Narażenie słuchu na działanie poziomu głośności powyżej 85 dB SPL LAeq przez kilka godzin może spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu.</li> </ol>

**W celu zatwierdzenia gwarancji Focal-JMlab,  
Można już zarejestrować swój produkt online: [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)**



Dziękujemy za zakup produktu Focal. Witamy w naszym świecie – świecie Hi-Fi. Naszymi wartościami są innowacyjne rozwiązania, tradycja, doskonałość i przyjemność, a jedynym celem – oferowanie naszym klientom czystego, wiernego i bogatego dźwięku. Zalecamy przeczytanie instrukcji zawartych w tej broszurze i zachowanie jej do przyszłego wykorzystania, aby odkryć pełen zakres możliwości tego sprzętu.

### Zawartość zestawu

Kolumna jest dostarczana w zestawie z następującymi elementami (oprócz niniejszego podręcznika):

- **1 kabel zasilający**
- **1 kratka ochronna do głośnika wysokotonowego (zalecamy jak najszybsze zdjęcie jej przed użyciem głośnika)**
- **1 kratka ochronna do woofera (zalecamy jak najszybsze zdjęcie jej przed użyciem głośnika)**
- **4 gumowe podkładki**

Należy sprawdzić, czy nie brakuje żadnego elementu, i wyjąć wszystkie akcesoria z pudełka. Aby nie uszkodzić produktów podczas rozpakowywania, należy przestrzegać następujących etapów: całkowicie otworzyć klapy pudełka. Odgiąć je na boki. Zdjąć górną osłonę. Ostrożnie podnieść kolumnę. Sprawdzić, czy na opakowaniu nie ma śladów uszkodzeń. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, powiadomić o tym przewoźnika i dostawcę. Opakowanie musi być utrzymywane w dobrym stanie, aby można go było użyć w przyszłości.

### Zalecenia

Pragniemy zwrócić uwagę, że zakupione produkty mogą generować wysokie ciśnienie akustyczne, zwłaszcza w konfiguracji 5.1. Ze względu na niski poziom zniekształceń i minimalny poziom zmęczenia użytkownika nie zawsze łatwo jest ocenić rzeczywiste ciśnienie akustyczne. Należy pamiętać, że narażenie na podwyższony poziom dźwięku przez dłuższy czas może prowadzić do nieodwracalnej utraty słuchu.

### Warunki gwarancji

Wszystkie kolumny firmy Focal są objęte gwarancją udzielaną przez oficjalnego dystrybutora marki Focal w danym kraju. Państwa dystrybutor może dostarczyć Państwu szczegółowych informacji dotyczących warunków gwarancji. Zakres gwarancji jest co najmniej tak szeroki, jak zakres gwarancji ustawowej obowiązującej w kraju, w którym wystawiono oryginalną fakturę zakupu.

### Szybki start

1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy upewnić się, że kolumny i źródło dźwięku (np. konsola) są wyłączone oraz że wszystkie ustawienia z tyłu kolumn znajdują się w pozycji 0.
2. Podłączyć sygnał audio ze źródła do kolumn za pomocą wejść XLR, RCA lub TRS. Do każdej kolumny można podłączyć do trzech źródeł za pośrednictwem trzech dostępnych wejść. Wejście TRS ma jednak pierwszeństwo przed wejściem XLR. Wejście RCA jest sumowane z wejściem TRS lub XLR. Więcej informacji znajduje się na stronie 78.
3. Do podłączenia kolumny do sieci elektrycznej należy użyć dostarczonego w zestawie kabla zasilającego.
4. Włączyć źródło dźwięku i sprawdzić, czy poziom wyjściowy źródła dźwięku podłączonego do kolumny jest ustawiony na  $-\infty$  lub bardzo niski poziom.
5. Włączyć kolumny. Kolumny są teraz w trybie czuwania.
6. Zwiększać poziom źródła dźwięku, dopóki kolumny nie wykryją sygnału, tak aby automatycznie przełączyły się w tryb pracy.



**Po włączeniu kolumn i automatycznym przejściu do trybu czuwania (więcej informacji o tej funkcji znajduje się na str. 78) obwód wykrywania sygnału audio w kolumnie po kilku sekundach automatycznie przełączy się z trybu czuwania do trybu pracy.**


7. Po zakończeniu sesji nagrywania, miksowania lub masteringu zalecamy wyłączenie urządzeń w następującej kolejności:
  - a. Wyłączyć kolumny
  - b. Wyłączyć źródła audio



# ALPHA™ EVO


## Instrukcja obsługi

75

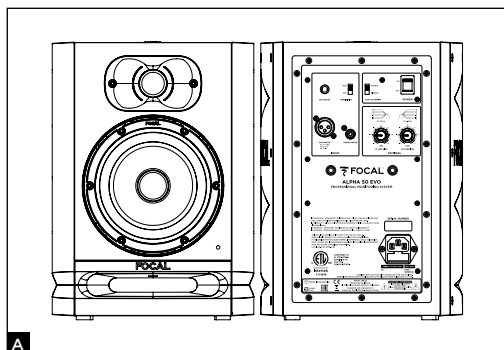

### ALPHA 50 EVO

ALPHA 50 EVO to profesjonalny dwudrożny aktywny monitor bliskiego pola (2 wewnętrzne wzmacniacze), składający się z głośnika średnio-niskotonowego 13 cm (5") z membraną Slatefiber, wzmocnionego kanałem laminarnym o dużym przekroju, oraz głośnika wysokotonowego z odwróconą kopułką z aluminium (rys. A).

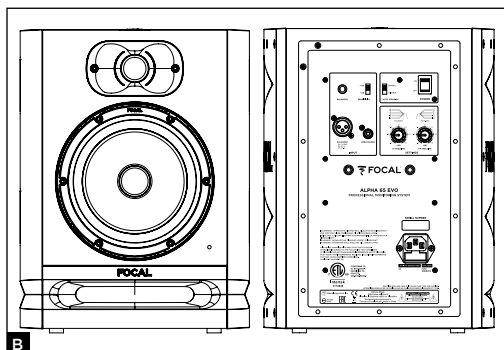

### ALPHA 65 EVO

ALPHA 65 EVO to profesjonalny dwudrożny, aktywny monitor bliskiego pola (2 wewnętrzne wzmacniacze), składający się z głośnika średnio-niskotonowego 16,5 cm (6,5") z membraną Slatefiber, wzmocnionego kanałem laminarnym o dużym przekroju, oraz głośnika wysokotonowego z odwróconą kopułką z aluminium (rys. B).

# ALPHA™ EVO

## Instrukcja obsługi

76

### Instalacja



#### Zasilanie sieciowe

Produkty muszą być uziemione za pomocą kabla zasilającego.



#### Uwaga

Do każdej kolumny można podłączyć do trzech źródeł za pośrednictwem trzech dostępnych wejść. Trzy wejścia (XLR, RCA i TRS) aktywują się jednocześnie. Aby w pełni wykorzystać tę funkcję, zalecamy włączenie tylko jednego z trzech źródeł, aby uniknąć niepożądanego hałasu.


### Automatyczne włączanie trybu czuwania

Monitory ALPHA EVO są wyposażone w tryb czuwania. Po włączeniu monitorów aktywuje się tryb czuwania. Aby go dezaktywować, należy wysłać sygnał audio do monitora, zwiększając stopniowo poziom dźwięku źródła audio. Po około 15 minutach bez odbioru sygnału audio monitory automatycznie przechodzą do trybu czuwania. W trybie czuwania zużycie energii elektrycznej jest mniejsze niż 0,5 W. Funkcję przechodzenia do trybu czuwania można dezaktywować przy pomocy przełącznika Auto Stand-by (str. 79).


### Ustawienie

Kolumny ALPHA EVO to monitory bliskiego pola, które należy umieścić w odległości od 40 cm do 3 m od słuchacza i skierować w jego stronę. Można je bez problemu umieścić na konsoli miksującej lub na odpowiednich stojakach; w każdym przypadku zaleca się ustawienie głośnika wysokotonowego na wysokości zbliżonej do poziomu uszu słuchacza. W razie potrzeby można bez problemu odwrócić normalny układ głośników i ustawić głośnik wysokotonowy na dole, tak aby zbliżyć się do tej reguły. Kolumny ALPHA EVO powinny być ustawione pionowo i skierowane w stronę słuchacza (**rys. C, D**).

PL

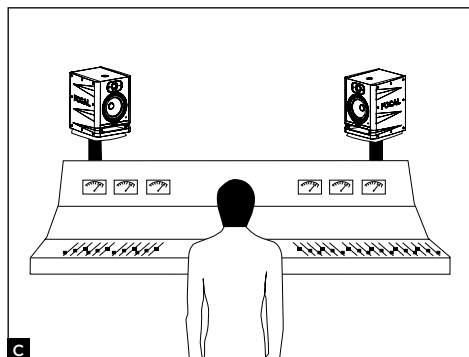

C

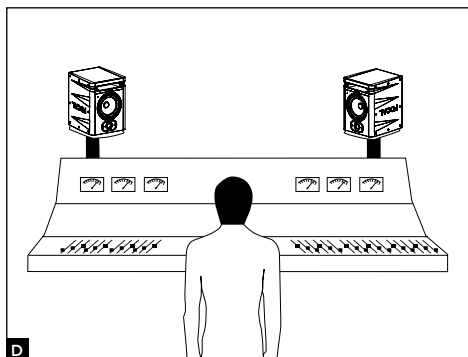


D


# ALPHA™ EVO

## Instrukcja obsługi

77

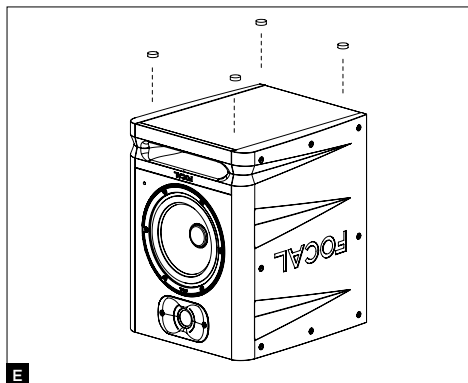


Po ustaleniu układu należy użyć 4 gumowych podkładek, aby odseparować głośniki od podłoża (rys. E). Odstępy i ustawienie każdego głośnika w prawo/w lewo pozwalają kontrolować szerokość, centrowanie i ogólną spójność sceny dźwiękowej (lewa/środek/prawa), co ma kluczowe znaczenie dla dokładności nagrań.

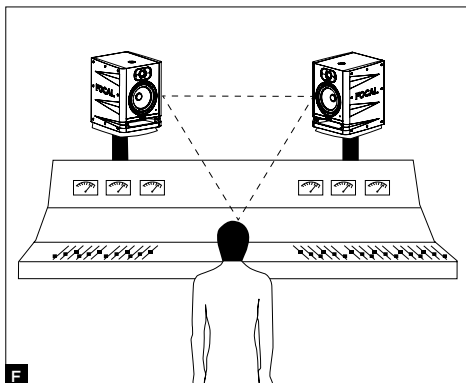

### Ustawienie stereo

Zalecamy ustawienie głośników w taki sposób, aby uzyskać trójkąt równoboczny. Na trzy wierzchołki trójkąta składają się: pozycja odsłuchu, prawy głośnik i lewy głośnik (rys. F).

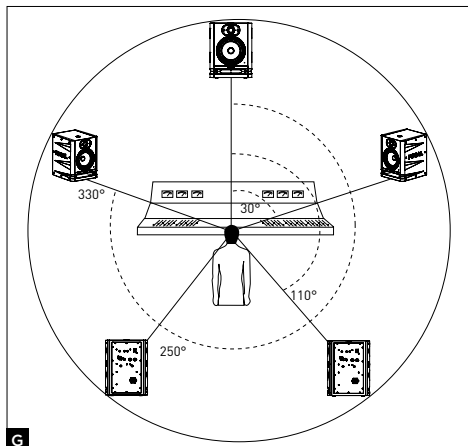

### Ustawienie wielokanałowe

W przypadku układu 5.1 zalecamy ustawienie głośników na okręgu w taki sposób, aby głośniki znajdowały się w równej odległości od pozycji odsłuchu. Kanał centralny powinien być ustawiony pod kątem 0°, prawy kanał przedni pod kątem 30°, prawy kanał tylny pod kątem 110°, lewy kanał tylny pod kątem 250° i lewy kanał przedni pod kątem 330° (rys. G).

### Docieranie

Przetworniki wykorzystywane w kolumnach ALPHA EVO to złożone urządzenia mechaniczne wymagające pewnego okresu docierania, aby uzyskać maksymalną efektywność oraz przystosować się do poziomu temperatury i wilgotności panujących w ich otoczeniu. Długość okresu docierania zmienia się w zależności od warunków i może przeciągnąć się do kilku tygodni. Przez kilka pierwszych godzin należy unikać słuchania głośników na wysokim poziomie głośności. Aby przyspieszyć ten proces, radzimy ustawić głośniki na średnim poziomie głośności, włączyć program muzyczny zawierający dużą ilość niskich tonów i pozostawić uruchomiony sprzęt na około dwadzieścia godzin. Po pełnej stabilizacji parametrów działania przetworników można w pełni cieszyć się jakością dźwięku oferowaną przez kolumny Focal.


# ALPHA™ EVO

## Instrukcja obsługi

78

### Zakładanie/zdejmowanie maskownic

Wraz z kolumnami ALPHA EVO dostarczane są maskownice głośnika wysokotonowego i woofera. Aby zdjąć maskownicę, wystarczy pociągnąć palcami za nacięcia na górze i na dole kratki, uważając, aby nie uszkodzić głośnika wysokotonowego lub woofera. W razie potrzeby należy użyć plastikowego przedmiotu, aby delikatnie podważyć kratkę. Aby założyć maskownicę, należy umieścić nacięcia na wprost specjalnych szczelin i stopniowo dociskać (rys. H).

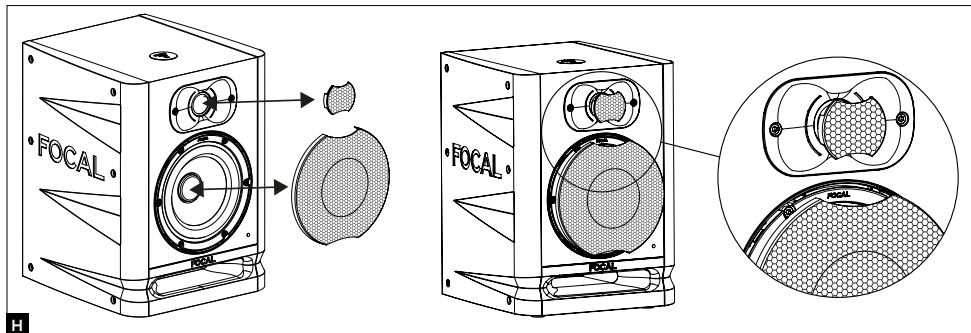

### Ustawienia i podłączenia kolumn ALPHA 50 EVO i ALPHA 65 EVO

#### 1 - ZBALANSOWANY - XLR

Wtyczka XLR umożliwia podłączenie źródła sygnału symetrycznego i wykorzystuje standardowy schemat połączeń: Pin 1 = masa (ekranowanie) Pin 2 = plus (sygnał w fazie) Pin 3 = minus (sygnał poza fazą) Wejście to ma czułość +4 dBu odpowiadającą czułości źródeł symetrycznych.

#### 2 - ZBALANSOWANY - TRS

Wtyczka TRS umożliwia podłączenie źródła sygnału symetrycznego i wykorzystuje standardowy schemat połączeń: Tip: plus (końcówka) Ring: minus (pierścień) Sleeve: masa (korpus) Wejście to ma czułość +4 dBu odpowiadającą czułości źródeł symetrycznych.

#### 3 - NIEZBALANSOWANY

Wtyczka RCA umożliwia podłączenie źródła sygnału symetrycznego. Zwykle łączy się pin ujemny (pin 3) z masą (pin 1). Połączenie to zwykle wykonuje się na poziomym kablu. Wejście to ma czułość -10 dBV odpowiadającą czułości źródeł asymetrycznych.

#### 4 - CZUŁOŚĆ

Funkcja ta w razie potrzeby pozwala na skorzystanie z wyższego poziomu dźwięku. Dostępna czułość to 0 i +6 dB. Pozycja +6 dB oferuje możliwość zwiększenia poziomu dźwięku monitora przy jednoczesnym uniknięciu nasycenia poziomu wyjściowego konwertera lub karty dźwiękowej.

#### 5 - ON/OFF


Przełącznik ON/OFF umożliwia włączanie i wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych. Przejście z trybu OFF do ON powoduje przejście kolumny do trybu czuwania. Aby dezaktywować tryb czuwania, należy wysłać sygnał dźwiękowy do kolumny, która go wykryje i automatycznie przełączy się z trybu czuwania do trybu pracy.

#### 6 - LF SHELIVING

Potencjometr LF SHELIVING umożliwia włączenie lub wyłączenie korekcji poziomu dźwięku poniżej 300 Hz. Zaleca się ustawienie potencjometru LF SHELIVING na +2 dB, gdy akustyka pomieszczenia odsłuchowego naturalnie tłumi ten zakres częstotliwości. Zaleca się ustawienie potencjometru LF SHELIVING na 0, gdy pomieszczenie odsłuchowe jest neutralne akustycznie. Zaleca się ustawienie potencjometru LF SHELIVING na -2, -4 lub -6 dB, gdy kolumny umieszczone są w pobliżu ściany lub rogu.

### 7 - HF SHELIVING

Potencjometr HF SHELIVING umożliwia włączenie lub wyłączenie korekcji poziomu dźwięku od 4,5 kHz. Zaleca się ustawienie go na +2 dB, gdy akustyka pomieszczenia odsłuchowego naturalnie tłumi ten zakres częstotliwości (otoczenie „matowe”). Zaleca się ustawienie go na 0, gdy pomieszczenie odsłuchowe jest neutralne akustycznie. Zaleca się ustawienie go na -2 lub -3 dB, gdy akustyka pomieszczenia odsłuchowego naturalnie zwiększa ten zakres częstotliwości (otoczenie „błyszczące”).

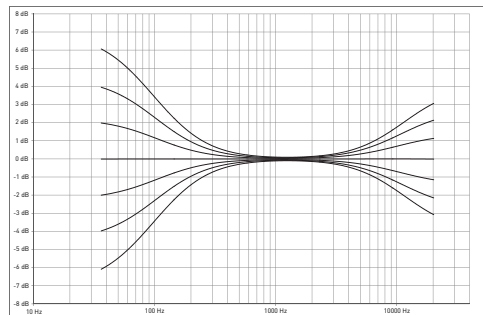

### 8 - WTYCZKA SIECIOWA

Podłączyć kabel zasilający dołączony do tej podstawy.

### 9 - DIODA LED NA PANELU PRZEDNIM

Dioda LED na panelu przednim gaśnie, gdy kolumna jest w pozycji OFF. Zapala się, gdy przełącznik ON/OFF zmienia się z pozycji OFF na ON. Po wykryciu sygnału audio kolumna przechodzi z trybu uśpienia do trybu pracy, a dioda LED pozostaje zapalona. Po około 15 minutach bez odbioru sygnału audio kolumna automatycznie przełącza się w tryb czuwania, a dioda LED gaśnie, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii. Zużycie energii w trybie czuwania jest niższe niż 0,5 W. Aby go dezaktywować, należy wysłać sygnał audio do kolumny. Czas potrzebny na przejście z trybu czuwania do trybu pracy wynosi kilka sekund.

### 10 - AUTO STAND BY

Monitory ALPHA EVO są wyposażone w tryb czuwania, który w razie potrzeby można dezaktywować. Fabrycznie monitor jest ustawiony na pozycję „ENABLE” (włączony). Tryb czuwania jest aktywny. Po włączeniu monitorów tryb czuwania jest aktywny. Aby wyjść z trybu czuwania, należy wysłać sygnał audio do monitora, zwiększając stopniowo poziom dźwięku źródła audio. Po około 15 minutach bez odbioru sygnału audio monitory automatycznie przechodzą do trybu czuwania. W trybie czuwania zużycie energii elektrycznej jest mniejsze niż 0,5 W.

Automatyczne przejście do trybu czuwania można dezaktywować. W tym celu należy ustawić przełącznik na pozycję „DISABLE” (wyłączony). W pozycji „DISABLE” kolumna jest stale pod napięciem, od momentu gdy przełącznik ON/OFF zostanie ustawiony w pozycji ON.

### 11 - MONTAŻ NAŚCIENNY I/LUB SUFITOWY

Punkty montażowe umożliwiają montaż monitorów ALPHA EVO na ścianie i/lub suficie za pomocą akcesoriów K&M®. W przypadku ALPHA 50 EVO i 65 rozstaw otworów montażowych wynosi 70 mm. Należy użyć śrub typu M6.

Więcej informacji na temat wkładek montażowych znajduje się na poniższych schematach. Numery katalogowe kompatybilnych akcesoriów K&M® znajdują się w poniższej tabeli.



Jak w przypadku każdej operacji montażu ściennego lub sufitowego, montaż monitorów może wiązać się z ryzykiem, a metody wiercenia i mocowania w ścianach, sufitach lub innych powierzchniach muszą być zgodne z warunkami i normami budowy, rozmieszczenia, bezpieczeństwa i okablowania obowiązującymi dla danego podłoża. Z tego powodu operacje wiercenia, mocowania i instalacji muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę, zaznajomionego ze standardami instalacji i bezpieczeństwa.



Firma Focal nie udziela żadnej gwarancji co do podłoża lub instalacji, a za realizację instalacji monitorów odpowiada wyłącznie klient. Dlatego firma Focal w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za odczepienie, upadek, wypadek i/lub jakichkolwiek inne konsekwencje lub uszkodzenia związane z instalacją monitorów.

	Montaż ścienny	Montaż sufitowy
ALPHA 50 EVO	zestaw montażowy K&M® 24471 + adapter K&M® 24359	zestaw montażowy K&M® 24496 + adapter K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359	kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

## Instrukcja obsługi

PL

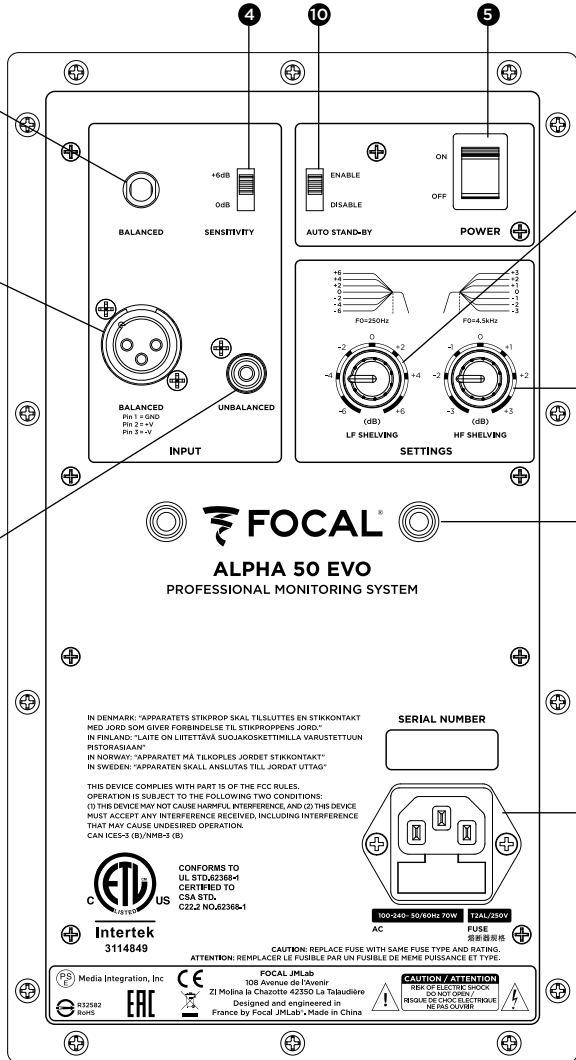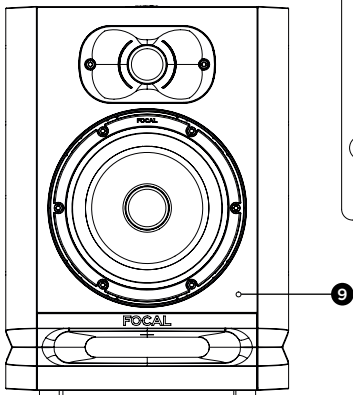

# ALPHA™ EVO

## Instrukcja obsługi

81

System	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Reakcja na częstotliwość (+/- 3 dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• Maks. poziom SPL	101 dB SPL (szczyt w odległości 1 m)	104 dB SPL (szczyt w odległości 1 m)

### Sekcja elektroniczna

• Wejścia	- Typ / Impedancja - Złącza	TRS: symetryczne 10 kΩ XLR: symetryczne 10 kΩ RCA: asymetryczne 10 kΩ ze skompensowaną czułością
• Wzmacniacz średnich i niskich częstotliwości		30 W, klasa D
• Wzmacniacz wysokich częstotliwości		20 W, klasa D
• Automatyczne włączanie trybu czuwania	- Włączanie trybu czuwania - Wyłączenie przechodzenia do trybu czuwania	Po około 15 minutach bezczynności Po wykryciu sygnału > 6 mV
• Zasilanie sieciowe	- Napięcia - Łączenie	100-240V- (T2AL fuse/250V)      100-240V- (T2AL fuse/250V) Wtyczka IEC i odłączany kabel zasilający
• Ustawienia	- Czułość - Tony średnie/niskie (0-300 Hz) - Tony wysokie (4,5-22 kHz) - Włączanie/wyłączenie zasilania	Regulowane, 0 lub +6 dB Regulowane, +/-6 dB Regulowane, +/-3 dB Przełącznik zasilania na tylnym panelu
• Pobór energii w trybie czuwania		< 0,5 W
• Diody i kontrolki		Dioda LED zasilania - Dioda LED trybu czuwania

### Przetworniki

• Woofer	13 cm (5") Membrana Slatefiber	16,5 cm (6.5") Membrana Slatefiber
• Tweeter	25 mm (1") z odwróconą kopułką z aluminium	

### Obudowa

• Konstrukcja	0,6" (15 mm) MDF	
• Wykończenie	Wynyl i czarna farba	
• Wymiary z 4 gumowymi podkładkami (wys. x szer. x gł.)	310 x 228 x 239 mm (12,2 x 9 x 9,41")	339 x 261 x 289 mm (13,35 x 10,28 x 11,38")
• Waga	5,95 kg (13,1 lbs)	7,6 kg (16,8 lbs)

# ПРОЧЕСТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!

	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: white; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CAUTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: white; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div>	
<p>Символ молнии внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о том, что устройство находится под высоким напряжением и является источником опасности поражения электрическим током.</p>	<p>Опасность: во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку корпуса (или заднюю панель) данного устройства. Внутри устройства отсутствуют детали, требующие обслуживания пользователем. Любые работы по техническому обслуживанию или ремонту должны выполняться квалифицированным специалистом.</p>	<p>Символ восклицательного знака внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии в руководстве по эксплуатации важных инструкций по использованию и техническому обслуживанию устройства.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                          </div> <div style="width: 280px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ознакомьтесь с данными инструкциями.</li> <li>2. Сохраните данные инструкции.</li> <li>3. Учитывайте все предупреждения.</li> <li>4. Соблюдайте все инструкции.</li> <li>5. Не используйте устройство вблизи воды.</li> <li>6. Для очистки устройства используйте только сухую ткань.</li> <li>7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При монтаже устройства соблюдайте указания производителя.</li> <li>8. Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, обогревателей, кухонной плиты или других устройств (в том числе усилителей).</li> <li>9. Поляризованная сетевая вилка предназначена для обеспечения безопасности и снабжена двумя контактами, один из которых шире другого. Если используемая сетевая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.</li> <li>10. Берегите сетевой шнур, не наступайте на него и не допускайте его защемления, особенно в местах подключения к устройству или сети питания и на участках, прилегающих к сетевой вилке.</li> <li>11. Используйте только те детали и аксессуары, которые были рекомендованы производителем.</li> <li>12. Используйте только те транспортировочные приспособления, подставки, штативы, кронштейны или столы, которые были рекомендованы производителем или входили в комплект поставки устройства. При перемещении тележки с установленным на ней устройством соблюдайте особую осторожность во избежание травм при опрокидывании.</li> <li>13. Отключите устройство от сети во время грозы или в случае если оно не используется в течение продолжительного периода времени.</li> <li>14. Любые работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Техническое обслуживание необходимо в случае любых повреждений устройства, например при повреждении кабеля или сетевой вилки, при попадании жидкости или посторонних предметов внутрь устройства, при нахождении устройства под дождем или в условиях повышенной влажности, в случае нарушения рабочих параметров или падения устройства.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                    </div> <div style="width: 280px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Данное изделие относится к устройствам класса 1. Подключение устройства к сети допускается исключительно с помощью вилки с заземлением, входящей в комплект поставки. Устройство должно подключаться к сетевой розетке с защитным заземлением.</li> <li>16. В случае если для отключения устройства используется переключатель On/Off (Вкл./Выкл.), сетевая вилка или адаптер, следует обеспечить к ним свободный доступ пользователя.</li> <li>17. ОПАСНОСТЬ: во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды, дождя или повышенной влажности. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды и не устанавливайте на его поверхность никаких емкостей, наполненных жидкостью, например цветочных ваз.</li> <li>18. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.</li> <li>19. Запрещается вставлять посторонние предметы в вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к контакту постороннего предмета и деталей под высоким напряжением или вызвать короткое замыкание, став причиной возгорания или поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство.</li> <li>20. Не пытайтесь чинить устройство самостоятельно. Самостоятельно вскрытие корпуса устройства связано с риском воздействия высокого напряжения и другими рисками. По всем вопросам технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.</li> <li>21. Температура окружающей среды при использовании устройства не должна превышать 35°C (95°F).</li> <li>22. Устройство не предназначено для использования в условиях тропического климата.</li> <li>23. Не используйте устройство на высоте свыше 2000 м над уровнем моря (6500 футов).</li> <li>24. Не перегружайте штепсельные розетки, удлинители или розеточные блоки, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.</li> <li>25. Настенный или потолочный монтаж устройства допускается только в том случае, если это разрешено производителем.</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                                    </div> <div style="width: 280px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Если при транспортировке устройства происходит перепад температур (от холодной к теплой), до подключения устройства к сети убедитесь в отсутствии конденсата.</li> <li>27. Запрещается помещать на устройство источник открытого огня, например свечи.</li> <li>28. Данное устройство должно подключаться только к тому источнику питания, тип которого указан на этикетке. При возникновении сомнений относительно типа источника питания, соответствующего параметрам вашего электроприбора, обратитесь в предприятие розничной торговли, в котором было приобретено устройство, или к поставщику электроэнергии. Информация об устройствах, в которых в качестве источника питания используется аккумуляторная батарея или иные источники тока, приведена в руководстве по эксплуатации.</li> <li>29. Для обеспечения надлежащей вентиляции обязательно оставляйте зазор не менее 5 см (2") по периметру устройства.</li> <li>30. В случае необходимости замены деталей устройства, что специалист по техническому обслуживанию использует разрешенные производителем детали или детали с идентичными характеристиками. Использование несоответствующих деталей может привести к возгоранию, поражению электрическим током и стать причиной воздействия других рисков.</li> <li>31. По завершении каждого обслуживания или ремонта устройства следует убедиться, чтобы специалист по техническому обслуживанию провел проверку безопасности.</li> <li>32. Во избежание повреждения органов слуха не следует использовать акустическую систему с установленным высоким уровнем громкости в течение длительного времени. Использование акустической системы на высоком уровне громкости может привести к повреждению органов слуха и вызвать различные нарушения слуха (временную или постоянную глухоту, шум в ушах, звон в ушах, гиперакую). Чрезмерное воздействие шума на органы слуха (уровень звука выше 85 дБ), длящаяся более одного часа, может привести к необратимому нарушению слуха.</li> </ol> </div> </div>



Для подтверждения гарантии Focal-JMLab,  
есть продукт можно зарегистрировать на сайте [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



Благодарим вас за покупку изделия Focal. Надеемся, что вы по достоинству оцените применимые нами технологии высокой точности. Мы ценим новаторство, традиции и превосходное качество и стремимся к тому, чтобы вы получили удовольствие от прослушивания. Наша единственная цель — добиться чистоты, достоверности и красоты звучания. Для того чтобы в полной мере использовать все характеристики изделия, внимательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями и сохраните их для использования в будущем.

### Комплектация

В комплект поставки акустической системы входят следующие компоненты (помимо настоящей инструкции по эксплуатации):

- **1 шнур питания**
- **1 защитная сетка для ВЧ-динамика (для прослушивания рекомендуется как можно скорее ее снять);**
- **1 защитная сетка для НЧ-динамика (для прослушивания рекомендуется как можно скорее ее снять);**
- **4 резиновые ножки.**

Избежание повреждения деталей устройства во время извлечения из упаковки соблюдайте следующий порядок: полностью откройте крышку картонной коробки. Сложите крышку, прижав ее к наружной стороне коробки. Снимите внешнюю защитную упаковку. Осторожно извлеките громкоговоритель. Убедитесь, что на упаковке отсутствуют признаки повреждения. Если упаковка повреждена, сообщите об этом перевозчику и поставщику. Важно сохранить упаковку для использования в будущем.

### Рекомендации

Обращаем ваше внимание на то, что изделие может быть источником высокого звукового давления, особенно в конфигурации 5.1. В силу низкого уровня искажений и минимальной усталости пользователя действительное звуковое давление не всегда можно оценить адекватно. Помните, что длительное воздействие громкого звука может привести к необратимой потере слуха.

### Условия гарантии

На все мониторы Focal распространяется действие гарантии, оформленной официальным дистрибьютором компании Focal в вашей стране. Подробная информация, касающаяся условий гарантии, предоставляется дистрибьютором. Минимальный гарантийный срок соответствует сроку действующих правовых гарантий в стране, в которой оформлен оригинальный счет за приобретенные товары.

### Быстрый запуск

1. Прежде чем приступить к каким-либо действиям с акустической системой, убедитесь в том, что громкоговорители и источники звука (консоль и т. д.) выключены и все переключатели, расположенные на задней панели громкоговорителей, установлены на 0.
2. Подключите источник аудиосигнала к акустической системе с помощью входов XLR, RCA или TRS. Возможно подключение до трех источников на каждый громкоговоритель через три имеющихся входа. Следует отметить, что разъем TRS имеет приоритет перед разъемом XLR. Разъем RCA используется в сочетании с разъемами TRS и XLR. См. подробную информацию на стр. 88.
3. Для подключения громкоговорителей к электросети используйте шнур питания, включенный в комплект поставки.
4. Включите источник звука и убедитесь в том, что уровень выходного сигнала источника звука, подключенного к акустической системе, установлен на  $-\infty$  или на самую низкую величину.
5. Подключите акустическую систему к сети питания. Теперь акустическая система находится в режиме ожидания.
6. Повышайте мощность источника звука до его распознавания акустической системой, которая автоматически переключится в рабочий режим.




**В течение нескольких секунд после подключения акустической системы к сети питания и автоматического включения режима ожидания детектор аудиосигнала акустической системы автоматически переключит систему из режима ожидания в рабочий режим (см. подробное описание этой функции на стр. 88).**

7. По завершении записи, сведения или мастеринга рекомендуем отключить аппаратуру в следующем порядке:
  - a. отключить акустическую систему;
  - b. отключить источники звука.

# ALPHA™ EVO

## Руководство по эксплуатации


85

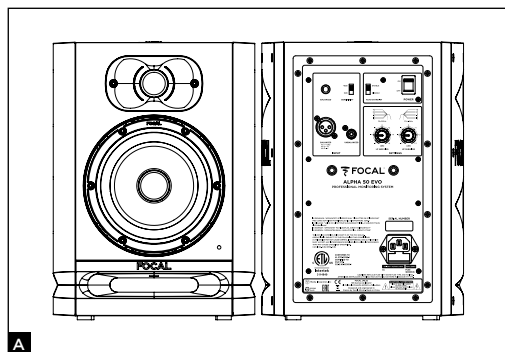

A

### ALPHA 50 EVO

Акустическая система ALPHA 50 EVO — это профессиональный двухполосный монитор ближнего поля с двумя встроенными усилителями, состоящий из басового/среднечастотного 13-сантиметрового (5-дюймового) динамика с мембраной Slatefiber, помещенного в большой слоистый порт, и ВЧ-динамика с вогнутым куполом из алюминиевого сплава (рис. А).

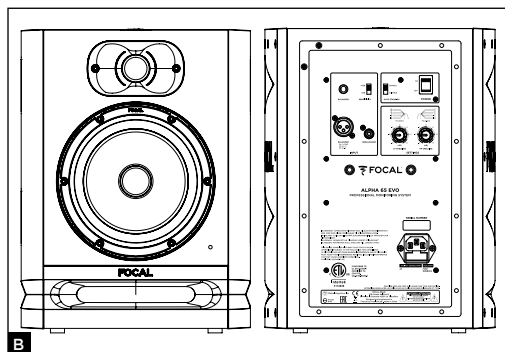

B

### ALPHA 65 EVO

Акустическая система ALPHA 65 EVO — это профессиональный двухполосный монитор ближнего поля с двумя встроенными усилителями, состоящий из басового/среднечастотного 16,5-сантиметрового (6,5-дюймового) динамика с мембраной Slatefiber, помещенного в большой слоистый порт, и ВЧ-динамика с вогнутым куполом из алюминиевого сплава (рис. В).

RU

### Монтаж



#### Шнур электропитания

Устройства должны быть в обязательном порядке заземлены с помощью шнура питания.



#### Внимание



Возможно подключение до трех источников на каждый громкоговоритель через три имеющихся входа. Три входа (XLR, RCA и TRS) активны одновременно. Для того чтобы в полной мере воспользоваться всеми функциональными возможностями устройства и избежать нежелательного шумового загрязнения, рекомендуем подключать к сети один из трех источников.


### Автоматическое включение режима ожидания

В мониторах ALPHA EVO предусмотрено автоматическое включение режима ожидания. При включении монитора режим ожидания активирован. Для выхода из режима ожидания подайте аудиосигнал на монитор и постепенно увеличивайте мощность звука. При отсутствии звукового сигнала в течение 15 мин режим ожидания включается автоматически. В режиме ожидания устройство потребляет не более 0,5 Вт электроэнергии. Автоматический режим ожидания отключается при помощи переключателя Auto Stand-by (стр. 89).


### Размещение акустической системы

Акустическая система ALPHA EVO представляет собой монитор ближнего звукового поля и должна устанавливаться на расстоянии 0,4–3 м от слушателя в положении, развернутом в направлении слушателя. Допускается установка системы на микшерную консоль или на приспособленную для этих целей стойку; при этом необходимо учитывать, что твитер рекомендуется размещать приблизительно на уровне органов слуха. При необходимости вы можете изменить стандартное расположение громкоговорителей, разместив твитер снизу, для того чтобы он находился на уровне органов слуха. Акустические системы ALPHA EVO должны быть расположены вертикально и развернуты в сторону слушателя (рис. C, D).

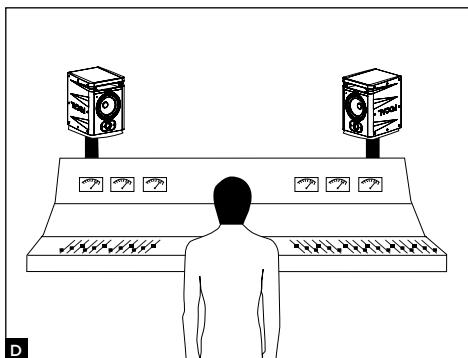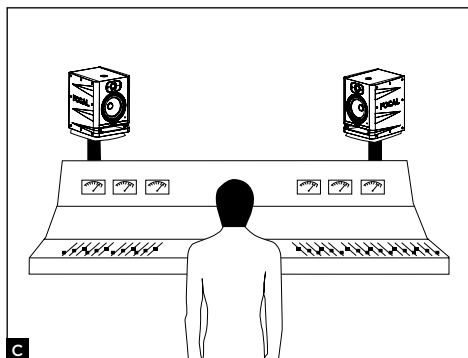

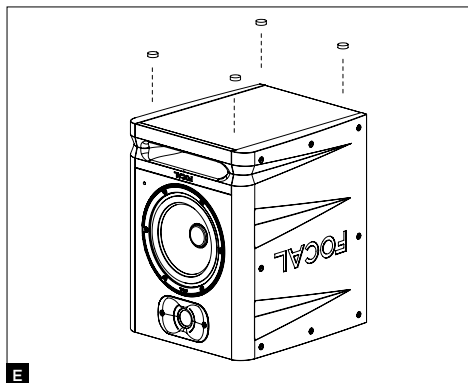


Разместив компоненты акустической системы, прикрепите 4 резиновые ножки к громкоговорителям, для того чтобы изолировать их от опорной поверхности (рис. E). Расположение в пространстве и левая/правая ориентация каждого из громкоговорителей позволяют контролировать широту, центрирование и общую связность звуковой сцены (левую/центральную/правую), что непосредственно влияет на точность ваших записей.

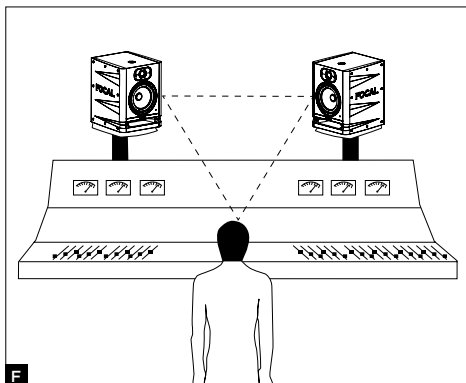

### Размещение стереофонической акустической системы

Громкоговорители рекомендуется располагать таким образом, чтобы получить равносторонний треугольник, тремя вершинами которого должны быть зона прослушивания, правый громкоговоритель и левый громкоговоритель (рис. F).

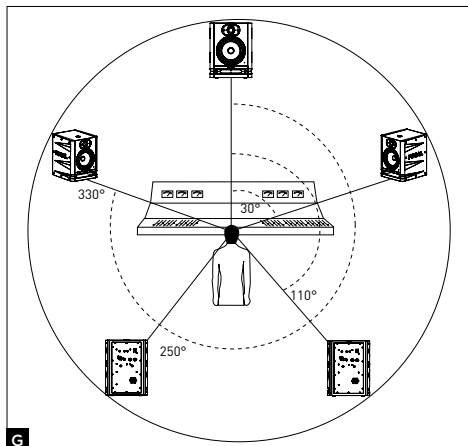

### Размещение многоканальной акустической системы


При использовании конфигурации 5.1 мы рекомендуем установить громкоговорители по периметру круга на одинаковом расстоянии от зоны прослушивания. Центральный канал следует установить под углом 0°, фронтальный – под углом 30°, задний – под углом 110°, задний левый – под углом 250° и задний правый – под углом 330° (рис. G).

### Период приработки

Звуковые преобразователи, используемые в акустической системе ALPHA EVO, представляют собой сложные механические устройства, оптимальные характеристики работы которых достигаются по истечении периода адаптации к температуре и влажности окружающей среды. Длительность периода приработки зависит от ряда условий и может составлять несколько недель. В течение нескольких первых часов эксплуатации не рекомендуется повышать громкость звука. В целях ускорения процесса приработки рекомендуется непрерывно эксплуатировать устройство на протяжении ок. 20 часов при среднем уровне громкости, воспроизводя музыкальные мелодии, богатые низкими частотами. После полной стабилизации характеристик звуковых преобразователей изделие Focal будет демонстрировать оптимальные рабочие параметры.

### Установка/снятие защитных сеток

В комплект поставки акустической системы ALPHA EVO входят защитные сетки для ВЧ- и НЧ-динамика. Для снятия сетки достаточно аккуратно потянуть сетку, взявшись за пазы сверху и внизу, стараясь не повредить ВЧ- или НЧ-динамик. При необходимости воспользуйтесь пластиковым предметом в качестве рычага. Для того чтобы установить сетку, вставьте выступы в соответствующие пазы и аккуратно надавите на сетку (рис. Н).

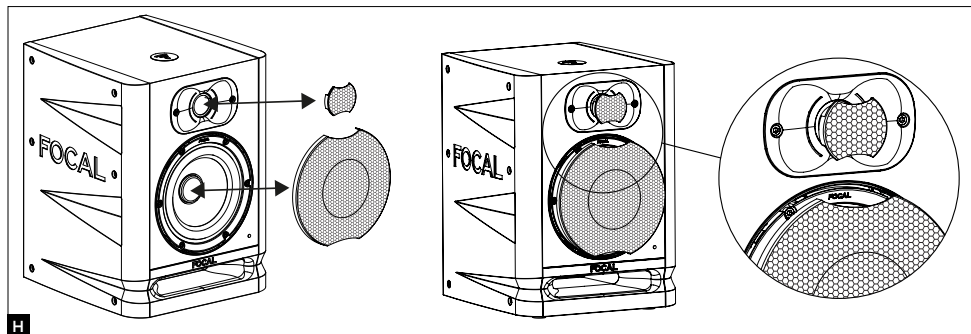

### Настройки и подключение акустических систем ALPHA 50 EVO и ALPHA 65 EVO

#### 1 — БАЛАНСНЫЙ СИГНАЛ — разъем XLR

Разъем XLR используется для подключения балансного оборудования по стандартной схеме: Контакт 1 = земля (корпус) Контакт 2 = сигнал плюс (прямой) Контакт 3 = сигнал минус (инвертированный)

Чувствительность разъема составляет +4 дБмкВ, что соответствует чувствительности балансных источников.

#### 2 — БАЛАНСНЫЙ СИГНАЛ — TRS

Разъем TRS используется для подключения балансного оборудования по стандартной схеме: Tip (наконечник): сигнал плюс Ring (кольцо): сигнал минус Sleeve (гильза): земля (корпус)

Чувствительность разъема составляет +4 дБмкВ, что соответствует чувствительности балансных источников.

#### 3 — НЕБАЛАНСНЫЙ СИГНАЛ

Разъем RCA используется для подключения одного источника небалансного сигнала. Как правило, сигнал минус (контакт 3) подключается на экран кабеля (контакт 1). Обычно это подключение выполняется на уровне кабеля. Чувствительность этого разъема составляет -10 дБВ, что соответствует чувствительности небалансных источников.

#### 4 — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Эта функция позволяет при необходимости повысить уровень звукового давления. Диапазон чувствительности составляет от 0 до +6 дБ. Чувствительность на уровне +6 дБ позволяет усилить звук монитора, избегая перегрузки выходного каскада преобразователя или звуковой карты.

#### 5 — ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)


Переключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) используется для включения и выключения встроенных усилителей. При переходе из положения «ВЫКЛ.» в положение «ВКЛ.» происходит включение режима ожидания громкоговорителя. Для отключения режима ожидания необходимо подать аудиосигнал на громкоговоритель. При обнаружении аудиосигнала громкоговоритель автоматически переходит из режима ожидания в рабочий режим.

#### 6 — Регулятор низких частот LF SHELIVING

Регулятор низких частот LF SHELIVING позволяет активировать и деактивировать коррекцию громкости звука в диапазоне до 300 Гц. Рекомендуется устанавливать регулятор LF SHELIVING на +2 дБ, в случае если акустические характеристики помещения приглушают этот диапазон частот. Рекомендуется устанавливать регулятор LF SHELIVING на 0 в случае, если помещение обладает нейтральными акустическими характеристиками. Рекомендуется устанавливать регулятор LF SHELIVING на -2, -4 или -6 дБ, в случае если громкоговорители установлены вблизи стены или в углу.

### 7 — Регулятор высоких частот HF SHELIVING

Регулятор высоких частот HF SHELIVING позволяет активировать и деактивировать коррекцию насыщенности частот в диапазоне от 4,5 кГц. Рекомендуется устанавливать регулятор высоких частот на +2 дБ, в случае если акустические характеристики помещения приглушают этот диапазон частот (высокий уровень поглощения звука). Рекомендуется устанавливать регулятор на 0, в случае если помещение обладает нейтральными акустическими характеристиками. Рекомендуется устанавливать регулятор на -2 или -3 дБ, в случае если акустические характеристики помещения усиливают этот диапазон частот (высокий уровень отражения звука).

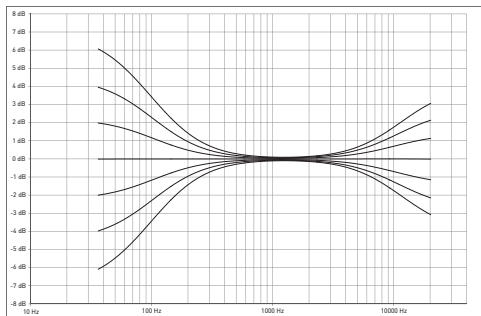

### 8 — СЕТЕВАЯ ВИЛКА

Подключите к этому разъему включенный в комплект поставки шнур питания.

### 9 — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Расположенный на передней панели светодиодный индикатор выключен, если переключатель громкоговорителя находится в положении «ВЫКЛ.». При включении громкоговорителя при помощи переключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.» светодиодный индикатор загорается зеленым светом. При обнаружении аудиосигнала громкоговоритель переходит из режима ожидания в рабочий режим, светодиодный индикатор продолжает гореть. Если аудиосигнал отсутствует в течение ок. 15 мин, громкоговоритель автоматически переключается в режим ожидания, светодиодный индикатор гаснет. Переключение в режим ожидания предназначено для предотвращения излишнего потребления электроэнергии. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,5 Вт. Для отключения режима ожидания следует подать аудиосигнал на громкоговоритель. Длительность перехода из режима ожидания в рабочий режим составляет несколько секунд.

### 10 — АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

В мониторах ALPHA EVO предусмотрена функция автоматического включения режима ожидания, которую можно отключить. Производителем установлен режим ENABLE («РАЗРЕШИТЬ»). Это означает, что режим ожидания активирован. При включении монитора режим ожидания активирован. Для выхода из режима ожидания следует подать аудиосигнал на монитор и постепенно увеличивать мощность звука. При отсутствии звукового сигнала в течение 15 мин монитор автоматически переходит в режим ожидания. В режиме ожидания устройство потребляет не более 0,5 Вт электроэнергии.

Автоматическое включение режима ожидания может быть деактивировано. Для этого установите переключатель в положение DISABLE («ЗАПРЕТИТЬ»). В положении DISABLE («ЗАПРЕТИТЬ») устройство постоянно находится под напряжением, если переключатель ON-OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) находится в положении ON (ВКЛ.).

### 11 — НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Система крепежа мониторов ALPHA EVO в сочетании с аксессуарами K&M® допускает настенный и (или) потолочный монтаж. Межосевое расстояние в акустических системах ALPHA 50 EVO и 65 составляет 70 мм. Для крепления используйте винты M6.

Дополнительная информация о стопорных штифтах приведена на схемах ниже. Сведения о совместимых крепежных приспособлениях K&M® приведены в таблице ниже.





Как и любые работы по настенному и потолочному монтажу, установка мониторов связана с определенными рисками, а методы сверления стен, потолков и прочих поверхностей, как и методы крепления оборудования должны соответствовать строительным правилам и нормам, а также действующим в отношении соответствующих поверхностей стандартам проектирования, безопасности и прокладки электрической проводки. По этой причине работы по сверлению поверхностей, креплению и монтажу должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением норм монтажа и техники безопасности. Focal не предоставляет гарантий относительно пригодности несущей поверхности или соответствия выбранного типа монтажа вашим целям. Клиент самостоятельно несет ответственность за монтаж мониторов. В этой связи Focal не несет никакой ответственности в случае открепления, падения, несчастного случая и любых других последствий и ущерба любого рода, связанных с монтажом мониторов.

	Настенный монтаж	Потолочный
ALPHA 50 EVO	набор для крепления K&M® 24471 + адаптер K&M® 24359	набор для крепления K&M® 24496 + адаптер K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	набор для крепления K&M® 24471 + адаптер K&M® 24359	набор для крепления K&M® 24496 + адаптер K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

Руководство по эксплуатации

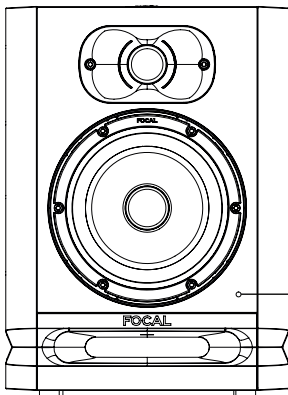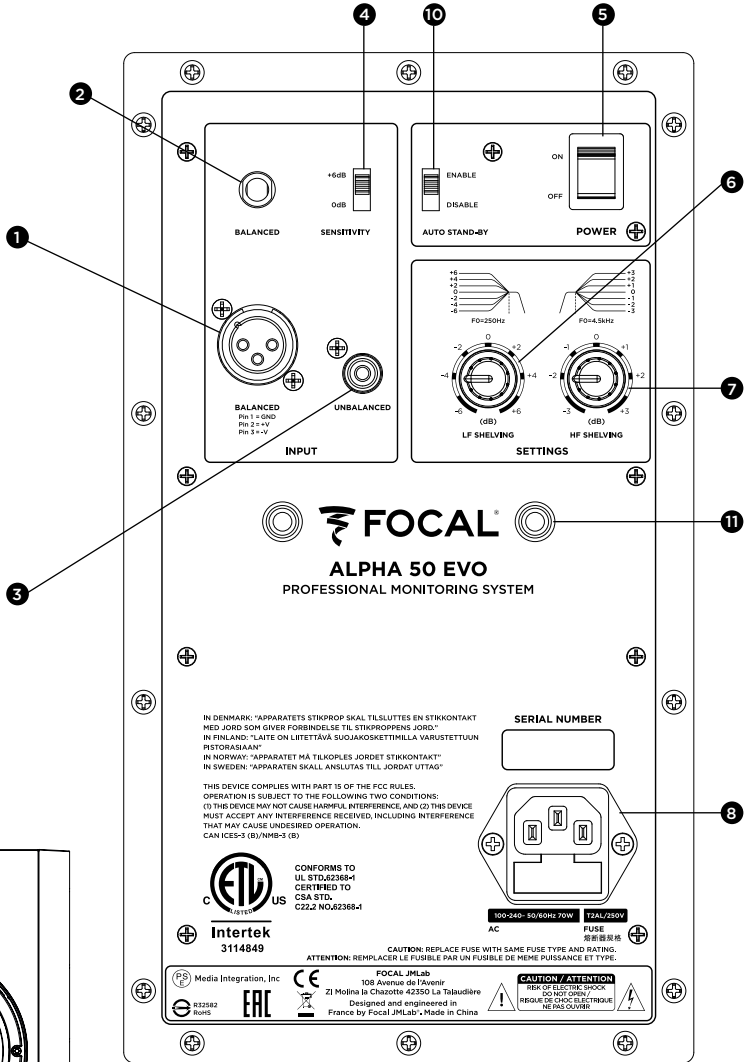

RU



Система	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• Частотный диапазон (+/- 3 дБ)	45 Гц — 22 кГц	40 Гц – 22 кГц
• Максимальный уровень звукового давления (SPL)	101 дБ SPL (пиковое значение на расстоянии 1 м)	104 дБ SPL (пиковое значение на расстоянии 1 м)

### Электроника

• Входы	- Тип / импеданс - Разъемы	TRS: симметричный, 10 кОм XLR: симметричный, 10 кОм RCA: асимметричный, 10 кОм с компенсированной чувствительностью
• Усилитель средних и низких частот • Усилитель высоких частот		30 Вт, класс D 20 Вт, класс D
• Автоматическое включение режима ожидания	- Включение режима ожидания - Отключение режима ожидания	Через ок. 30 мин покоя При обнаружении сигнала > 6 мВ
• Электропитание	- Напряжение - Подключение	100-240V- (T2AL fuse/250V)
		100-240V- (T2AL fuse/250V) Штекер IEC и съемный сетевой кабель
• Настройки	- Чувствительность Средние/низкие (0–300 Гц) - Высокие (4,5–22 кГц) - Питание в режиме - «ВКЛ.» / «ВЫКЛ.»	Регулируется, 0 или +6 дБ Регулируются, +/- 6 дБ Регулируются, +/- 3 дБ Выключатель «ВКЛ.» / «ВЫКЛ.» на задней панели
• Энергопотребление в режиме ожидания		< 0.5 W
• Средства визуализации и контроля		Светодиод, указывающий на наличие/отсутствие электропитания/режим ожидания

### Звуковые преобразователи

• НЧ-динамик	13 см (5") Мембрана Slatеfiber	16,5 см (6,5") Мембрана Slatеfiber
• ВЧ-динамик	25 мм (1") с вогнутым куполом из алюминиевого сплава	

### Корпус

• Конструкция	ДВП 15 мм (0,6")	
• Отделка	Винил и черная краска	
• Габаритные размеры с четырьмя резиновыми ножками (ВхДхШ)	310 x 228 x 239 мм (12,2 x 9 x 9,41")	339 x 261 x 289 мм (13,35 x 10,28 x 11,38")
• Вес	5,95 кг (13,1 фунта)	7,6 кг (16,8 фунта)

# 请先阅读本文！ 重要安全说明！

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div>	
<p>带有等边三角形的闪电标志警告用户该设备具有高压，可能导致触电危险。</p>	<p>警告：为避免触电危险，请勿从设备上卸下外壳（或后盖）。此设备中不包含用户可自行维修的部件。如需进行维护或修理，请联系有资质的专业人士。</p>	<p>带有等边三角形的闪电标志警告用户该手册中包含有关如何使用和保养设备的重要说明。</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">               </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请仔细阅读这些说明。</li> <li>2. 请妥善保管这些说明。</li> <li>3. 请注意所有警告。</li> <li>4. 请谨慎遵循所有说明。</li> <li>5. 请勿在水边使用本设备。</li> <li>6. 仅可使用干布进行清洁。</li> <li>7. 请勿阻塞任何通风口。请按照制造商的说明进行安装。</li> <li>8. 请勿将其安装在任何热源附近，例如散热器、热风机、炉灶或其它发热设备（包括放大器）。</li> <li>9. 请勿破坏极性插头的安全性。极化插头带有一宽一窄的两个叶片。宽叶片的作用是保障安全。如果附带的插头与您的电源插座不匹配，请咨询电工以更换掉旧式的电源插头。</li> <li>10. 请保护电源线免遭踩踏或挤压，尤其是在插头、插座以及从设备中引出的位置。</li> <li>11. 仅使用制造商指定的附件/配件。</li> <li>12. 只可使用制造商指定的、或者产品附带的推车、立架、三脚架、托架或台面。如果使用推车，当移动推车/设备整体时要注意避免其倾斜造成受伤。</li> <li>13. 雷雨天或长时间不使用时，请拔下本设备的电源。</li> <li>14. 将所有维护工作交由有资质的维护人员进行。当设备出现任何损坏时，如电源线或插头损坏、液体洒入或物体落入设备、设备淋雨或受潮、运行不正常或跌落之后，需要进行维修保养。</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                 </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. 本产品属于1类设备。仅使用随附的电源插头（带有接地线）连接设备。设备必须连接到带有接地的电源插座中。</li> <li>16. 当使用电源开关或连接到本产品的电源插头或适配器作为断开设备时，必须使该设备处于易接近、可操作的状态。</li> <li>17. 警告：为减少火灾和触电危险，请勿使本设备接触水、雨水或湿气。请勿将本设备暴露于滴水或洒水的地方，且不得在设备上方放置装有液体的物体（例如花瓶）。</li> <li>18. 请勿阻塞通风口。</li> <li>19. 请勿将任何物体插入设备的通风孔。它们可能会接触高压组件，或导致短路并引起火灾或触电。请勿将液体洒在设备上。</li> <li>20. 请勿尝试自行维修本设备。打开设备可能使您面临危险电压或其他危险。请联系有资质的专业人士进行所有维护工作。</li> <li>21. 设备应在35摄氏度（95° F）以下温度环境中使用。</li> <li>22. 请勿在热带气候条件下使用本设备。</li> <li>23. 请勿在海拔2,000米（6,500英尺）以上地区使用本设备。</li> <li>24. 请勿过载使用墙壁插座、延长线或多插口接线板，这会导致起火或触电。</li> <li>25. 除非制造商另有规定，否则不得将设备安装在墙壁或天花板上。</li> </ol> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;">                 </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. 如果将设备从寒冷环境移动到温暖环境，请确保其未发生冷凝现象再连接电源线。</li> <li>27. 请勿在设备顶部放置明火，如点燃的蜡烛。</li> <li>28. 只可将设备连接到设备标签上标明的电源类型。如无方法确定您的主电源类型，请咨询零售商或电力供应商。对于使用电池或其它类型电源的设备，请参见用户手册。</li> <li>29. 始终在产品周围留出至少5厘米（2英寸）的空隙，以确保合理通风。</li> <li>30. 当需要更换部件时，请确保维修技师使用制造商推荐的部件，或与原设备拥有相同技术参数的部件。使用不符合要求的部件可能导致火灾、触电或其他风险。</li> <li>31. 对设备进行任何维护或修理工作后，请维护技术人员进行测试，以检查其是否安全可靠。</li> <li>32. 为了避免损伤听力，请勿长时间在大音量下使用音箱。大音量使用音箱可对用户的耳朵造成损害，并可能导致听力问题（暂时或永久性耳聋、耳鸣、听力减退）。暴露在过大音量（85分贝以上）超过一小时会对听力造成不可修复的损害。</li> </ol> </div> </div>

请于10天内寄回随附的产品质保书，使Focal-JMlab质保生效。  
您现在可以在线注册产品：[www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



感谢您购买Focal产品。欢迎步入我们的高保真天地。创新、传统、卓越和愉悦是我们的价值观；我们全力以赴地为您提供纯粹、保真且丰富的声音。为充分发挥产品的性能，建议您阅读本手册中的指引，并妥善保存以备日后参考。

### 包装清单

音箱包装箱中附带以下部件（除本手册外）：

- 电源线1根
- 高音扬声器保护格栅（建议聆听时尽可能将其取下）1个
- 低音扬声器保护格栅（建议聆听时尽可能将其取下）1个
- 橡胶脚钉4枚

确认所有部件均无缺失，并从纸箱中取出所有附件。为避免在拆箱过程中损坏产品，请按照以下步骤进行：将包装箱的上盖完全打开，并折向两边。取出上方的防护。小心地取出音箱。确认包装箱未出现任何损坏迹象。如有损坏，请告知承运人和供应商。将包装保存完好以备日后使用尤为重要。

### 建议

我们郑重声明：您所购买的产品可产生较高的声压，尤其是在5.1模式下。由于失真程度低，用户疲劳程度极小，因此未必能够始终实现实际声压。敬请牢记，暴露于高音环境超过特定时长可对听力造成不可逆的损伤。

### 质保条款

如有疑问，请联系您的Focal经销商。

在法国购买的任何Focal产品享受自购买之日起2年的质保期，质保期不因转售而延续。如产品存在缺陷，您需使用原包装自费将其寄送至经销商处，由经销商对产品进行检测并排查故障原因。如果在质保范围内，产品将更换并返还给您。反之，我们将为您出具维修费用明细。

不当使用或错误连接（如移动线圈烧毁等）导致的损坏不在质保范围内。

在法国以外的地区，Focal-JMlab产品所享受的质保条款由各自国家的Focal官方授权经销商根据当地现行法律制定。

感谢您选择Focal音箱，一起分享我们的“倾听超越”理念。这些高科技音箱采用Focal最新设计理念，为您提供高保真的家庭影院体验。为充分发挥其性能，建议您阅读本手册中的指引，并小心保存以备日后参考。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电线组件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
电子部品类	X	O	O	O	O	O
金属部品	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本设备不适用于热带气候条件下



本产品仅适用于海拔2000米以下地区使用


### 快速入门

1. 执行任何操作之前，请确认音箱和音频源（控制台等）处于关闭状态，且音箱背面所有设置均位于0位置。
2. 使用XLR、RCA或TRS输入将音源的音频信号与音箱进行连接。音箱可以使用三组输入，最多连接三个输入源。但是，TRS输入的优先级高于XLR输入。RCA输入可与TRS输入或XLR输入结合。如需更多信息，请参见第98页。
3. 请使用附带的电源线将音箱连接到电源。
4. 打开音源的电源并确认将连接到音箱的音频源的输出电平设置为 $-\infty$ 或最小值。
5. 打开音箱电源。音箱现在处于“待机”模式。
6. 增大音频源的电平，直到音箱检测到信号并自动切换至“运行”模式。



音箱电源打开后，自动待机模式将自动启动（此功能详见第98页），几秒钟后，音箱的音频源信号检测电路会自动从“待机”模式切换到“运行”模式。


7. 录音、混合或母带处理结束后，建议您按照以下顺序关闭各设备：
  - a. 关闭音箱
  - b. 关闭音频源

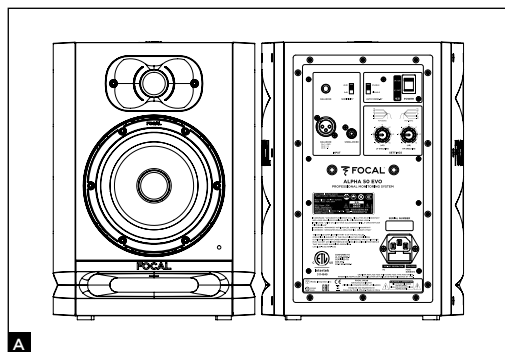

A

### ALPHA 50 EVO

ALPHA 50 EVO 音箱是一款2路有源（2组内置放大器）近距监听专业音箱，由大截面通风口的5英寸（13厘米）Slatefiber振膜低音/中音扬声器和铝制倒圆顶高音扬声器组成（图A）。

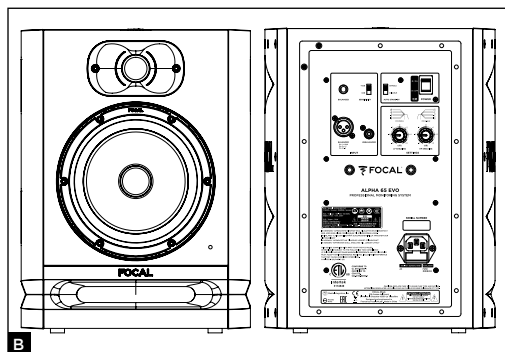

B

### ALPHA 65 EVO

ALPHA 65 EVO 音箱是一款2路有源（2组内置放大器）近距监听专业音箱，由大截面通风口的6.5英寸（16.5厘米）Slatefiber振膜低音/中音扬声器和铝制倒圆顶高音扬声器组成（图B）。

### 安装



#### 交流电源

本产品必须使用接地的交流电源。



#### 注意



音箱可以使用三组输入，最多连接三个输入源。三组输入（XLR、RCA和TRS）同时处于启用状态。为充分利用此功能，建议您只开启三个音频源中的一个，以避免不必要的噪音污染。


### 自动待机

ALPHA EVO监听器配有“待机”模式。开启监听器时，“待机”模式开启。要关闭待机模式，请将音频信号发送到监听器并逐渐增加音频源的音量。如超过15分钟未接收到音频源信号，监听器将自动切换至“待机”模式。“待机”模式的功耗小于0.5W。您可以使用自动待机开关（第99页）禁用“待机”功能。


### 定位

ALPHA EVO音箱是近距监听音箱，应朝向听音者，摆放在与其距离40厘米至3米之间。您完全可以将其摆放在调音台顶部或者合适的支架上；无论如何，强烈建议高音扬声器的高度要对应听音者耳朵的高度。如有必要，您完全可以将音箱倒置，使高音扬声器位于下方，以便满足上述规则。ALPHA EVO音箱应当垂直并且朝向听音者摆放（图C、D）。

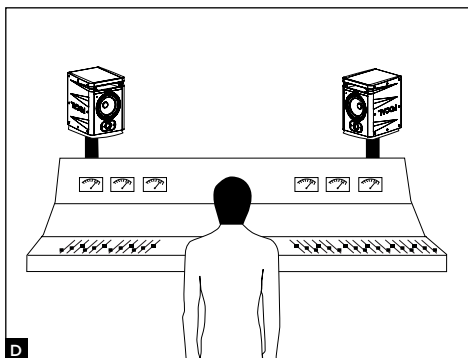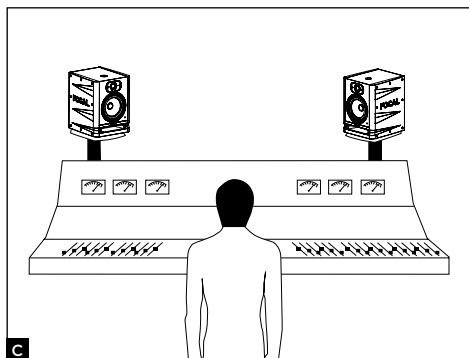


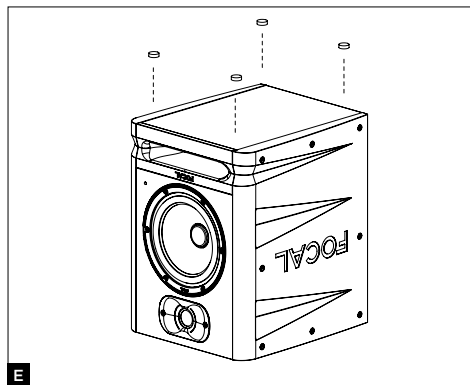

确定布局后，请使用4枚橡胶脚钉将音箱与支架分开（图E）。您可以通过每组扬声器的间距和左右方向控制声音场景的宽度、均衡和整体协调（左/中/右），取决于您的录音精确度。

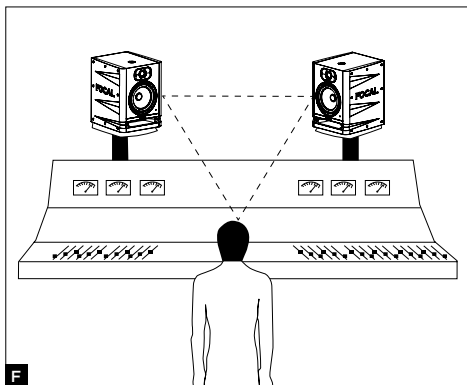

**立体声定位**  
建议将音箱呈等边三角形摆放。3个角分别为聆听位置、右扬声器和左扬声器（图F）。

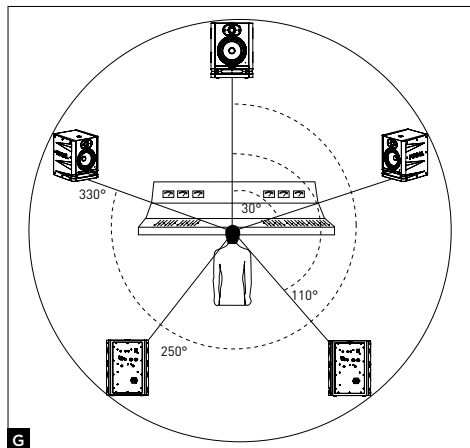


**多通道定位**  
针对5.1声道安装，建议将音箱呈圆形摆放，从而使每组扬声器到听音位置的距离相等。中心声道位于 $0^\circ$ ，右前声道位于 $30^\circ$ ，右后声道位于 $110^\circ$ ，左后声道位于 $250^\circ$ ，左前声道位于 $330^\circ$ （图G）。

**磨合**  
ALPHA EVO音箱采用的变频器是复杂的机械组件，需要经过一定磨合期才能发挥最佳性能并适应环境的温度和湿度条件。根据所处环境的差异，磨合期长短也不同，最长将持续数周时间。最初的几个小时内，避免使音箱在高音量水平运行。为加速磨合过程，建议您采用低频密集的音乐，以中等音量让本产品运行二十小时左右。当Focal变频器的性能稳定之后，您可以充分享受其卓越性能。

### 插入/拆下格栅

ALPHA EVO音箱附带高音扬声器保护格栅和低音扬声器保护格栅。拆卸格栅时，只需用手指拉动格栅顶部和底部的凹槽，注意不要损坏高音扬声器或低音扬声器。必要时可使用塑料物件轻轻撬动。要插入格栅，请将格栅的槽口放在专用孔位前并逐一按下（图H）。

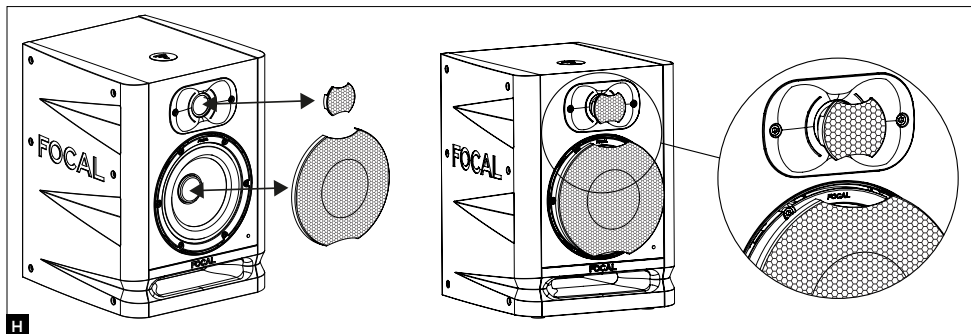

H ALPHA 50 EVO和ALPHA 65 EVO 1的设置与连接

#### 1 - 均衡 - XLR

XLR端口可连接对称信号源，并使用标准接线方案：引脚1 = 接地（屏蔽） 引脚2 = 热点（相位信号） 引脚3 = 冷点（非相位信号）  
该输入具有对称源敏感度+4dBu的灵敏度。

#### 2 - 均衡 - TRS

TRS端口可连接对称信号源，并使用标准接线方案：提示：热点（端）环：冷点（环）套：接地（主体）  
该输入具有对称源敏感度+4dBu的灵敏度。

#### 3 - 均衡

RCA端口可连接非对称信号源。通常将“冷点”（引脚3）进行接地（引脚1）。该连接通常借助线缆进行。该输入具有对应于不对称源敏感度的-10dbv的灵敏度。

#### 4 - 灵敏度

必要情况下，该功能可为您提供更高的音量。可用灵敏度为0和+6 dB。+6dB位置的优点是能够提高监听器的音量，同时避免转换器或声卡出现任何输出阶段饱和。

#### 5 - ON/OFF开关

ON/OFF开关可打开或关闭内置放大器的电源从“OFF关机”模式切换到“ON开机”模式时，音箱处于“待机”状态。要关闭“待机”模式，可向音箱发送音频信号，音箱检测到该信号后将自动从“待机”模式切换至“运行”模式。

#### 6 - 低频滤波器

低频滤波电位器可启用或禁用低于300Hz的声级校正。当监听室的声学效果自然衰减至该频率范围时，建议将低频滤波电位器设置为+2dB。当监听室处于中性声学状态时，建议将低频滤波电位器设置为0。当音箱靠近墙壁或角落摆放时，建议将低频滤波电位器设置为-2、-4或-6dB。



### 7 - 高频滤波器

高频滤波电位器可启用或禁用高于4.5kHz的声级校正。当监听室的声学效果自然衰减至该频率范围时（沉闷环境），建议将高频滤波电位器设置为+2dB。当监听室处于中性声学状态时，建议将高频滤波电位器设置为0。当监听室的声学效果自然提升至该频率范围时（开阔环境），建议将高频滤波电位器设置为-2dB或-3dB。

### 8 - 电源插孔

将附带的电源线连接至此插孔。

### 9 - 前面板LED

当音箱处于关闭状态时，前面板上的LED灯熄灭。

当ON/OFF开关从“OFF关机”切换到“ON开机”

时，LED灯亮起。当检测到音频信号时，音箱从“待机”模式切换到“运行”模式，LED保持亮起。如超过15分钟未接收到音频源信号，监听器将自动切换至“待机”模式，并且LED熄灭，以减少不必要的耗电。“待机”模式的功耗小于0.5W。要关闭“待机”模式，可向音箱发送音频信号即可。从“待机”模式切换到“开启”模式需要几秒钟时间。

### 10 - 自动待机

ALPHA EVO监听器“待机”模式，可根据需要将其禁用。出厂时，其默认设置为“启用”。待机模式已启用。开启监听器时，“待机”模式启用。要退出“待机”模式，请将音频信号发送到监听器并逐渐增加音频源的音量。如超过15分钟未接收到音频源信号，监听器将自动切换至“待机”模式。“待机”模式的功耗小于0.5W。

此自动待机模式可以禁用。要将其禁用，只需将开关设定至“DISABLE（禁用）”位置。这时，将“ON-OFF”开关调整至“ON开机”位置，音箱会一直通电运行。

### 11 - 墙壁式和/或吸顶式安装


安装位置应符合将ALPHA EVO监听器通过K&M®配件固定到墙壁和/或顶棚的条件。ALPHA 50 EVO和65的孔距为70毫米。请使用M6型螺丝。

请参考下图，了解更多关于紧固件的信息。请参考下表获取兼容的K&M®编号。



与任何壁挂式或吸顶式附件操作一样，监听器的安装具有潜在风险，墙壁、天花板或其他表面的钻孔和安装应遵循适用于相关介质的施工、布局、安全和布线的条件和标准。因此，相应的钻孔、固定和安装操作必须由了解安装和安全规范的合格专业人员进行。



Focal不对特定的支架、安装位置或安装方式提供任何保证，监听器的安装实施由客户自行负责。因此，对于因安装监听器而引起的任何性质的脱落、坠落、事故和/或任何后果或损坏，Focal概不负责。

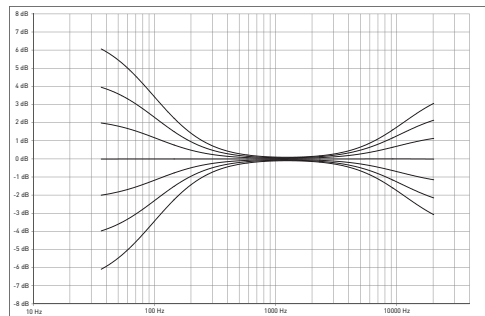

	壁挂式安装	吸顶式安装
ALPHA 50 EVO	固定套件 K&M® 24471 + 适配器 K&M® 24359	固定套件 K&M® 24496 + 适配器 K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	固定套件 K&M® 24471 + 适配器 K&M® 24359	固定套件 K&M® 24496 + 适配器 K&M® 24359

# ALPHA™ EVO

## 安装手册

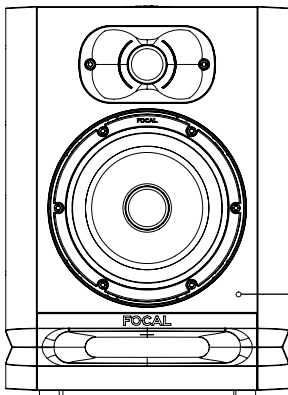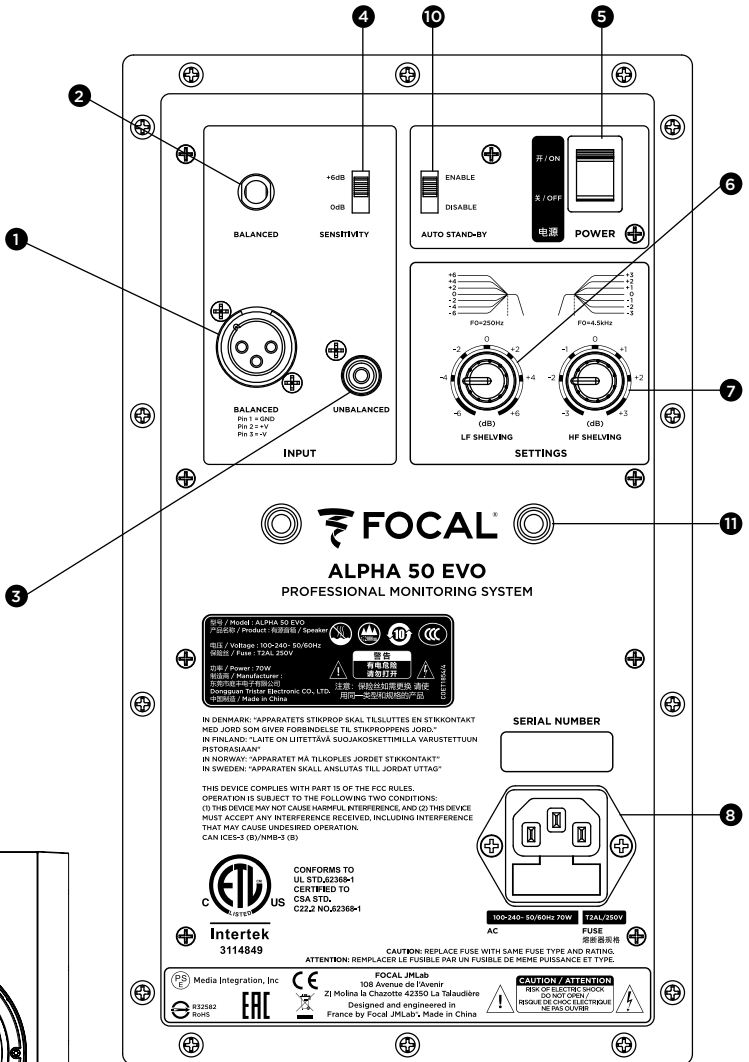

# ALPHA™ EVO

## 安装手册

101

系统	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• 响应频率 (+/- 3dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• 最大SPL级	101 dB SPL (pic @ 1 m)	104 dB SPL (pic @ 1 m)

### 电子部件

• 输入	- 类型/阻抗 - 连接端口	TRS: 10k欧姆 对称 XLR: 10k欧姆 对称 RCA: 10k欧姆 非对称, 带灵敏度补偿	
• 中低频放大器 • 高频放大器		30 W, D类 20 W, D类	55 W, D类 25 W, D类
• 自动待机模式	- 待机 - 关闭待机	超过15分钟未使用 监测>6 mV的信号	
• 电源	- 电压	100-240V- (T2AL fuse/250V)	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- 连接	IEC端口和可拆卸电源线	
• 设置	- 灵敏度 - 中/低电平 (0 - 300 Hz) - 高电平 (4.5 - 22 kHz) - 运行/关机	可调节, 0或+6 dB 可调节, +/-6 dB  可调节, +/-3 dB 开关位于后面板	
• 待机功耗		< 0.5 W	
• 用户控制		电源开关LED指示灯 - 待机LED指示灯	

### 传感器

• 低音扬声器	13厘米 (5英寸) Slatefiber振膜	16.5厘米 (6.5英寸) Slatefiber振膜
• 高音单元	25毫米 (1英寸) 铝制倒圆顶	

### 箱体

• 构造	0.6英寸 (15毫米) 中密度纤维板	
• 表面	乙烯基和黑色油漆	
• 含4枚橡胶脚钉的尺寸 (高度x长度x宽度)	310 x 228 x 239 毫米 (12.2 x 9 x 9.41 英寸)	339 x 261 x 289 毫米 (13.35 x 10.28 x 11.38 英寸)
• 重量	5.95公斤 (13.1磅)	7.6公斤 (16.8磅)

# 사용에 앞서 먼저 읽어보십시오!

## 중요한 안전 지침!

	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></p> <p><b>DO NOT OPEN</b></p> </div>	
<p>등변 삼각형 안의 번개 표시는 장치에 감전을 일으킬 수 있는 고전압이 흐른다는 것을 사용자에게 경고합니다.</p>	<p>경고: 감전 위험을 예방하기 위해, 장치로부터 커버 (또는 뒷면)를 제거하지 마십시오. 이 장치에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 유지보수나 수리를 위해서는 자격 전문가에게 문의하십시오.</p>	<p>등변 삼각형 내 느낌표는 설명서에 장치를 사용하고 관리하는 방법에 대한 중요한 지침이 있음을 알려줍니다.</p>
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">               </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이 지침을 읽으십시오.</li> <li>2. 이 지침을 보관하십시오.</li> <li>3. 모든 경고에 주의하십시오.</li> <li>4. 모든 지침을 준수하십시오.</li> <li>5. 물 가까운 곳에서 이 장치를 사용하지 마십시오.</li> <li>6. 청소시 마른 천만 사용하십시오.</li> <li>7. 통풍구를 막지 마십시오. 제조자 지침에 따라 설치하십시오.</li> <li>8. 띠다이어터, 열 조절장치, 난로 또는 열을 발생시키는 기타 장치(엘프 포함)와 같은 열린 근처에 설치하지 마십시오.</li> <li>9. 전극형 플러그의 안전 목적에 맞게 사용하십시오. 극성 플러그에는 한 쪽이 다른 쪽보다 더 넓은 2개의 날이 있습니다. 넓은 날은 안전을 위한 것입니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기술자에게 연락하여 오래된 콘센트를 교체하십시오.</li> <li>10. 전원 코드가 밟히거나 끼이지 않도록 보호하되, 특히 플러그, 콘센트, 그리고 장치에서 전원 코드가 빠져나오는 지점에 주의하십시오.</li> <li>11. 제조업체가 지정한 어태치먼트/액세서리만을 사용합니다.</li> <li>12. 제조업체가 지정하거나 장치와 함께 판매되는 카드, 스탠드, 삼발이, 브래킷 또는 테이블만 함께 사용하십시오. 카트를 사용하는 경우, 카트에 담은 장치를 움직일 때 뒤집어지지 않도록 주의하십시오.</li> <li>13. 번개가 치고 있거나 장기간 사용하지 않는 동안에는 이 장치의 플러그를 뽑아두십시오.</li> <li>14. 모든 정비는 유자격 정비사만이 실시할 수 있습니다. 장치가 어떤 방식(전원 코드나 플러그가 손상됨, 액체가 누출되거나 장치에 물체가 떨어짐, 장치가 비나 습기에 노출됨, 정상적으로 작동하지 않음, 장치를 떨어뜨림 등)으로든 손상된 경우, 정비가 필요합니다.</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">                  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. 이 제품은 등급 1에 속한 장치입니다. 접지 연결부가 있는 제공된 주전원 플러그를 이용하여 장치 전원을 연결하십시오. 이 장치는 접지된 주전원 소켓에 연결해야 합니다.</li> <li>16. 전원(On/Off) 스위치나 주전원 플러그, 또는 제품에 연결된 어댑터를 분리 장치로 이용하는 경우, 이 장치는 언제든지 절단할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.</li> <li>17. 경고: 화재나 감전 위험을 줄이기 위해, 장치를 물, 비 또는 습기에 노출하지 마십시오. 또한 장치는 떨어지거나 튀는 물에 노출되어서는 안 되며, 꽃병과 같이 액체로 채워진 물체를 장치 위에 놓아서는 안 됩니다.</li> <li>18. 통풍구를 막지 마십시오.</li> <li>19. 장치의 통풍구에는 어떤 물체도 삽입해서는 안 됩니다. 이런 물체가 고압 구성품에 접촉하거나 단락시킴으로써 화재나 감전을 초래할 수 있습니다. 장치에 액체를 흘리지 마십시오.</li> <li>20. 이 장치를 직접 수리하지 마십시오. 장치를 열면 유해 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다. 모든 유지관리 작업은 유자격 전문가에게 문의하십시오.</li> <li>21. 이 장비는 최대 35도의 주변온도에서 사용해야 합니다.</li> <li>22. 이 장치를 열대성 기후에서 사용하면 안 됩니다.</li> <li>23. 이 장치를 2,000m 이상의 고도에서 사용하지 마십시오.</li> <li>24. 벽체 콘센트, 연장 리드선 또는 여러 개의 콘센트에 과부하를 주지 마십시오. 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.</li> <li>25. 이 장치는 제조업체가 명시하지 않은 한, 벽체나 천장에 설치해서는 안 됩니다.</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">                  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26. 추운 환경에서 더운 환경으로 제품을 운반한 경우, 전원 코드를 연결하기 전에 응결이 발생하지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>27. 촛불과 같은 개방된 화염원을 이 장치 위에 두어서는 안 됩니다.</li> <li>28. 이 제품은 장치의 라벨에 표시된 주전력 전원 유형에 연결해야 합니다. 전원공급장치기 어떤 종류인지 잘 모르는 경우, 판매자 또는 전기 공급회사에 문의하십시오. 배터리나 기타 전원을 이용하여 사용하도록 되어 있는 장치의 경우는 사용자설명서를 참조하십시오.</li> <li>29. 통풍이 잘 이루어지도록 제품 주변에는 최소 5cm의 유격을 두십시오.</li> <li>30. 교체 구성품이 필요한 경우 유지관리 기술자가 제조업체 권장 구성품 또는 원래 제품과 동일한 기술적 특성을 가진 구성품을 사용하도록 하십시오. 비규격 구성품을 이용할 경우 화재, 감전 또는 기타 위험이 발생할 수 있습니다.</li> <li>31. 장치에 대해 유지관리 또는 수리 작업을 수행한 후에는, 유지관리 기술자에게 제품이 안전하게 작동하는지 검사해줄 것을 요청하십시오.</li> <li>32. 청력 손상을 피하기 위해 장시간 높은 음량을 라우드스피커를 듣지 마십시오. 높은 음량으로 스피커의 소리를 들을 경우 사용자의 청력을 손상하여 청력 문제(일시적 명암함, 귀속이 울림, 이명, 청각파란)를 야기할 수 있습니다. 과도한 음량(85dB 초과)에 한 시간 이상 노출되면 회복 불가능한 청력 손상이 발생할 수 있습니다.</li> </ol>

Focal-JMlab의 개런티 유효화를 위해,  
이제 웹사이트에서 제품의 온라인 저장 등록도 가능합니다 : [www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



Focal 제품을 구입해주셔서 감사합니다. Focal이 제공하는 하이파이의 세계에 오신 것을 환영합니다. 혁신과 전통, 탁월성과 기쁨이 저희의 가치입니다. 저희의 유일한 목적은 순수하고 충실하며 풍부한 사운드를 제공하는 것입니다. 제품의 모든 성능을 활용할 수 있도록 본 책자의 지침을 읽고 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 두실 것을 권장합니다.

### 패키지 구성

스피커 1개에는 다음과 같은 구성품(본 설명서 외)이 함께 제공됩니다:

- 전선 1개
- 트위터용 보호 그릴 1개 (이 그릴은 즉시 청취를 위해 가능한 빨리 제거하는 것이 좋습니다).
- 우퍼용 보호 그릴 1개 (이 그릴은 즉시 청취를 위해 가능한 빨리 제거하는 것이 좋습니다).
- 고무발 4개

빠진 품목이 없는지 확인하고, 모든 액세서리를 상자에서 꺼냅니다. 포장을 푸는 동안 제품이 손상되지 않도록 다음 단계를 준수하십시오: 상자 날개를 완전히 엽니다. 측면으로 접습니다. 위쪽 보호장치를 제거합니다. 주의해서 스피커를 제거합니다. 포장에 훼손 징후가 보이는지 확인하십시오. 포장이 손상된 경우에는 운송업체 및 제공업체에 알려십시오. 나중에 사용해야 할 수 있으므로, 포장을 양호한 상태로 보관하는 것이 중요합니다.

### 권장사항

제품(특히 5.1 구성)에서 높은 음압이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 왜곡이 적고 사용자 피로가 거의 없으므로, 실제 음압을 느끼기 어려울 수도 있습니다. 특정 시간 이상 큰 소리에 노출되면 청각이 영구적으로 손실될 수 있다는 것을 기억하십시오.

### 보증 조건

모든 Focal 스피커들의 개런티 보장은 고객 국가의 지정Focal공식 대리사가 작성한 개런티의 내용에 따라 보 장됩니다. 공식 대리사는 고객에게 개런티 조건의 세부내용을 제공해야 합니다. 개런티는 제품 구입 국가의 현 행 법적 허용 개 런티 보장에 따라 보장됩니다.

### 빠른 시작

1. 모든 작동 전, 스피커 시스템과 오디오 소스(콘솔 등)의 전원 스위치가 꺼진 상태이고 스피커 시스템 뒷면에 있는 설정이 위치 0에 있는지 확인하십시오.
2. XLR, RCA 또는 TRS 입력 단자를 통해 소스로부터 오는 오디오 신호를 스피커 시스템에 연결합니다. 3개의 입력 단자를 통해 3개까지의 소스를 각 스피커에 연결할 수 있습니다. 그럼에도, TRS 입력 단자가 XLR 입력 단자에 우선합니다. RCA 입력 단자는 TRS나 XLR 입력 단자에 더해집니다. 더 많은 정보는, 108페이지를 참조하십시오.
3. 제공된 전원 케이블을 이용하여 스피커를 전원에 연결합니다.
4. 오디오 소스를 켜고 스피커에 연결된 오디오 소스의 출력 수준이 ∞, 또는 너무 낮은 수준으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
5. 스피커 시스템의 전원을 켭니다. 스피커 시스템은 이제 "대기" 모드입니다.
6. 스피커 시스템이 "작동" 모드로 자동 전환되도록 스피커 시스템이 신호를 감지할 때까지 오디오 소스의 레벨을 키웁니다.




스피커 시스템을 켜고 자동 대기 모드를 자동 활성화한 후(이 기능과 관련된 정보는 108페이지 참조), 스피커 내 오디오 신호의 감지 회로는 몇 초 뒤 "대기" 모드에서 "작동" 모드로 자동 전환됩니다.

### 7. 녹음이나 믹싱 또는 마스터링 세션이 끝나면 다음의 순서에 따라 장치를 끄는 것이 좋습니다.

- a. 스피커 시스템을 끕니다
- b. 오디오 소스를 끕니다


# ALPHA™ EVO

## 사용 설명서

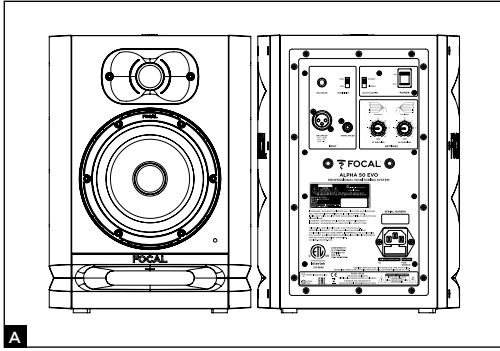

### ALPHA 50 EVO

ALPHA 50 EVO 스피커 시스템은 전문가용 액티브 2채널 (2개의 내부 앰프) 프록시미터 컨트롤 스피커 시스템으로, 큰 섹션에 래미너 포트가 적재된 Slatefiber 멤브레인이 장착된 5"(13cm) 중저음 스피커 하나와 알루미늄 소재의 역동 트위터 하나로 구성되어 있습니다(그림 A).

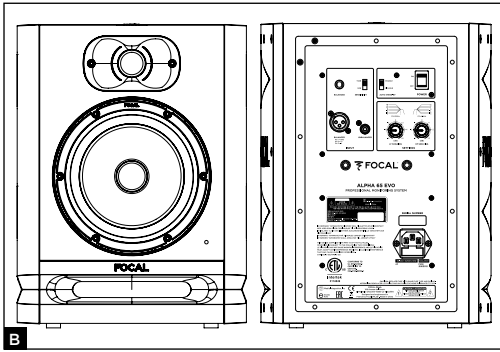

### ALPHA 65 EVO

ALPHA 65 EVO 스피커 시스템은 전문가용 액티브 2채널 (2개의 내부 앰프) 프록시미터 컨트롤 스피커 시스템으로, 큰 섹션에 래미너 포트가 적재된 Slatefiber 멤브레인이 장착된 6.5"(16.5cm) 중저음 스피커 하나와 알루미늄 소재의 역동 트위터 하나로 구성되어 있습니다(그림 B).

# ALPHA™ EVO

## 사용 설명서

### 설치



**전원**  
본 제품은 전선을 사용하여 접지해야 합니다.



**주의**  
3개의 입력 단자를 통해 3개까지의 소스를 각 스피커에 연결할 수 있습니다. 3개의 입력 단자(XLR, RCA, TRS)가 동시에 작동합니다. 이 기능을 최대한 활용하려면 소음이 발생하지 않도록 3개의 소스 중 하나만 켜는 것이 좋습니다.



### 자동 대기 모드

ALPHA EVO 모니터에는 "대기" 모드 기능이 기본 탑재되어 있습니다. 모니터를 작동시키면 "대기" 모드가 활성화됩니다. 비활성화하려면, 오디오 소스의 사운드 레벨을 서서히 올리며 모니터에 오디오 신호를 보냅니다. 오디오 신호를 수신하지 않은 상태로 약 15분이 지나면 모니터는 자동으로 "대기" 모드로 전환됩니다. "대기" 모드에서 전기 소비량은 0.5W 미만입니다. 이 "대기" 모드 기능은 Auto Stand-by 스위치로 비활성화할 수 있습니다(109페이지).

### 배치

ALPHA EVO 스피커 시스템은 프록시미티 컨트롤 스피커 시스템이며, 청취자를 향하도록 놓은 상태에서 청취자까지 40cm에서 3m의 거리를 두어야 합니다. 스피커 시스템은 믹싱 콘솔 위에 놓거나 적절한 발 위에 배치하기 적합합니다. 이때 트위터의 높이는 청취자 귀에 근접하도록 맞추는 것이 좋습니다. 필요하다면 스피커의 정상 배치를 역으로 뒤집어 트위터가 이 원칙에 맞도록 아래에 배치되게 할 수 있습니다. ALPHA EVO 스피커 시스템은 세워서 청취자를 향하게 배치해야 합니다 (그림 C, D).


KO

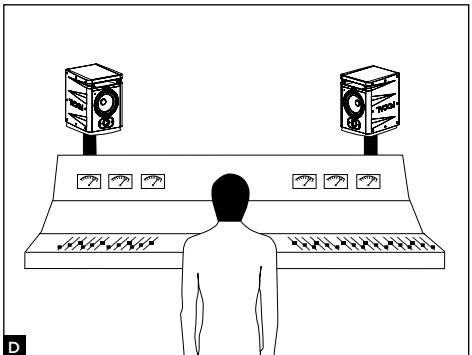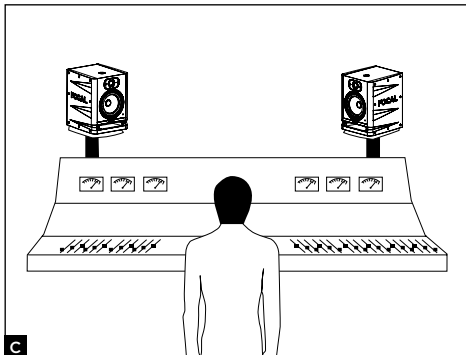




# ALPHA™ EVO


## 사용 설명서

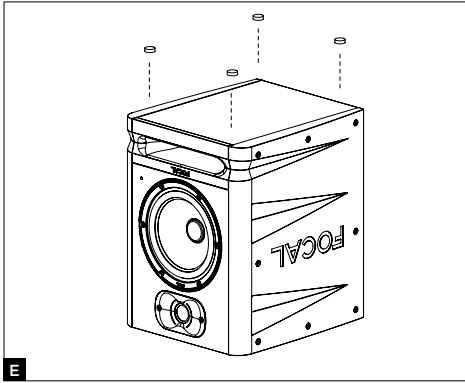

**E** 배치가 정해지면 4개의 고무발을 배치하여 스피커 시스템을 지지대에서 분리합니다(그림 E). 각 스피커 시스템의 오른쪽/왼쪽의 간격과 방향을 어떻게 잡는가에 따라 레코딩의 소스에 정확히 맞춰 사운드스테이지(왼쪽/중심/오른쪽)의 폭, 중심, 전반적 응집성을 조절할 수 있습니다.

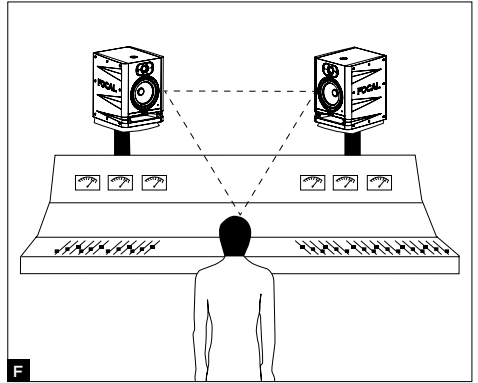

**F** 스테레오 배치  
이등변 삼각형이 되도록 스피커를 배치할 것을 권장합니다. 청취 위치, 오른쪽 스피커와 왼쪽 스피커에 의해 3개의 각도가 형성됩니다(그림 F).

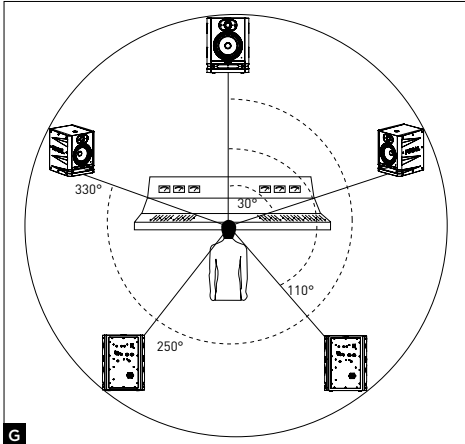

**G** 다채널 배치  
5.1 설치 시, 청취 지점에서 각 스피커까지의 거리가 모두 동일하도록 스피커를 배치할 것을 권장합니다. 중앙 채널은 0° 로, 전방 채널은 30° 로, 후방 우측 채널은 110° 로, 후방 좌측 채널은 250° 로, 그리고 전방 좌측 채널은 330° 로 배치합니다 (그림 G).

### 에이징


ALPHA EVO 스피커 시스템 내 사용되는 변환기는 복잡한 기계적 구성을 갖추고 있어, 성능을 최대로 발휘하고 사용자의 환경 내 온도와 습도 조건에 적응하기 위해서는 에이징 기간이 필요합니다. 이 기간은 실제 조건에 따라 달라지며 몇 주 연장될 수도 있습니다. 최초 몇 시간은 큰 음량으로 스피커를 작동하는 것을 피하십시오. 가능한 짧은 시간 내에 이 과정을 마치려면 저음이 풍부한 음악을 틀어 놓고 중간 음량에서 다양한 제품을 20시간 정도 작동합니다. 변환기의 특성이 안정화되면, Focal 제품의 성능을 모두 즐기실 수 있습니다.

# ALPHA™ EVO

## 사용 설명서

### 그릴의 삽입과 제거

ALPHA EVO 스피커에는 트위터용 그릴과 우퍼용 그릴이 함께 제공됩니다. 그릴을 제거하려면 그릴 위와 아래에 있는 홈 부분을 손가락으로 잡아 트위터나 우퍼에 손상이 가지 않도록 조심해서 빼내면 됩니다. 필요한 경우 플라스틱 물체를 이용해 가볍게 들 수 있습니다. 그릴을 삽입하려면 그릴의 홈을 그에 맞는 자리에 끼우고 서서히 밀니다(그림 H).

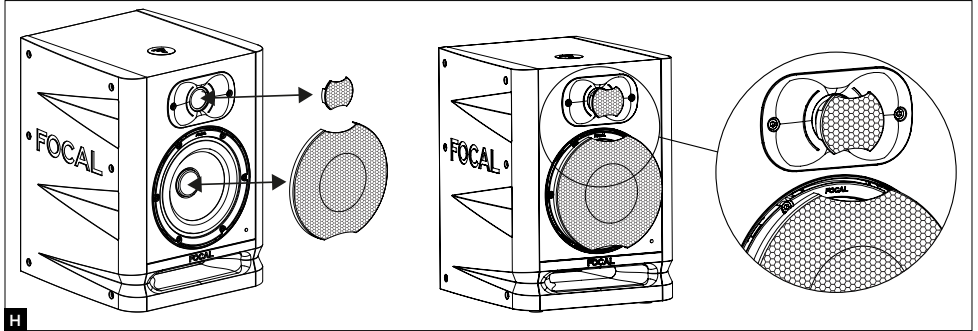

H ALPHA 50 EVO 및 ALPHA 65 EVO 1의 설정 및 연결

#### 1 - BALANCED - XLR

XLR 플러그는 대칭 신호 소스를 연결할 수 있게 해주고, 기본 배선도를 사용합니다. 핀1 = 접지(실드) 핀2 = 온점(동상 신호) 핀3 = 냉점(이상 신호)

이 입력 단자에는 대칭 소스의 민감도에 해당하는 +4dBu의 민감도가 부여되어 있습니다.

#### 2 - BALANCED - TRS

TRS 플러그는 대칭 신호 소스를 연결할 수 있게 해주고, 기본 배선도를 사용합니다. Tip : 양극(말단) Ring : 음극(고리) Sleeve: 접지(본체)

이 입력 단자에는 대칭 소스의 민감도에 해당하는 +4dBu의 민감도가 부여되어 있습니다.

#### 3 - UNBALANCED

RCA 플러그는 비대칭 신호 소스에 연결할 수 있게 해줍니다. 통상적으로 "음극" (핀3)은 접지(핀1)에 연결합니다. 이 연결은 보통 케이블로 이루어집니다. 이 입력 단자에는 비대칭 소스의 민감도에 해당하는 -10dBV의 민감도가 부여되어 있습니다.

#### 4 - SENSITIVITY

이 기능을 사용하면 필요에 따라 더 높은 사운드 레벨을 얻을 수 있습니다. 사용할 수 있는 민감도는 0 및 +6dB입니다. +6dB 위치를 이용하면 컨버터 또는 사운드 카드의 출력 단계에서 포화가 발생하지 않으면서도 모니터 사운드 레벨을 올릴 수 있다는 장점이 있습니다.

#### 5 - ON/OFF

ON/OFF 스위치로 내부 앰프를 켜거나 끌 수 있습니다 OFF(끔) 모드에서 ON(켄) 모드로 전환하면 스피커가 "대기" 모드가 됩니다. "대기" 모드를 비활성화하기 위해서는 오디오 신호를 스피커로 보내면 됩니다. 스피커는 신호를 감지해서 "대기" 모드에서 "작동" 모드로 자동 전환됩니다.

#### 6 - LF SHELIVING

LF SHELIVING 가변저항은 300Hz 미만의 사운드 레벨을 활성화하거나 교정할 수 있습니다. 이 주파수 범위에서 청취실 음향이 자연적으로 감소하는 경우 LF SHELIVING 가변저항을 +2dB로 조정할 것을 권장합니다. 청취실 음향이 중립적인 경우 LF SHELIVING 가변저항을 0으로 조정할 것을 권장합니다. 스피커를 벽이나 모서리 근처에 배치하는 경우 LF SHELIVING 가변저항을 -2, -4 또는 -6dB로 조정할 것을 권장합니다.

# ALPHA™ EVO


## 사용 설명서

### 7 - HF SHELIVING

HF SHELIVING 가변저항은 4.5kHz 이상의 사운드 레벨을 활성화하거나 고정할 수 있습니다. 이 주파수 범위에서 청취실 음향이 자연적으로 감소하는 경우(울림이 적은 환경) +2dB로 조절할 것을 권장합니다. 청취실 음향이 중립적인 경우 0으로 조절할 것을 권장합니다. 이 주파수 범위에서 청취실 음향이 자연적으로 증가하는 경우(울림이 큰 환경) -2 또는 -3dB로 조절할 것을 권장합니다.

### 8 - 전원 플러그

제공된 전원 케이블을 이 바닥판에 연결합니다.

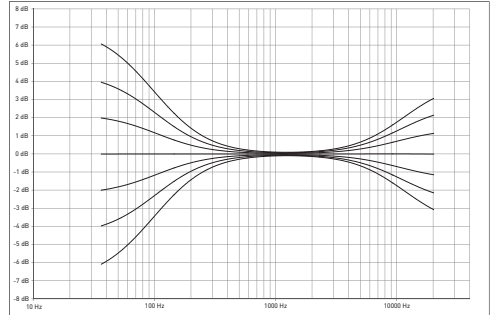

### 9 - 앞면 DEL

앞판에 있는 DEL은 스피커 스위치를 OFF에 놓으면 켜집니다. DEL은 ON/OFF 스위치가 OFF(끔)에서 ON(켄)로 전환되면 켜집니다. 오디오 신호를 감지한 스피커는 "대기" 모드에서 "작동" 모드로 전환되고 DEL은 켜진 상태로 유지됩니다. 오디오 신호를 수신하지 않은 상태로 15분이 지나면 스피커는 자동으로 "대기" 모드로 전환되고 DEL은 꺼져서 불필요한 전력 소모를 방지합니다. "대기" 모드에서의 전력 소비량은 0.5W 미만입니다. 모드를 비활성화하려면 오디오 신호를 스피커로 보냅니다. "대기" 모드에서 "작동" 모드로 전환하는 데에는 몇 초가 걸립니다.

### 10 - AUTO STAND BY

ALPHA EVO 모니터에는 필요에 따라 비활성화할 수 있는 "대기" 모드 기능이 기본 탑재되어 있습니다. 공장 출하 시 모니터는 ENABLE(사용) 위치로 조정되어 있습니다. 따라서 대기 모드는 활성화되어 있는 상태입니다. 모니터를 작동시키면 "대기" 모드가 활성화됩니다. "대기" 모드에서 나오려면, 오디오 소스의 사운드 레벨을 서서히 올리며 모니터에 오디오 신호를 보냅니다. 오디오 신호를 수신하지 않은 상태로 약 15분이 지나면 모니터는 자동으로 "대기" 모드로 전환됩니다. "대기" 모드에서 전기 소비량은 0.5W 미만입니다. 이 자동 대기 모드는 비활성화할 수 있습니다. 비활성화하려면 스위치를 "DISABLE(사용하지 않음)" 위치에 놓습니다. "DISABLE(사용하지 않음)" 위치에서 "ON-OFF"(작동 - 정지) 스위치를 "ON"(작동) 위치에 놓으면 스피커에는 계속 전원이 공급됩니다.

### 11 - 벽 고정 및 천장 고정

고정점이 있어 K&M® 액세서리를 사용하면 ALPHA EVO 모니터를 벽이나 천장에 고정할 수 있습니다. ALPHA 50 EVO 및 65의 경우 두 축간의 거리는 70mm입니다. M6형 나사를 사용합니다.

고정 삽입물과 관련된 보다 자세한 정보는 아래 도면을 참조하십시오. 호환되는 K&M® 참조번호를 확인하려면 아래 표를 참조하십시오.




모든 다른 벽 또는 천장 고정 작업과 마찬가지로, 모니터 설치에는 위험이 따를 수 있으며, 천장 또는 기타 표면에 구멍을 뚫거나 고정하는 작업은 관련 지지물에 적용되는 시공, 구조, 안전, 배선 조건 및 규격에 따라 실시해야 합니다. 따라서 이러한 드릴링, 고정, 설치 작업은 자격이 있고 설치 및 안전 규격을 숙지하고 있는 전문가가 실시해야 합니다. Focal은 지지물 또는 특정 설비, 고객이 직접 실시한 모니터 설치 작업과 관련된 보증을 하지 않습니다. Focal은 장치 벗겨짐, 낙하, 사고 및 모니터 설치와 관련하여 발생하는 모든 성격의 결과 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

	벽 고정	천장 고정
ALPHA 50 EVO	K&M® 24471 고정 키트 K&M® 24359 아답터	K&M® 24496 고정 키트 K&M® 24359 아답터
ALPHA 65 EVO	K&M® 24471 고정 키트 K&M® 24359 아답터	K&M® 24496 고정 키트 K&M® 24359 아답터

# ALPHA™ EVO

## 사용 설명서

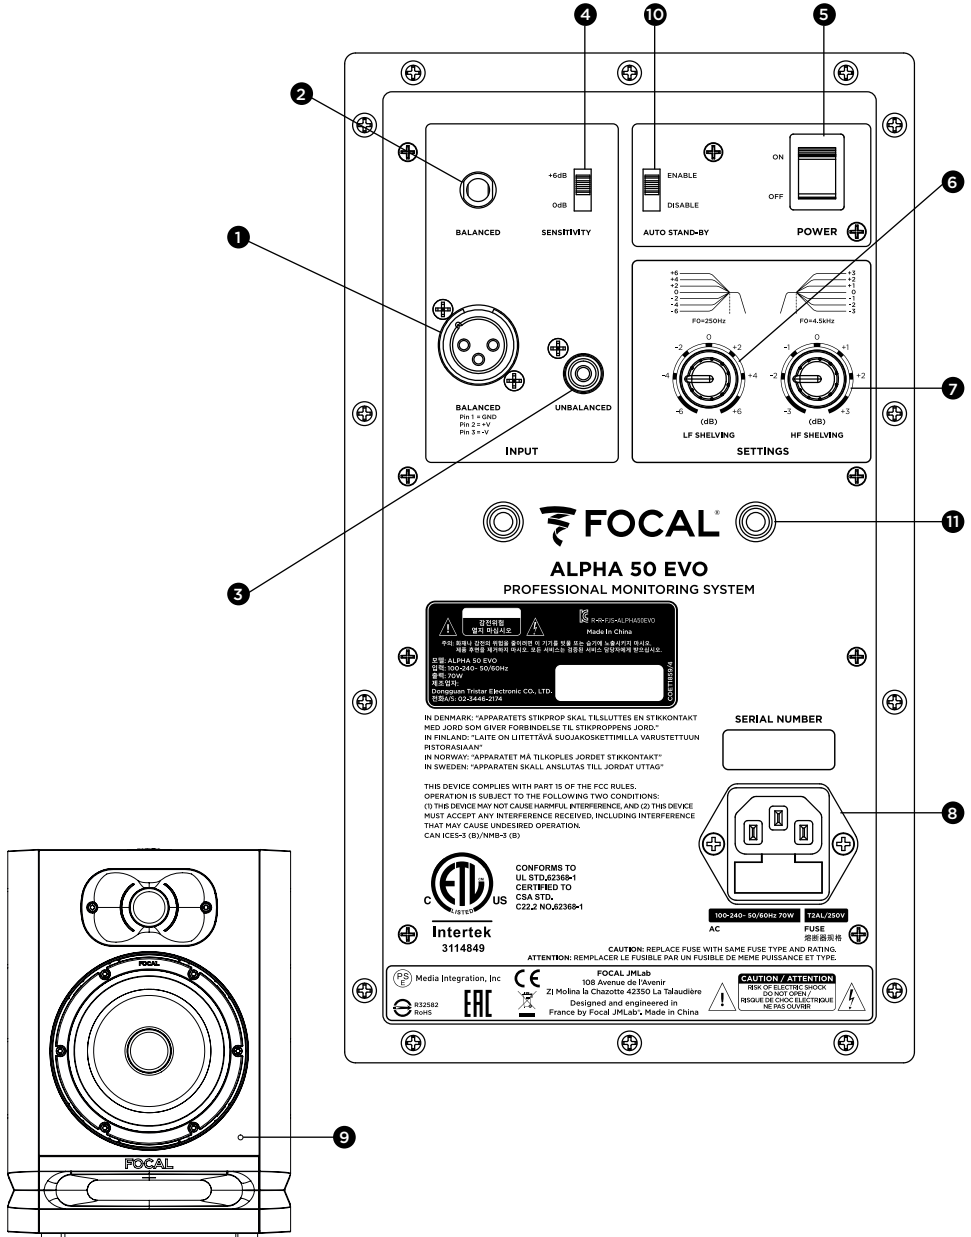

# ALPHA™ EVO

## 사용 설명서

시스템	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• 주파수 응답(+/- 3dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz
• 최대 SPL 레벨	101 dB SPL (1m에서 pic)	104 dB SPL (1m에서 pic)

### 전자부

• 입력 단자	-유형 / 임피던스 - 커넥터	TRS : 대칭 10 kOhms XLR : 대칭 10 kOhms RCA : 비대칭 10 kOhms (민감도 보정 포함)
• 중간 및 저주파수 앰프 • 고주파수 앰프		30 W, D등급 20 W, D등급
• 자동 대기 모드	- 대기 모드 - 대기 모두 비활성화	약 15분간 사용하지 않은 경우 >6 mV 신호 감지 시
• 전원 공급	- 전압	100-240V~ (T2AL fuse/250V)
	- 연결	IEC 플러그 및 탈착형 전원 케이블
• 조정	-민감도 -중간/저주파수 레벨 (0 ~ 300 Hz) - 고주파수 레벨(4.5 ~ 22 kHz) - 전원공급 시작/정지	조정식, 0 또는 +6 dB 조정식, +/-6 dB 조정식, +/-3 dB 뒷판의 시작/정지 스위치
• 대기 모드 중 소모 전력		< 0.5 W
• 디스플레이 및 컨트롤		전원 공급 및 차단 시 DEL - DEL Standby

### 변환기

• 우퍼	13 cm (5") Slatefiber 콘	16.5 cm (6.5") Slatefiber 콘
• 트위터	알루미늄 역돔 25 mm (1")	

### 케이스

• 구조	0.6" (15 mm) MDF	
• 마감	비닐 및 검정색 페인트	
• 4개의 고무발을 포함한 상태에서의 치수 (높이x폭x깊이)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")
• 중량	5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)

# まず、こちらをお読みください！

## 重要な安全上の注意！

	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div>	
<p>正三角形の中の矢印記号が付いた稲妻マークは、人が感電するリスクとなるような「危険な」電圧が製品内部に存在することをユーザーに対して注意喚起する目的があります。</p>	<p>警告：感電の危険を防ぐため、装置からカバー（または背面）を取り外さないでください。専門家のみが修理できる装置です。メンテナンスまたは修理については、有資格者にお問い合わせください。</p>	<p>正三角形の中の感嘆符は、マニュアル内に安全性に関する、および操作と保守整備に関する重要な指示があることをユーザーに対して注意喚起する目的があります。</p>
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">                    </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.この指示を読んでください。</li> <li>2.これらの指示を守ってください。</li> <li>3.すべての警告に従ってください。</li> <li>4.すべての指示に従ってください。</li> <li>5.この装置を水の近くで使用しないでください。</li> <li>6.乾いた布でのみ清掃してください。</li> <li>7.換気口を塞がないでください。製造元の指示に従って取付をしてください。</li> <li>8.ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の機器（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。</li> <li>9.分極プラグの安全機能を無効にしないでください。分極プラグには2つのブレードがあり、一方が他方よりも幅広になっています。幅広のブレードは、安全のために設けられています。提供されたプラグがコンセントに適合しない場合は、旧式のコンセントを交換するために電気技術者にご相談ください。</li> <li>10.電源コードを踏んだり、特にプラグ、コンセント、および装置から出てくる箇所まで電源コードを挟んだりしないように保護してください。</li> <li>11.製造元指定の付属品/アクセサリのみを使用してください。</li> <li>12.製造元が指定したカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブル、または機器と一緒に販売されているもののみを使用してください。カートを使用する場合、カート/機器を移動するときは、転倒による怪我をしないように注意してください。</li> <li>13.雷雨の時、または長期間使用しないときは、装置の電源コードを抜いてください。</li> <li>14.すべての修理は、有資格者に依頼してください。電源コードまたはプラグが損傷を受けた時、装置に液体がかかったり、装置の上に物が落ちた場合、装置が雨や湿気にさらされた場合、正常に作動しない、または装置が落下したなど、いかなる形であれ装置が損傷を受けた場合には、整備が必要となります。</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">                      </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>15.この装置はClass 1に属しています。付属の保護用アース設置付きのAC電源プラグのみを使用してください。装置は、メインソケットコンセントに接続してください。</li> <li>16.装置のOn/Offスイッチ、主電源プラグ、またはAC電源プラグがAC電源切断装置であり、設置後にすぐに操作可能な状態であらなければなりません。</li> <li>17.警告：火災や感電を防ぐために、本装置を雨や湿気にさらさないでください。また、装置を水滴や水しぶきにさらさず、花瓶などの液体で満たされた物を装置の上に置かないでください。</li> <li>18.換気口をふさがしないで下さい。</li> <li>19.装置の換気口に物を挿入しないでください。高電圧コンポーネントのものと接触したり、ショートしたりして、火災や感電を引き起こす可能性があります。装置に液体をこぼさないでください。</li> <li>20.ご自分で修理をしないようにしてください。危険な電圧やその他の危険が発生する可能性があります。全ての修理は有資格者にお問い合わせください。</li> <li>21.装置は、35度以下の場所でお使いください。</li> <li>22.熱帯気候の地域では使わないでください。</li> <li>23.標高2000m以上で使わないでください。</li> <li>24.火災や感電の原因となる可能性があるため、壁のコンセント、延長コード線、または複数のコンセントを過負荷にしないでください。</li> <li>25.メーカーからの指示がない限り、装置を壁や天井に取り付けしないでください。</li> </ol>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">                      </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>26.装置を温度が温度の低い場所から高い場所へ移動して使用する場合は、電源コードを繋げる前に、結露が生じていないかを確認してください。</li> <li>27.装置の上やろうそくなどの裸火を置かないでください。</li> <li>28.装置はラベルに表示されている主電源のみに接続してください。使用している主電源の種類がわからない場合は、小売業者または電力会社にお問い合わせください。バッテリーまたは他の電源を使用する装置については、ユーザーマニュアルを参照してください。</li> <li>29.適切に換気をするために、装置を他の物体から少なくとも5cm離してください。</li> <li>30.コンポーネントの交換が必要な場合は、技術者が製造元が指定したコンポーネントを製用していること、または元のコンポーネントとまったく同じ特性を持つコンポーネントを使用していることを確認してください。不適合のコンポーネントを使用すると、火災、感電、その他の事故を引き起こす可能性があります。</li> <li>31.装置のメンテナンスまたは修理作業が完了したら、メンテナンス技術者にテストを依頼して、安全に機能することを確認してください。</li> <li>32.聴力に影響を与える恐れがありますので、大音量で長時間続けて聞きすぎないでください。大音量でスピーカーを聞くと、ユーザーの耳に損傷を与え、聴覚障害（一時的または永続的な難聴、耳鳴り、耳鳴り、聴覚過敏）を引き起こす可能性があります。過度の音量（85dB以上）を1時間以上聞き続けると、回復が不可能なほど聴力を損なう可能性があります。</li> </ol>

Focal-JMlabの保証を有効にするには、  
現在、製品のオンライン登録が可能になりました：[www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



Focalのスピーカーをご購入いただきありがとうございます。原音に忠実なハイファイの世界へようこそ。Focalはイノベーション、最高峰の技術、伝統、サウンドの喜びを大切に、お客様へビュアで原音に近い、豊かな音をお楽しみいただけることを目指しています。この製品の性能をすべて活用するには、この冊子の説明をよくお読みになり、それから後で参照するために冊子を大切に保管してください。

#### 同梱品について

当製品には、（本取扱説明書に加えて）以下のものが同梱されています。

- 1xACコード
- 1xツイーター用保護用グリルカバー（リスニング用にできるだけ早く取り除くことをお勧めします）
- 1xウーファー用保護用グリルカバー（リスニング用にできるだけ早く取り除くことをお勧めします）
- 4xラバーフィート

これらの付属品で足りないものがないか確かめ、すべてのアクセサリを段ボールから取り出してください。開梱時に製品に損傷を与えないように、次の手順に従って段ボールから製品を出してください。

まず、段ボールの開放部を完全に開きます。上部のクッションを除去します。ゆっくりと本体を持ち、箱から取り出して下さい。段ボールと本体外装部の状態を確認し、搬送によるダメージがないかどうかチェックして下さい。万一ダメージがあった場合は、すぐに運送業者と販売店へご連絡ください。段ボールは今後必要となる可能性もあるため、良好な状態で保管してください。

#### 推奨事項

本製品は、高音圧を発する場合がありますので、設定時は気を付けてお使いください。（特に設定5.1にて）低歪かつ長時間での使用でも聴覚の疲労は最小限に抑えられているため、理想の音圧を実現するのに十分な時間をとってください。高音圧での長時間のリスニングは、決定的に聴力を損傷する恐れがあります。

#### 保証条件

Focal社のすべてのラウドスピーカーは、お住まいの国のFocal正規代理店が定めた保証によりカバーされています。お近くの販売店にて保証条件に関する詳細をご提供することができます。保証のカバーは、少なくとも請求書の原本が発行された国の法的保証が付与したものに及びます。

### クイックセットアップ・ガイド:

1. 最初に、本体とオーディオソース（コンソールなど）の電源が全てオフになっていることと、本体の背面にあるすべての設定が0の位置になっていることを確認してください。
2. オーディオ信号をXLR、RCA、またはTRS入力を使って接続してください。最大3つのソース機器をそれぞれのスピーカーに接続することができます。ただし、TRS入力はXLR入力よりも優先されます。RCA入力は、TRS入力またはXLR入力と共に作動します。詳細については、118ページ目を参照してください。
3. 付属のACコードを使用して、本体を主電源に接続します。
4. オーディオソースの機器の電源を入れ、オーディオソースの出力レベルを $\infty$ または最小の位置に設定してください。
5. 本体の電源を入れます。「スタンバイ」モードで起動します。
6. 本体が入力信号を検知して自動的にオンになるまで、オーディオソースの出力レベルを上げます。



本体の電源を入れた後や、自動的にスタンバイモードになった場合（詳細については118ページ目を参照）、オーディオ信号を検知すると自動的に「スタンバイ」から「オン」に数秒後に切り替ります。

7. レコーディング、ミキシング、またはマスタリングの作業が終了したら、次の手順で電源をオフにしてください。


- a. 本体をオフにする
- b. オーディオソースをオフにする



# ALPHA™ EVO

## 取扱説明書


115

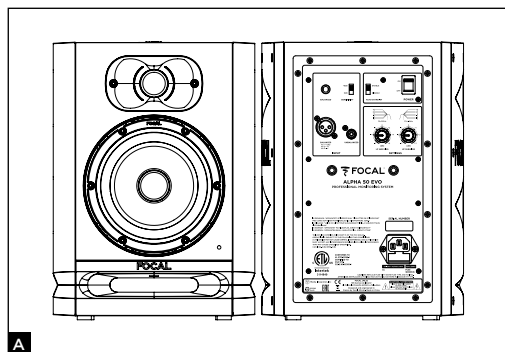

### ALPHA 50 EVO

アクティブ2ウェイ・ニアフィールド・プロフェッショナル・スピーカー

2つの独立したアンプを内蔵。アルミニウム・リバースドーム・ツイーターと大型のラミネー・ポートに搭載された13cmポリガラスコーン・ウーファー/ミッドレンジ・ドライバーを搭載。（図A）

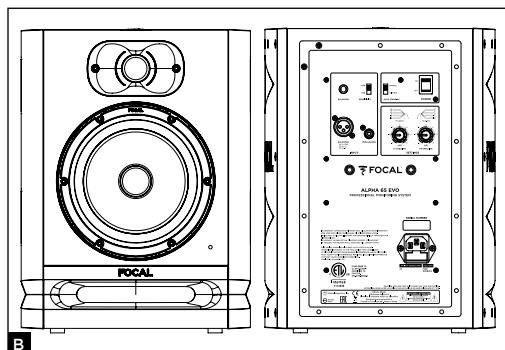

### ALPHA 65 EVO

アクティブ2ウェイ・ニアフィールド・スピーカー

2つの独立したアンプを内蔵。

アルミニウム・リバースドーム・ツイーターと大型のラミネー・ポートに搭載された16.5cmポリガラスコーン・ウーファー/ミッドレンジ・ドライバーを搭載。（図B）

# ALPHA™ EVO

## 取扱説明書

116

### 設置



電源  
電源コードを使用して本体を接地してください。





注意点  
最大3つのソース機器をそれぞれのスピーカーに接続することができます。XLR入力、RCA入力、TRS入力を3つ同時に使用することができます。この機能を最大限に活用するには、3つのソースのうち1つだけをオンにして、不要なノイズ汚染を避けることをお勧めします。

### オート・スタンバイ・モード

ALPHA EVOモニターは、「スタンバイ」モードを搭載しています。モニターの電源を入れると、「スタンバイ」モードになります。「スタンバイ」モードを解除するには、オーディオ信号をモニターに送信し、オーディオソースの帯域を徐々に上げます。約15分経ってもオーディオ信号の受信がない場合、モニターは自動的に「スタンバイ」モードに切替ります。「スタンバイ」モード時の消費電力は最大0.5Wです。この「スタンバイ」モードは、オートスタンバイを使用することで、解除できます。(119ページ目)


### 位置

ALPHA EVOは、ニアフィールド・スピーカーです。リスナーにドライバーを向けるように、40cmから3mの範囲内に設置してください。ミキシングコンソールやスタンドに設置することも可能です。設置場所に関わらずツイーターを耳と同じ高さに設置することを強くお勧めします。スピーカーを逆さまに設置していただくことも可能です。ただし、ALPHA EVOはリスナーに向けて、縦向きに設置するものとし、横向きには設置しないようにしてください。(図C、D)

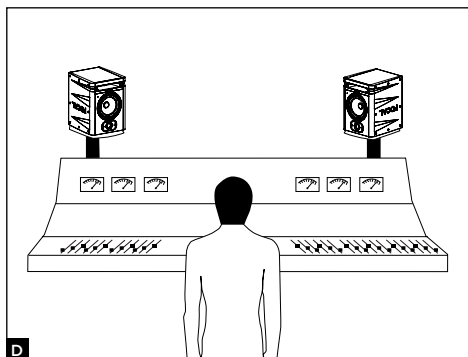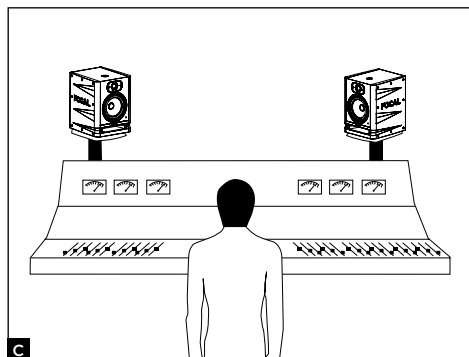


# ALPHA™ EVO


## 取扱説明書

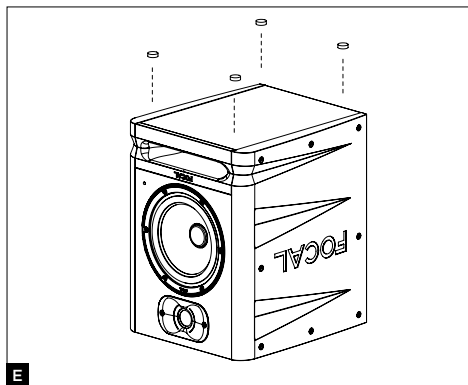

**E** 設置位置が決まったら、付属の4つのラバーフィートを取り付けてください。(図E)  
各スピーカーの間隔と右/左の向きを変えることで、サウンドステージのイメージを決定できますので、最適な位置を試聴しながら決めてください。(左、中央、右)

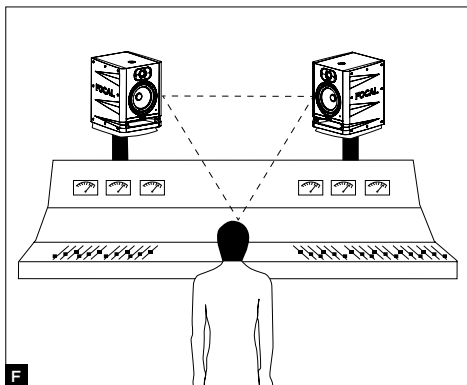

**F** ステレオ・ポジション  
正三角形を作るように本体を設置することをお勧めします。リスナーに対し、左右均等の位置に正三角形になるように設置します。

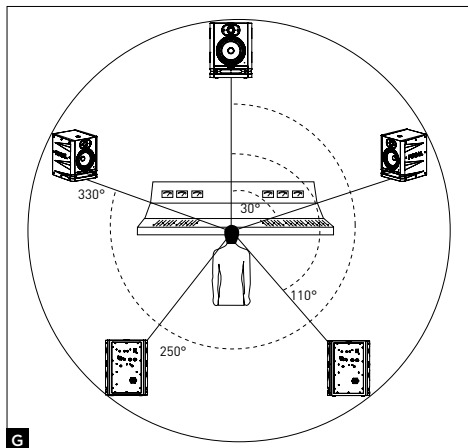


**G** マルチチャンネル・ポジション  
5.1の設定の場合、リスナーを中心として本体それぞれが等距離の円周上にくるように設置することをお勧めします。一般的にセンターチャンネルが0°、フロント・ライトチャンネルが30°、バック・ライトチャンネルが110°、バック・レフトチャンネル250°そしてフロント・レフトチャンネルが330°です。(図G)

### エイジング期間

ALPHA EVOは、その機能を最大限にいかして、またお使いの環境温度および湿度条件に適応するために、一定の時間を必要とする複雑な機械です。このエイジング期間の長さは、それぞれの環境条件に応じて異なり、数週間に及ぶ場合もあります。最初のうちは、高域入力は避けてください。エイジング期間終了を加速させるには、スピーカーを中域に調整して、低音が豊富な音楽を約20時間聞くことをお勧めします。スピーカーの特性が完全に安定すると、Focalスピーカーの機能を思う存分お楽しみいただけます。

### グリルの取付けと取り外し

ALPHA EVOには、ツイーター用のグリルとウーファー用のグリルが付属しています。ツイーターやウーファーを傷つけないように注意しながらグリルを取り外してください。必要に応じて、プラスチック製の物を使用して開けてください。グリルをカチッとはめるように取付けます。(図H)

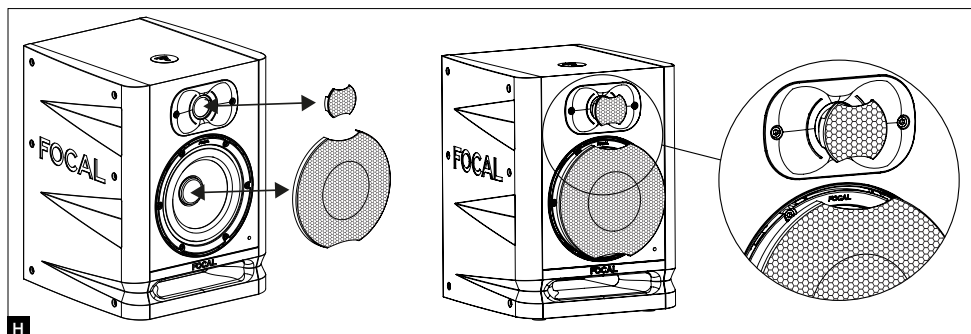

H ALPHA 50 EVOおよびALPHA 65 EVO

### 1- の設定と接続-バランス入力 XLR

バランス入力ができるXLRプラグは、標準の配線方式を用います。Pin1=グランド

Pin2=ホット (正相電圧)

Pin3=コールド (逆相電圧)

XLR/バランス入力は感度+4dBuに設定されています。

### 2- バランス入力 TRS

バランス接続ができるTRSプラグは、標準の配線方式を用います。バランス伝送: ホット、コールド、グランド

バランス入力は感度+4dBuに設定されています。

### 3- アンバランス入力

RCAプラグは、アンバランス接続です。通常Pin3コールドとPin1グランドを接続しています。この接続は通常ケーブルで行います。この入力は感度-10dBVに設定されています。

### 4v感度

この機能を使うことで、より高域の音を楽しむことができます。0dBまたは+6dBに切り替えが可能です。+6dBは、コンバーターまたはサウンドカードの出力ステージの飽和を回避しながら、帯域を上げることができます。

### 5- ON/OFFスイッチ

ON/OFFスイッチは内蔵パワーアンプの電源を入れたとき、切りたいときに使用します。オンにすると、「スタンバイ」モードとなります。オーディオ信号が検知されることで、自動的に「スタンバイ」モードが解除されます。

### 6- LF シェルビング

300Hz以下の帯域のコントロールを行います。リスニングルームの反響がソフトな場合は+2dBに設定することをお勧めします。リスニングルームの反響が特に問題のない場合は0に設定することをお勧めします。壁際や角に本体を設置した場合は-2dB、-4dBもしくは-6dBに設定することをお勧めします。

# ALPHA™ EVO

## 取扱説明書

### 7 - HFシエルピング

4.5kHz以上の帯域のコントロールを行います。リスニングルームの反響がソフトな場合は+2dBに設定することを勧めます。リスニングルームの反響が特に問題のない場合は0に設定することを勧めます。リスニングルームの反響がソフトな場合は-2dBもしくは-3dBに設定することを勧めます。

### 8 - 電源プラグ


付属のACコードを差し込み口に接続します。

### 9 - パワーLED フロントパネル

電源スイッチがオフのときはLEDもオフになります。

電源スイッチがオンのとき、LEDもオンになります。

「スタンバイ」モードが解除されても、オーディオ信号が検知されるとLED は動作したままです。15分以上オーディオ信号が検知されないと自動的に「スタンバイ」モードに切り替わり、不要な電力の消費を行わないようにLEDはオフになります。「スタンバイ」モードの時の消費電力は最大0.5Wです。オーディオ信号が検知されると、「スタンバイ」モードは解除されます。数秒で「スタンバイ」モードは解除されます。

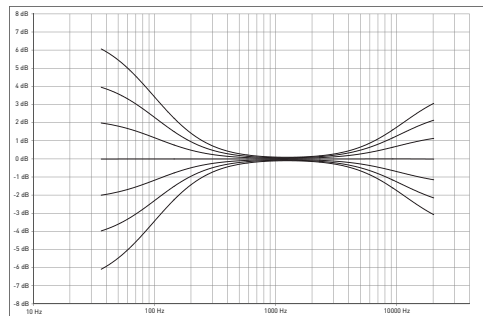

### 10 - オートスタンバイ

必要に応じて、「スタンバイ」モードを無効にすることができます。工場出荷時、オートスタンバイは「ENABLE」に設定されています。この時、「スタンバイ」モードは有効になっています。本体の電源を入れると、「スタンバイ」モードで起動します。「スタンバイ」モードを解除するには、オーディオ信号をモニターに送信し、オーディオソースの帯域を徐々に上げます。

15分以上オーディオ信号が検知されないと自動的に「スタンバイ」モードに切り替わります。「スタンバイ」モードの時の消費電力は最大0.5Wです。

オートスタンバイモードを解除することは可能です。「DISABLE」に設定してください。「DISABLE」に設定することでオートスタンバイモードは解除されます。

### 11 - 壁掛け型と天井埋込型

壁または/そして天井にALPHA EVOをK&M®を使用して設置する場所を決めます。ALPHA 50 EVOと65の距離は70mmです。六角ネジを使用してください。

固定作業に関する追加情報については、以下の図を参照してください。互換性のあるK&M®については、以下の表を参照してください。





壁や天井にモニターを固定する設置作業には、リスクが伴います。壁、天井、その他あらゆる表面に穴を開けてスピーカーを固定する場合は、必ず設置する場所の建物やレイアウト、セキュリティ、配線の規則のあらゆる条件と基準を満たした上で実施してください。条件と基準を遵守するために、設置および安全基準を認識している資格をもつ専門家に、穴を開ける作業や固定、および設置作業を依頼してください。

Focalは、スピーカーのあらゆる設置作業に関して保証せず、スピーカーの設置は、お客様自身の自己責任でなされるものであるとします。したがって、取付金具が外れた場合、スピーカーが落下した場合、スピーカー取付作業による事故が起きた場合、および/またはモニターの設置に関連するあらゆる損傷や事故が発生しても、Focalはいかなる責任も負いません。

	壁掛け型	天井埋込型
ALPHA 50 EVO	K&M® 24471固定スタンド +K&M® 24359アダプター	K&M® 24496固定スタンド +K&M® 24359アダプター
ALPHA 65 EVO	K&M® 24471固定スタンド +K&M® 24359アダプター	K&M® 24496固定スタンド +K&M® 24359アダプター

# ALPHA™ EVO

## 取扱説明書

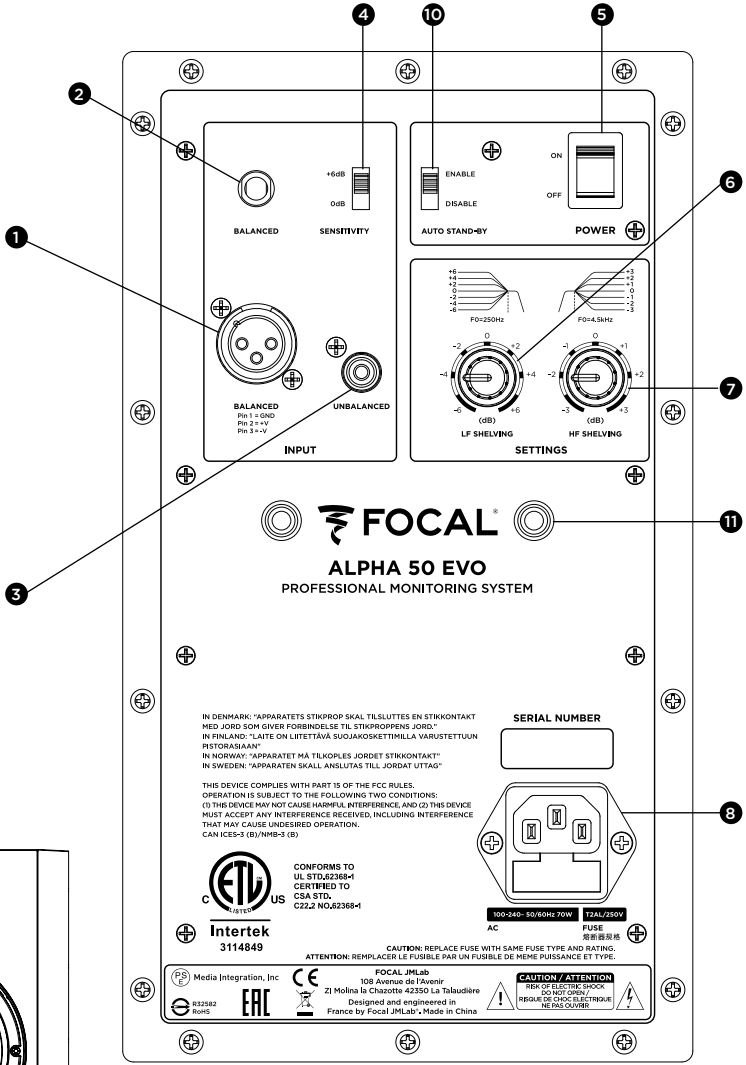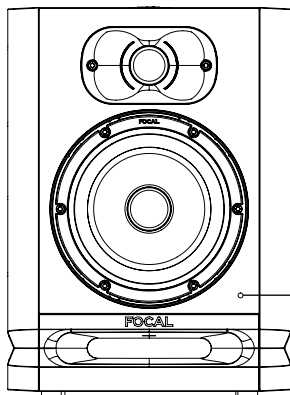

IN DENMARK: "APPARATETS STIKKOPROG SKAL TILSLUTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBUDNESE TIL STIKKOPROPPENS JORD."  
 IN FINLAND: "LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAUKOSETTIMLLA VARUSTETTUUN RISTORASLAAN."  
 IN NORWAY: "APPARATET MA TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT"  
 IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART IS OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION. CANICES-3 (B)/NMS-3 (B)



**ETL** CONFORMS TO UL STD. 62368-1 CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1

**Intertek** 3114849

Media Integration, Inc  
 832582  
 RoHS

**CE** FOCAL JMLab  
 108 Avenue de l'Avenir  
 ZI Molinà la Cluototte 42250 La Talaudière  
 Designed and engineered in France by Focal JMLab. Made in China

**SERIAL NUMBER**

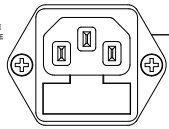

100-240V / 50/60Hz 70W FUSE  
 T2AL/250V  
 AC 熔断器底座

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING.  
 ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MEME PUISSANCE ET TYPE.

**CAUTION / ATTENTION**  
 RISK OF ELECTRIC SHOCK  
 DO NOT OPEN  
 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
 NE PAS OUVRIRE

# ALPHA™ EVO

## 取扱説明書

121

機器名	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO	
• 周波数特性(+/- 3dB)	45 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz	
• 最大音圧レベル	101 dB SPL (ピーク1m)	104 dB SPL (ピーク1m)	
<b>電子機器</b>			
• 入力	- タイプ/インピーダンス - コネクタ	TRS入力: バランス入力 10 kOhms XLR入力: バランス入力 10 kOhms RCA入力: アンバランス入力感度 10 kOhms	
• 中音アンプと低音アンプ • 高音アンプ	30 W, class D 20 W, class D	55 W, class D 25 W, class D	
• オート・スタンバイ・モード	- スタンバイ・モード - スタンバイ・モード解除	15分以上使用しない場合 6 mV以上オーディオ信号検知	
• 電源	- 電圧	100-240V- (T2AL fuse/250V)	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- 接続	取り外し可能なIEC電源コード	
• 設定	- 感度 - 中域レベル/低域レベル (0 - 300 Hz) - 高域レベル(4.5 - 22 kHz) - オン/オフ	調整可能0か+6 dB、 調整可能+/-6 dB	調整可能+/-3 dB 背面パネルのオン/オフスイッチ
• スタンバイ時の消費電力	< 0.5 W		
• インディケータおよびコントロール	LEDスタンバイモード		
<b>トランスデューサー</b>			
• ウーファー	13 cm (5") ポリガラスコーン	16,5 cm (6.5") ポリガラスコーン	
• ツィーター	アルミニウム製インバーテッド・ドーム25 mm(1" )		
<b>キャビネット</b>			
• 構造	MDF15 mm (0.6" )		
• 仕上げ	黒色ビニール仕上げ		
• サイズ4本のゴム足含(HxWxD)	310 x 228 x 239 mm (12.2 x 9 x 9.41")	339 x 261 x 289 mm (13.35 x 10.28 x 11.38")	
• 重量	5,95 kg (13.1 lbs)	7,6 kg (16.8 lbs)	

# 請先閱讀 重要安全說明！

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div>	
<p>等腰三角形中的閃電符號是用來警告使用者裝置具有高電壓，可能導致觸電風險。</p>	<p>警告：為了避免觸電風險，請勿將裝置的封蓋（或背殼）移除。此裝置中沒有使用者可自行更換的零件。請聯繫合格專業人員進行維護或維修。</p>	<p>等腰三角形中的驚嘆號用以警示使用者，注意手冊中含有關於使用和照顧裝置的重要說明。</p>
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">               </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">               </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">               </div>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請仔細閱讀這份說明。</li> <li>2. 請保存這份說明。</li> <li>3. 請注意所有警告事項。</li> <li>4. 請遵守所有指示。</li> <li>5. 請勿在近水處使用本設備。</li> <li>6. 僅能使用乾布清潔。</li> <li>7. 請勿遮擋任何通風口。依照製造商說明進行安裝。</li> <li>8. 請勿安裝在任何熱源附近，例如散熱器、暖通空調出風口、爐灶或其他產熱的裝置（包括放大器）。</li> <li>9. 請勿破壞定極插頭的安全功能。定極插頭有兩個接腳，其中一個接腳比另一個接腳寬。寬接腳是為了您的安全而提供。若所提供的插頭與您的插座無法配合，請諮詢電工人員汰換老式插座。</li> <li>10. 保護電源線不受踩踏或擠壓，特別是在插頭、電源插座還有電源線從設備接出的點。</li> <li>11. 僅可使用製造商所指定的附件／配件。</li> <li>12. 請僅使用製造商所指定或與設備一同販售的推車、三腳架、支架或桌子。當使用推車時，請在移動推車／設備組合時多加小心，以免翻倒造成受傷。</li> <li>13. 雷暴雨期間或長時間不使用時，請拔掉本設備的插頭。</li> <li>14. 設備維修事項請聘請合格的維修人員。若本設備受到任何損傷，則需進行維修，例如電源供應線或插頭受到損傷、液體傾瀉入或異物落入設備中、設備曝露於雨水或濕氣中、不能正常操作或設備摔落。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. 此產品屬於 1 類裝置。僅能使用所提供的市電插頭來連接裝置，該插頭內含接地連接。裝置插頭必須接入有接地的市電插座。</li> <li>16. 當開啟／關閉開關或者連接到產品的市電插頭或轉接器被用作一個切斷裝置時，此裝置必須隨時保持可接觸進行操作的狀態。</li> <li>17. 警告：為了降低火警或觸電風險，請勿將此設備曝露於水、雨水或濕氣中。另外，設備不得曝露於滴落或噴濺的液體之下，並且設備上不得放置盛裝液體的物體，例如花瓶。</li> <li>18. 請勿遮蓋通風口。</li> <li>19. 請勿將任何物體插入裝置的通風口。因為物體可能與高壓元件接觸，或使高壓元件短路造成火災或觸電。請勿潑灑液體於裝置上。</li> <li>20. 請勿試圖自行維修裝置。打開裝置可能使您曝露於危險電壓或其他風險之下。所有維護工作均應聯繫合格專業人員進行。</li> <li>21. 設備使用的環境溫度不得超過 35 攝氏度 (95 °F) 最大值。</li> <li>22. 請勿在熱帶氣候中使用本裝置。</li> <li>23. 請勿在高於 2,000 米 (6,500 英尺) 的海拔高度使用此裝置。</li> <li>24. 請勿使牆面插座、延長線或多個電氣插座過載，此可能造成火災或觸電。</li> <li>25. 裝置不可安裝至牆面或天花板，除非此為製造商意圖。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>26. 若產品從低溫環境運送至高溫環境，請在連接電源線前確認無冷凝現象發生。</li> <li>27. 無遮蔽火焰源不應置於裝置之上，例如點燃的蠟燭。</li> <li>28. 產品應該只連接至裝置標籤上顯示的市電類型。若您不確定您的市電電力供應類型為何，請詢問您的零售商或電力供應商。對於預定與電池或其他電源使用的裝置，請參見用戶手冊。</li> <li>29. 請務必在產品周圍留下至少 5 公分 (2 英寸) 的距離，以保持良好通風。</li> <li>30. 當需要更換元件時，確保維護技術人員使用製造商推薦的元件或與原本產品有相同技術特徵的元件。使用不符合規格的元件可能造成火災、觸電或其他風險。</li> <li>31. 裝置進行任何維修工作之後，請要求維護技術人員測試裝置，以確認其可安全工作。</li> <li>32. 為避免對您的聽力造成傷害，請勿以高音量長時間聆聽揚聲器播放。以高音量聆聽揚聲器可能造成使用者耳朵的傷害，並可能引起聽力問題（暫時性或永久性失聰、耳中嗡嗡作響、耳鳴、聽覺過敏）。曝露於過高音量（超過 85 dB）下超過一小時可以對您的聽力造成無法彌補的傷害。</li> </ol>



請驗證您的 Focal-Jmlab 保固，  
現在您可以在線上為產品進行註冊：[www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



感謝您購買 Focal 產品。歡迎加入高保真音質世界。創新、傳統、卓越和愉悅是我們的價值；我們唯一的目標是為您帶來豐富、純粹和真實的聲音。為了完全發揮您所購買產品的價值，我們建議您閱讀這本小冊子內的說明，並且將其存放在安全的位置，以便日後參考。

#### 產品包裝內容

揚聲器與下列零件（還有本手冊）一同提供：

- 1 條電源纜線
- 1 個高音喇叭使用的防護網罩（建議您聆聽使用時盡早移除）
- 1 個低音喇叭使用的防護網罩（建議您聆聽使用時盡早移除）
- 4 片橡膠墊腳

確認上述物件均無遺漏後，從盒子內取出所有配件。為了不在拆開包裝時損傷產品，請遵守以下步驟：完全打開紙箱的上蓋。把上蓋向下折出。移除外層保護包裝。小心地將揚聲器提出。確認包裝沒有顯示任何損傷跡象。若包裝受損，請通知運送商或供應商。將包裝材料良好保存十分重要，可供日後使用。

#### 推薦

我們想提醒您，我們的產品可以產生極高聲壓，尤其是 5.1 聲道組態。由於失真程度很低，使用者疲勞會被降到最低，有時會不容易察覺到聲壓實際上有有多高。請記得，曝露於高音量下超過一定時間會引起不可逆的聽力損失。

#### 保固條款與條件

所有 Focal 揚聲器皆受保固，保固內容由您所在國家的官方 Focal 經銷商制定。您的經銷商能夠提供關於保固條件的所有細節。保固範圍延伸至在原購買發票的開立國家內有效的合法保固所授予的範圍。

在法國以外的地區，Focal-Jmlab 產品所享受的質保條款由各自國家的 Focal 官方授權經銷商根據當地現行法律制定。

### 快速入門指南

1. 在您開始操作之前，檢查揚聲器與音源設備（混音台等）均為關閉狀態，且揚聲器背面的所有設定均設至 0 刻度。
2. 使用 XLR、RCA 或 TRS 輸入來連接音源的音頻信號至揚聲器。您可以使用所提供的三種輸入來連接多達三個音源至各揚聲器。然而，TRS 輸入的優先順序較 XLR 輸入為高。RCA 輸入係附加於 TRS 或 XLR 輸入額外使用。請參考第 18 頁取得更多資訊。
3. 使用所提供的電源纜線將揚聲器連接至市電。
4. 開啟音源設備電源，檢查連接到揚聲器的音源設備之輸出音量設定至  $-\infty$  或極低的位準。
5. 開啟揚聲器。揚聲器現在處於「待機」模式。
6. 增加音源設備的音量直到揚聲器偵測到信號，因而自動切換入「開啟」模式。



在揚聲器電源開啟且自動待機模式啟用後（此功能的更多資訊請參見第 128 頁），揚聲器內的音頻信號偵測電路將在數秒後自動從「待機」模式切換到「開啟」模式。


7. 在您完成一段錄音、混音或母帶處理工作後，我們推薦您使用下列順序來關閉您的設備：

- a. 關閉揚聲器
- b. 關閉音源

# ALPHA™ EVO

## 用戶手冊


125

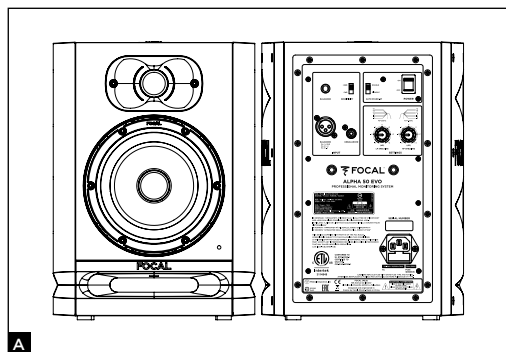

A

### ALPHA 50 EVO

ALPHA 50 EVO 是一款主動式 2 音路近場專業揚聲器 (2 個內部放大器)，包含一個具有石板纖維音盆 (Slatefiber cone) 的 13 公分 (51/8") 中低音喇叭驅動器，裝配有大截面層流端口與鋁製倒穹頂高音喇叭 (圖 A)。

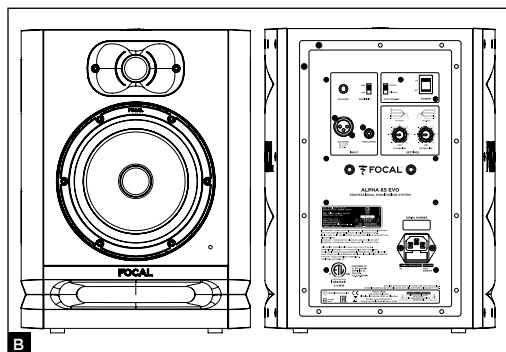

B

### ALPHA 65 EVO

ALPHA 65 EVO 是一款主動式 2 音路近場專業揚聲器 (2 個內部放大器)，包含一個具有石板纖維音盆的 16.5 公分 (61/2") 中低音喇叭，裝配有大截面層流端口與鋁製倒穹頂高音喇叭 (圖 B)。

### 安裝



市電電力  
您的產品必須使用電源纜線進行接地。





警告  
您可以使用所提供的三種輸入來連接多達三個音源至各揚聲器。同時有三種輸入（XLR、RCA 與 TRS）被啟用。為了發揮此特色的所有效益，我們建議您僅對三種音源的其中一種接通電源，避免不必要的聲音干擾。


### 自動待機

ALPHA EVO 監聽設備均配備有「自動待機」模式。當您開啟監聽設備電源時，即啟用「待機」模式。欲停用待機模式時，以逐漸增加音源設備音量的方式，傳送音頻信號至監聽設備。在持續未接收到音頻信號大約 15 分鐘後，監聽設備將自動切換入「待機」模式。「待機」模式下功率消耗小於 0.5 瓦。可使用自動待機開關停用「待機」功能（第 19 頁）。


### 正確位置擺放

ALPHA EVO 揚聲器為近場揚聲器，必須放置於距離聆聽者 40 公分到 3 公尺處，並朝向聆聽者。它們可以被良好地擺放於混音桌面上或置於合適的立架上，請記得，在所有情境下，我們都強烈建議您將高音喇叭放置於與聆聽者耳朵高度相對接近的位置。若有必要，您可以輕易地將揚聲器一般布局反轉，將高音喇叭放置於底部，使其更接近我們推薦的高度。ALPHA EVO 揚聲器必須垂直定位並朝向聆聽者（圖 C、D）。

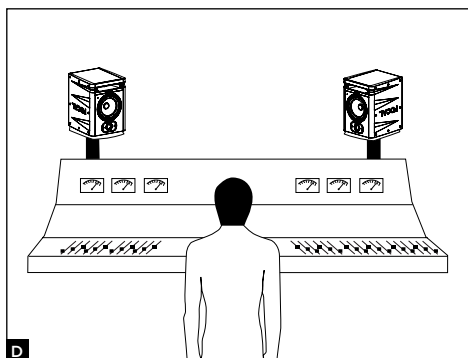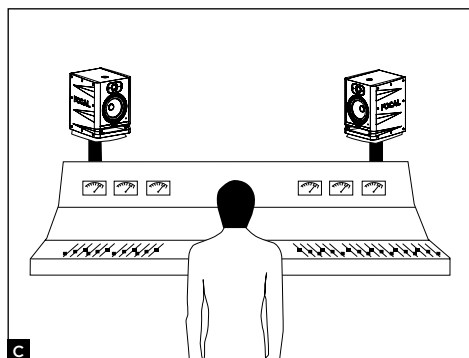

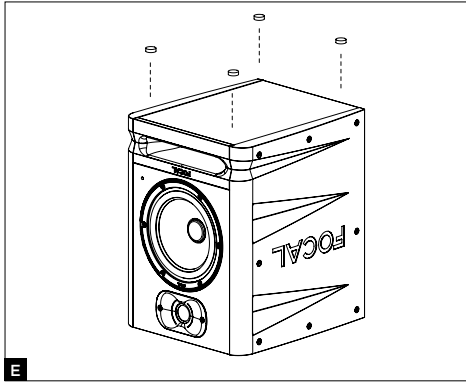


一旦確定布局，您可以使用所提供的橡膠墊腳使揚聲器與其立架解耦（圖 E）。各揚聲器的距離以及右／左擺設方位讓您能夠控制音場（左／右／中）的寬度、中心以及全局和諧性，提供基礎讓您打造錄音精準度。

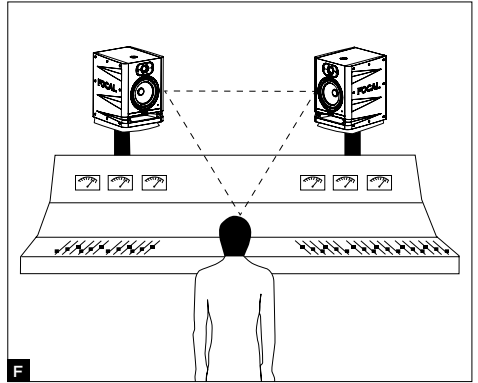

### 立體聲擺放方式

我們推薦您將揚聲器擺放形成一個等腰三角形。三角形的 3 個頂點為聆聽位置、右側揚聲器以及左側揚聲器（圖 F）。

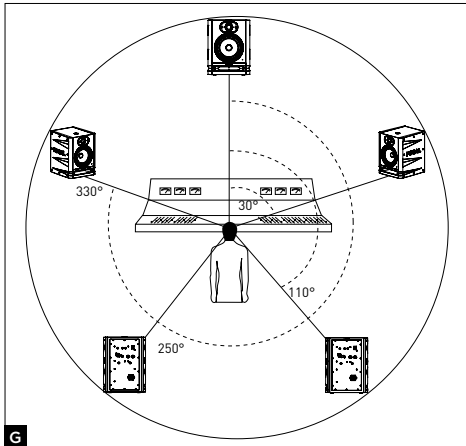

### 多聲道擺放方式


對於 5.1 聲道安裝，我們推薦您將揚聲器放置為一個圓形，使得它們與聆聽點等距。中央聲道位於 0° 位置，右前方聲道位於 30° 位置，右後方聲道位於 110° 位置，左後方聲道位於 250° 位置，且左前方聲道位於 330° 位置（圖 G）。

### 合運轉

ALPHA EVO 揚聲器中的換能器是複雜的機械組件，需要一段磨合運轉期，以達到最佳表現並適應您環境中的溫溼度條件。所需時間長短取決於情況不同而改變，而且可能需要數週。在頭幾個小時內，避免以高音量聆聽揚聲器。若要縮短磨合運轉期，建議您以含有豐富低頻的音樂，用中等音量操作各種產品連續大約 20 個小時。一旦換能器的特性穩定後，您就可以享受 Focal 產品的所有潛力。

### 插接／移除網罩

ALPHA EVO 揚聲器為高音喇叭與低音喇叭各提供一個網罩。若欲移除網罩，僅需使用手指拉動網罩上方與下方的缺口，請小心操作不要損傷高音喇叭或低音喇叭。若有必要，使用塑膠物體輕柔地將其卸下。若欲接上網罩，將網罩缺口與設計的對應插槽對準，並且輕柔地施力按壓（圖 H）。

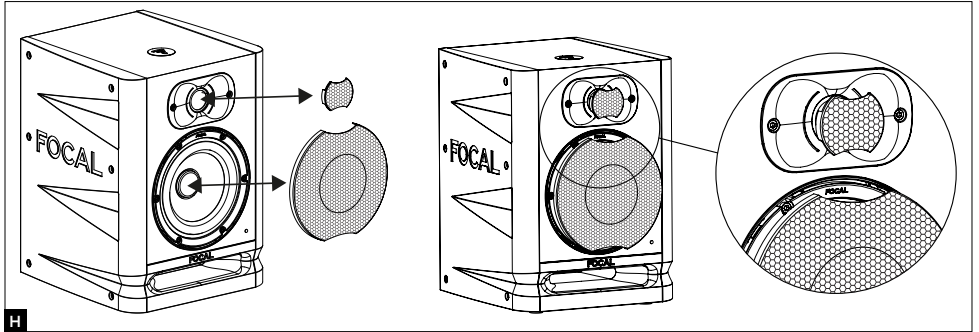

### ALPHA 50 EVO 與 ALPHA 65 EVO 設定與連接 - 平衡式 - XLR

1 - XLR 插座讓您能夠連接對稱信號源，其使用標準纜線連接圖：接腳 1 = 接地（屏蔽）接腳 2 = 熱連接（同相信號）接腳 3 = 冷連接（反相信號）

此輸入的靈敏度為 +4dBu，對應於對稱音源的靈敏度。

### 2 - 平衡式 - TRS

TRS 插座讓您能夠連接對稱信號源，其使用標準纜線連接圖：尖端：熱點；環：冷點；封套：接地

此輸入的靈敏度為 +4dBu，對應於對稱音源的靈敏度。

### 3 - 非平衡式

RCA 插座讓您能夠連接非對稱信號源。「冷點」（接腳 3）通常連接到接地（接腳 1）。此連接通常在纜線內達成。此輸入的靈敏度為 -10dBV，對應於非對稱音源的靈敏度。

### 4 - 靈敏度

使用此功能來在需要的時候享有更高的音量。可用靈敏度為 0 與 +6dB。+6dB 位置提供益處，能在避免音效卡轉換器輸出級產生飽和的情況下，仍然能夠增加監聽設備音量。

### 5 - 開啟／關閉 (ON/OFF)

使用 ON/OFF 開關來將內部放大器切換為開啟 (ON) 或關閉 (OFF)。從 OFF 模式切換到 ON 模式的效果是揚聲器將設定為「待機」位置。


若欲停用「待機」模式，傳送音頻信號到揚聲器，揚聲器會偵測信號並自動從「待機」模式切斷到「開啟」模式。

### 6 - 低頻擱架 (LF SHELIVING)

使用低頻擱架旋轉開關來對 300Hz 以下的聲音音量進行校正或停止校正。若聆聽位置的聲學環境會自然抑制此頻率範圍，建議將低頻擱架旋轉開關調整至 +2dB。若聆聽位置屬於聲學中性，建議您將低頻擱架旋轉開關調整至 0。若揚聲器放置於牆邊或角落時，建議您將低頻擱架旋轉開關調整至 -2、-4 或 -6dB。

### 7 - 高頻擱架 (HF SHELIVING)

使用高頻擱架旋轉開關來對 4.5kHz 以上的聲音音量進行校正或停止校正。若聆聽位置的聲學環境會自然抑制此頻率範圍 (平整環境)，建議將高頻擱架旋轉開關調整至 +2dB。若聆聽位置屬於聲學中性，建議您將高頻擱架旋轉開關調整至 0。若聆聽位置的聲學環境會自然增強此頻率範圍 (亮音環境)，建議將高頻擱架旋轉開關調整至 -2 或 -3dB。

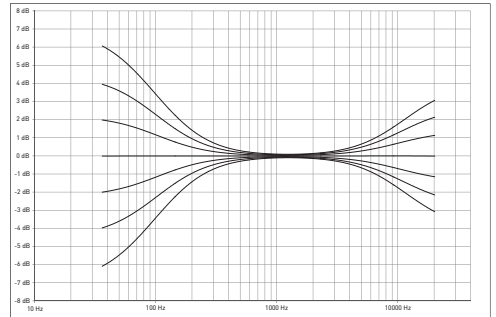

### 8 - 市電插座

將所提供的電源纜線連接到此插座。

### 9 - 前 LED 燈

在揚聲器設定為 OFF 位置時，位於前面板上的 LED 燈關閉。當 ON/OFF 開關從 OFF 位置移動到 ON 位置時，LED 燈亮起。一旦偵測到音頻信號，揚聲器會從「待機」模式切換到「開啟」模式，且 LED 燈維持發光。未收到音頻信號約 15 分鐘後，揚聲器自動切換至「待機」模式，且 LED 燈關閉，以避免所有非必要的能源消耗。「待機」模式下消耗低於 0.5 瓦。欲停用此狀態，傳送音頻信號至揚聲器。揚聲器需要數秒鐘來從「待機」模式切換成「開啟」模式。

### 10 - 自動待機

ALPHA EVO 監聽設備均配備有「待機」模式，若必要可停用此模式。監聽設備出廠後，均設定至「啟用 (ENABLE)」位置。待機模式因而啟用。當您開啟監聽設備電源時，即啟用「待機」模式。若欲離開「待機模式」，以逐漸增加音源設備音量的方式，傳送音頻信號至監聽設備。在持續未接收到音頻信號大約 15 分鐘後，監聽設備將自動切換入「待機」模式。「待機」模式下功率消耗小於 0.5 瓦。您可以停用此自動待機模式。若欲進行停用，將開關移動至「停用 (DISABLE)」位置。在此開關在「停用」位置時，只要「開啟關閉 (ON-OFF) 開關」在「開啟」位置，揚聲器的電源就持續開啟。

### 11- 壁掛／吸頂安裝

安裝點讓您可以使用 K&M 配件將 ALPHA EVO 監聽設備固定至牆面和／天花板。用於 ALPHA 50 EVO 和 65 的中心距為 70 mm。請使用 M6 螺釘。

欲取得與安裝插入件有關的額外資訊，請參考以下圖面。欲取得相容的 K&M® 產品的資訊，請參考下列表格。



如同任何壁掛／吸頂安裝一樣，安裝監聽設備可能會有風險，並且在牆面、天花板和其他表面進行鑽孔和架設的方法需取決於所施行的建造、整修、安全以及纜線連接的條件和標準，並且需適用於所使用支架。因此，相關的鑽孔、架設和安裝操作必須由熟悉安裝與安全標準的合格專業人員進行。


Focal 不對任意支架或安裝提供使用終止保固，因監聽設備的安裝由客戶負完全責任。因此，若發生與監聽設備安裝相關的任何種類的脫鉤、掉落、意外及／或其他後果或損傷，Focal 不以任何身份負法律責任。

Focal 不對特定的支架、安裝位置或安裝方式提供任何保證，監听器的安裝實施由客戶自行負責。因此，對於因安裝監听器而引起的任何性质的脱落、墜落、事故和/或任何后果或损坏，Focal 概不负责。

	壁掛式安裝	吸頂式安裝
ALPHA 50 EVO	K&M® 24471 固定套件 + K&M® 24359 轉接架	K&M® 24496 固定套件 + K&M® 24359 轉接架
ALPHA 65 EVO	K&M® 24471 固定套件 + K&M® 24359 轉接架	K&M® 24496 固定套件 + K&M® 24359 轉接架

# ALPHA™ EVO

## 用戶手冊

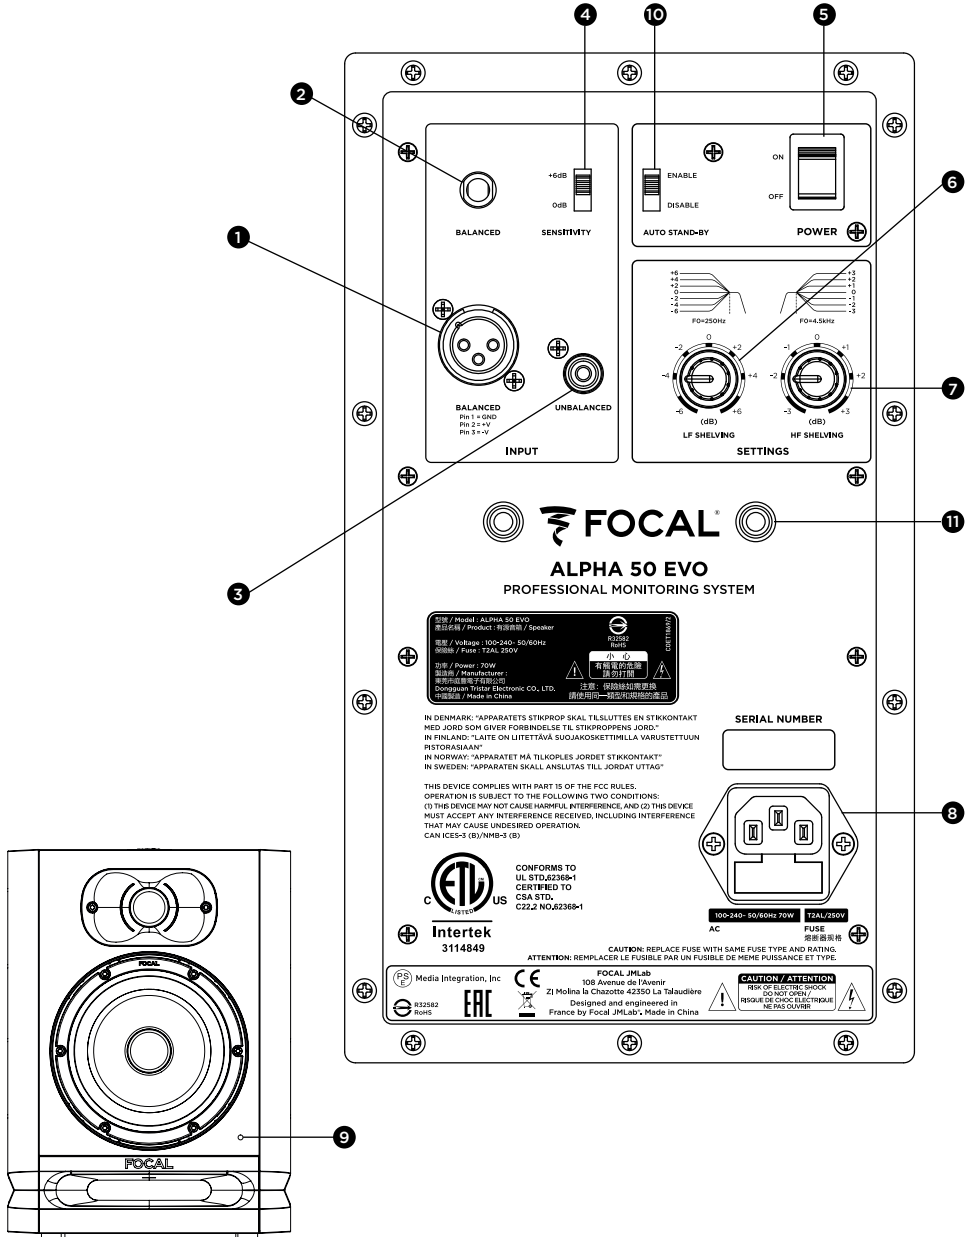

型號 / Model: ALPHA 50 EVO  
 製造商 / Product 代理商 / Supplier  
 電壓 / Voltage: 100-240, 50/60Hz  
 額定值 / Fuse: T2AL, 250V  
 功率 / Power: 70W  
 製造商 / Manufacturer  
 廣州精誠電子有限公司  
 Guangdong Tjeter Electronic CO., LTD.  
 中國廣州 / Made in China

IN DENMARK: "APPARATETS STIKPROP SKAL TILSLUTES EN STIKKONTAKT MED JORD SOM GIVER FORBINDELSE TIL STIKPROPPENS JORD."  
 IN FINLAND: "LÄTE ON LITETÄÄN SUOJAUSKÄYTTÖLLÄ VÄRISTETTÄÄN RISTORASIAAN."  
 IN NORWAY: "APPARATET MÅ TILKnytLES JORDET STIKKONTAKT"  
 IN SWEDEN: "APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTGÅT"

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
 (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.  
 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

CONFORMS TO  
 UL STD. E2368-1  
 CERTIFIED TO  
 CSA STD.  
 C22.2 NO. 62368-1

Intertek  
 3114849

Media Integration, Inc  
 832582  
 RoHS

CE  
 FOCAL JMLab  
 108 Avenue de l'Avenir  
 21 Molinix la Chapelle 42350 La Talaudière  
 Designed and engineered in France by Focal JMLab. Made in China

SERIAL NUMBER

[Empty box for serial number]

100-240-50/60HZ 70W T2AL/250V  
 AC FUSE  
 電源器規格

CAUTION: REPLACE FUSE WITH SAME FUSE TYPE AND RATING.  
 ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE MÊME PUISSANCE ET TYPE.

CAUTION/ATTENTION  
 RISK OF ELECTRIC SHOCK  
 DO NOT OPEN  
 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
 NE PAS OUVRIRE

TW



系統	ALPHA 50 EVO	ALPHA 65 EVO
• 頻率響應 (+/- 3dB)	45Hz - 22kHz	40Hz - 22kHz
• 最大聲壓級	101dB 聲壓級 (峰值 @ 39% (1 米) )	104dB 聲壓級 (峰值 @ 39% (1 米) )

### 電子部分

• 輸入	- 類型 / 阻抗 - 連接器	TRS: 對稱 10 千歐姆 XLR: 對稱 10 千歐姆 RCA: 非對稱 10 千歐姆, 具補償靈敏度
• 中頻與低頻放大器 • 高頻放大器		30 瓦, D 類 20 瓦, D 類
• 自動待機模式	- 待機 - 待機經停用	未使用大約 15 分鐘後 藉由 > 6mV 的信號偵測
• 電源供應	- 電壓	100-240V- (T2AL fuse/250V)
	- 連接	IEC 插座以及可拆式電源纜線
• 設定	- 靈敏度 - 層級中段 / 低音 (0 - 300Hz) - 高音層級 (4.5 - 22kHz) - 電源開啟 / 關閉	可調, 0 或 +6dB 可調, +/-6dB  可調, +/-3dB 背板上之 On/off 開關
• 待機功耗		< 0.5 W
• 檢視和控制		開啟和關閉 LED 燈 - 待機 LED 燈

### 換能器

• 低音喇叭	5 1/8" (13 公分) 石板纖維音盆	6" (16.5 公分) 石板纖維音盆
• 高音喇叭	25 mm (1"), 具鉛製倒穹頂	

### 箱體

• 構造	15mm (0.6") 中密度纖維板	
• 表面處理	乙烯基和黑色油漆	
• 尺寸 (包括 4 個橡膠墊腳) (HxWxD)	12.2 x 9 x 9.41" (310 x 228 x 239mm)	13.35 x 10.28 x 11.38" (339 x 261 x 289mm)
• 重量	5.95 公斤 (13.1 磅)	7.6 公斤 (16.8 磅)

## يجب قراءة هذا الدليل قبل الاستعمال! تعليمات هامة تتعلق بالسلامة!

	<div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;"><b>CAUTION</b></div> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;"><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b></div> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;"><b>DO NOT OPEN</b></div>	
<p>تحذر علامة التحجب في مثلث متساوي الأضلاع المستخدم أن الدليل يحتوي على إرشادات مهمة حول كيفية استخدام الجهاز والعناية به.</p>	<p>تحذير: للوقاية من التعرض لأي صدمة كهربائية، يجب عدم فك الغطاء (أو الجزء الخلفي (الظهر)) من الجهاز. لا توجد بهذا الجهاز قطع يمكن للمستخدم صيانتها. فالرجاء الاتصال بفني مؤهل للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح.</p>	<p>تحذر علامة صاعقة البرق في مثلث متساوي الأضلاع المستخدم من أن الجهاز به فولتية عالية يمكن أن ينتج عنها خطر التعرض لصدمة كهربائية.</p>
<p>26. إذا تم نقل هذا الجهاز من بيئة باردة إلى بيئة دافئة فيجب التحقق من عدم حدوث تكاثف قبل توصيل كابل الطاقة.</p> <p>27. يجب عدم وضع مصادر لهب مكشوف مثل الشموع المشتعلة على هذا الجهاز.</p> <p>28. يجب توصيل هذا الجهاز بنوع التغذية الكهربائية الرئيسية المبين على الملصق المثبت على الجهاز. وفي حالة عدم التأكد من نوع التغذية الكهربائية الرئيسية فيجب التحقق من ذلك من بائع التجزئة أو شركة الكهرباء. وبالنسبة للأجهزة المصممة للاستخدام بطاقة بطارية أو مصدر طاقة آخر، الرجاء مراجعة دليل المستخدم.</p> <p>29. يجب دائماً ترك مسافة قدرها 5 سم (بوصة) على الأقل حول الجهاز من أجل التهوية السليمة.</p> <p>30. عند الحاجة إلى مكونات بديلة (قطع غيار)، يجب الحرص على أن يستخدم فني الصيانة المكونات التي توصي بها الشركة المصنعة أو مكونات بنفس المواصفات الفنية للجهاز الأصلي. فاستخدام مكونات غير متوافقة يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو مخاطر أخرى.</p> <p>31. بعد أي أعمال صيانة أو إصلاح بالجهاز، يجب أن يُطلب من الفني اختباره للتحقق من أنه يعمل بأمان.</p> <p>32. للوقاية من تضرر السمع، ممنوع الاستماع لمكبرات الصوت بمستويات صوت عالية لفترات زمنية طويلة. فالاستماع لها بمستويات صوت عالية يمكن أن يتسبب في تضرر أذن المستخدم وقد يؤدي إلى مشاكل في السمع (صمم مؤقت أو دائم، أزيز في الأذن، الطنين، احتداد (جدة) السمع).</p> <p>والتعرض لمستويات صوت مفرطة (أكثر من 85 ديسيبل) لأكثر من ساعة يمكن أن يتسبب في ضرر في السمع لا يمكن علاجه.</p>	<p>15. هذا المنتج هو جهاز من الفئة 1. يجب توصيل الكهرباء لهذا الجهاز فقط باستخدام قابس الكهرباء (الفيشة الذكر) المزود معه، والذي يشتمل على توصيلة أرضي. ويجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ (فيشة أنثى) كهرباء مؤرض.</p> <p>16. عند استخدام مفاتيح التشغيل / إيقاف التشغيل أو قابس الكهرباء أو المشترك الموصل بالجهاز لفصله عن الكهرباء يجب أن يظل الجهاز سهل الوصول إليه.</p> <p>17. تحذير: للحد من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، ممنوع تعريض الجهاز للماء أو المطر أو الرطوبة. كما يجب عدم تعريضه للتنظيف أو الترشاش أو وضع شيء مملوء بالسوائل مثل الزهريات (الفايزات) عليه.</p> <p>18. ممنوع سد فتحات التهوية.</p> <p>19. يجب عدم إدخال أي أجسام في فتحات تهوية الجهاز؛ فقد تتلامس مع مكون من مكونات الفولتية العالية أو تحدث بها قصوراً في الدائرة وتتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية. ويجب عدم سكب سوائل على الجهاز.</p> <p>20. يجب على المستخدم عدم محاولة إصلاح هذا الجهاز بنفسه؛ ففتح الجهاز قد يعرضه لفولتيات خطيرة أو لمخاطر أخرى. ويجب الاتصال بفني مؤهل للقيام بكافة أعمال الصيانة.</p> <p>21. يجب استخدام الجهاز في درجة حرارة محيطية لا تتجاوز 35 درجة مئوية بحد أقصى.</p> <p>22. ممنوع استخدام هذا الجهاز في المناخ المداري.</p> <p>23. ممنوع استخدام هذا الجهاز على ارتفاعات تتجاوز 2000 متر (6500 قدم).</p> <p>24. يجب عدم وضع حمل زائد على مأخذ (فيشة) الجدار كإبالات المشتركات أو المآخذ متعددة الفتحات لأن ذلك يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.</p> <p>25. يجب عدم تعليق هذا الجهاز على جدار أو سقف ما لم تحدد ذلك الشركة المصنعة.</p>	<p>1. الرجاء قراءة هذه الإرشادات.</p> <p>2. الرجاء الاحتفاظ بهذه الإرشادات.</p> <p>3. الرجاء اتباع كافة التحذيرات.</p> <p>4. الرجاء تطبيق كافة الإرشادات.</p> <p>5. ممنوع استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.</p> <p>6. يتم التنظيف باستخدام قطعة قماش جافة فقط.</p> <p>7. ممنوع سد أي فتحات تهوية. يجب التركيب طبقاً لإرشادات الشركة المصنعة.</p> <p>8. ممنوع التركيب بالقرب من أي مصادر حرارة مثل النفايات أو شبكات الحرارة أو المواقف أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي تنتج عنها الحرارة.</p> <p>9. ممنوع إبطال غرض الأمان للقابس (الفيشة) المزود بغطاية. وهو مزود بمساميرين أحدهما معرض من الآخر. وتم توفير المسامير العريضة لسلامتك. وإذا لم يتوافق قابس الجهاز (الفيشة الذكر) مع مأخذ الكهرباء (فيشة الجدار) فيجب استشارة فني كهربائي لاستبدال المآخذ المتأدّم.</p> <p>10. يجب حماية كابل الطاقة من السير أو الضغط عليه خاصة عند القابس (الفيشة الذكر) والمشاركات ونقطة خروجه من الجهاز.</p> <p>11. يجب فقط استخدام ملحقات (اكسسوارات) معتمدة من الشركة المصنعة.</p> <p>12. يجب الاستخدام فقط مع العربية أو الحامل أو المنصب الثلاثي (الأرجل) أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة، (المراة) مع الجهاز. وعند استخدام عربية، يجب الحذر عند تحريكها أو تحريكها والجهاز معاً لتجنب التعرض لإصابة بسبب الانقلاب.</p> <p>13. يجب فصل هذا الجهاز عن الكهرباء أثناء العواصف البرقية أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.</p> <p>14. يجب أن يقوم فنيو خدمة مؤهلون بكافة أعمال الخدمة والصيانة. ويتطلب الجهاز أعمال خدمة وصيانة عند تعرضه للتلوث لأي سبب من الأسباب، على سبيل المثال تلف كابل الطاقة أو القابس (الفيشة الذكر)، أو انسكاب سائل في الجهاز أو سقوط أجسام فيه، أو تعرضه للمطر أو الرطوبة، أو أنه لا يعمل بالطريقة المعتادة، أو عند تعرضه للسقوط.</p>

الرجاء تفعيل ضمان Focal-JMlab الخاص بك،  
يمكنك الآن تسجيل منتجك عبر الإنترنت على موقع:  
[www.focal.com/warranty](http://www.focal.com/warranty)



لقد اشتريت للتو منتج من منتجات Focal ونحن نشكرك على ذلك. مرحبًا بك في عالمنا، وهو عالم الدقة العالية. إن الابتكار والأصالة والامتياز والمتعة هي من قيمنا؛ وهدفنا الوحيد هو أن نقدم لك صوت نقي وأصلي ورائع. من أجل الاستفادة الكاملة من أداء هذا المنتج، فإننا ننصحك بقراءة التعليمات الواردة في هذا الكتيب، ثم الاحتفاظ به بعناية من أجل الرجوع إليه مستقبلاً.

#### محتوى العلبة

يُباع مكبر الصوت مصحوبًا بالعناصر التالية (بخلاف الكتيب الحالي):

- 1 كابل الكهرباء
- 1 شبكة حماية لمكبر الصوت عالي التردد (نصيحتنا هي نزعها للاستماع في أقرب وقت).
- 1 شبكة حماية لمكبر الصوت منخفض التردد (نصيحتنا هي نزعها للاستماع ما أمكن ذلك)
- 4 أوتاد مطاطية

تأكد من وجود كل هذه العناصر وأخرج الملحقات كافة من الكرتون. حتى لا يحدث تلف للمنتجات أثناء إخراجها من العبوة، برجااء مراعاة المراحل التالية: افتح أغطية الكرتون تمامًا. واتنبيها على الجوانب. انزع الحماية العلوية. ارفع مكبر الصوت بحرص. تحقق من عدم وجود أي علامات تلف على العلبة. وإذا كانت متضررة، فيجب إخطار شركة النقل والمورد. من المهم الاحتفاظ بالعبوة في حالة جيدة لإمكانية استخدامها مستقبلاً.

#### التوصيات

نود أن نشير إلى أنه يمكن لمنتجاتك إحداث ضغط صوتي عالٍ، لا سيما عند الضبط 1، 5. بما أن مستوى التشويش منخفض ومستوى إرهاق المستخدم قليل، فليس من السهل دائمًا إدراك ضغط الصوت الفعلي. تذكر أن التعرض لمستويات صوتية عالية بعد مدة معينة يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع بشكل لا رجعة فيه.

#### شروط الضمان

ففي بلدك. Focal مشمولة بضمان يمنحه الموزع الرسمي لمكبرات Focal مكبرات الصوت من يزودك موزعك بجميع التفاصيل المتعلقة بالضمان. يمتد الضمان ليشمل على الأقل ما مُنح بموجب الضمان القانوني الساري في البلد الذي أصدرت فيه فاتورة الشراء الأصلية.


### البدء السريع

1. قبل القيام بأي شيء، تحقق أن مكبرات الصوت ومصدر الصوت (وحدة التحكم، ...) في وضع إيقاف التشغيل وأن كل الإعدادات الموجودة في الجزء الخلفي من مكبرات الصوت في وضع 0.
2. قم بتوصيل الإشارة الصوتية القادمة من المصدر بمكبرات الصوت باستخدام المداخل XLR أو RCA أو TRS. يمكنك التوصيل حتى ثلاثة مصادر بكل مكبر صوت عن طريق المداخل الثلاثة المتوفرة. ومع ذلك، المدخل TRS له الأولوية على المدخل XLR. يُجمع المدخل RCA مع المدخل TRS أو XLR. لمزيد من المعلومات، راجع الصفحة 138.
3. استخدم كابل الطاقة المُباع لتوصيل مكبر الصوت بالتيار.
4. قم بتوصيل مصدر الصوت بالكهرباء وتأكد أن مستوى إخراج مصدر الصوت المتصل بمكبر الصوت عند مستوى -∞ أو عند مستوى منخفض جدًا.
5. قم بتوصيل مكبرات الصوت بالتيار. مكبرات الصوت الآن على وضع "الاستعداد".
6. قم بزيادة مستوى مصدر الصوت حتى اكتشاف مكبرات الصوت للإشارة من أجل أن تنتقل تلقائيًا إلى وضع "التشغيل".

بعد توصيل مكبرات الصوت بالتيار الكهربائي، وبعد التنغيم التلقائي لوضع الاستعداد (راجع صفحة 128 لمزيد من المعلومات عن هذه الوظيفة)، تنتقل دائرة اكتشاف الإشارة الصوتية الموجودة في مكبر الصوت تلقائيًا من وضع "الاستعداد" إلى وضع "التشغيل" بعد عدة ثوانٍ.




7. عند الانتهاء من التسجيل أو مزج الأصوات أو عمل النسخة الأصلية، ننصحك بإيقاف تشغيل الأجهزة بالترتيب التالي:
  - a. إيقاف مكبرات الصوت
  - b. إيقاف تشغيل مصادر الصوت

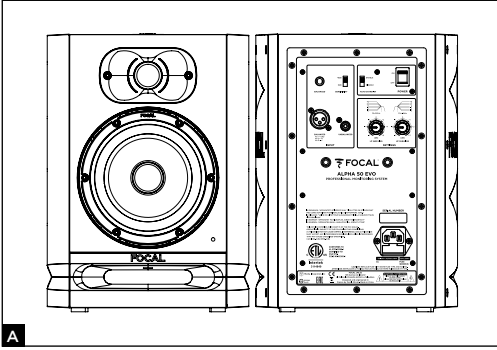

A

## ALPHA 50 EVO

مكبر الصوت ALPHA 50 EVO هو مكبر صوت مهني للتحكم عن قُرب في قناتين نشطتين (2 مضخم صوت داخليين)، مكوّن من مكبر الصوت الجهير / المتوسط بقطر 5 بوصة (13 سم) ذو غشاء مصنوع من Slatefiber، تحمله فتحة رنانقية من القطع الكبيرة ومكبر صوة عالي التردد ذو قيمة مقلوبة من الألومنيوم (شكل A).

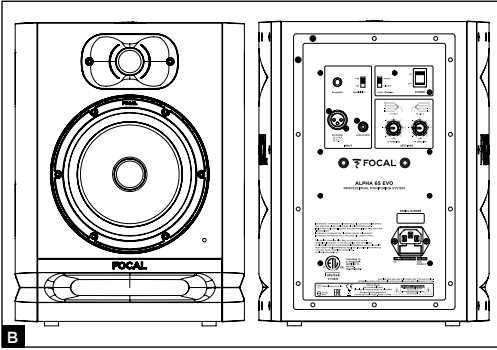

B

## ALPHA 65 EVO

مكبر الصوت ALPHA 65 EVO هو مكبر صوت مهني للتحكم عن قُرب في قناتين نشطتين (2 مضخم صوت داخليين)، مكوّن من مكبر الصوت الجهير / المتوسط بقطر 6,5 بوصة (16,5 سم) ذو غشاء مصنوع من Slatefiber، تحمله فتحة رنانقية من القطع الكبيرة ومكبر الصوت عالي التردد ذو قيمة مقلوبة من الألومنيوم (شكل B).

## التركيب

### التغذية بالتيار الكهربائي

يجب توصيل الأجهزة بمقبس كهربائي موزن باستخدام كابل الطاقة المزود.



### انتبه

يمكنك التوصيل حتى ثلاثة مصادر بكل مكبر صوت عن طريق المداخل الثلاثة المتوفرة: المداخل الثلاثة (TRS و RCA و XLR) نشطة في آن واحد. من أجل الاستفادة كاملاً من هذه الوظيفة، توصيك بتوصيل أحد هذه المداخل فقط بالتيار لتجنب أي تلوث صوتي غير مرغوب فيه.






### وضع الاستعداد التلقائي

السماعات ALPHA EVO مزودة بوضع "الاستعداد". عندما تقوم بتشغيل السماعات، يكون وضع "الاستعداد" نشيطاً. لإيقاف وضع "الاستعداد"، أرسل إشارة صوتية إلى السماعة مع زيادة مستوى الصوت تدريجياً من مصدر الصوت. بعد مرور حوالي 15 دقيقة دون تلقي إشارة صوتية، تنتقل السماعات تلقائياً إلى وضع "الاستعداد". استهلاك الكهرباء أقل من 0,5 واط في وضع "الاستعداد". يمكن إيقاف وظيفة وضع "الاستعداد" هذه بواسطة الزر Auto Stand-by (صفحة 129).


### تحديد الموضع

مكبرات الصوت ALPHA EVO هي مكبرات صوت يتم التحكم فيها عن قرب ويجب وضعها على مسافة بين 40 سم و 3 أمتار من المستمع، وموجهة ناحيته. يمكن وضعها بشكل مثالي أعلى وحدة مزج الأصوات أو وضعها على قوائم مناسبة؛ مع العلم أنه في جميع الحالات يوصى بشدة أن يكون ارتفاع مكبر الصوت عالي التردد قريباً نسبياً من ارتفاع أذني المستمع. إذا لزم الأمر، يمكنك تماماً عكس الوضع الطبيعي لمكبرات الصوت ووضع المجهر عالي التردد في الأسفل بحيث يقترب من هذه القاعدة. يجب وضع مكبرات الصوت ALPHA EVO رأسياً وموجهة نحو المستمع (الشكلين C,D).

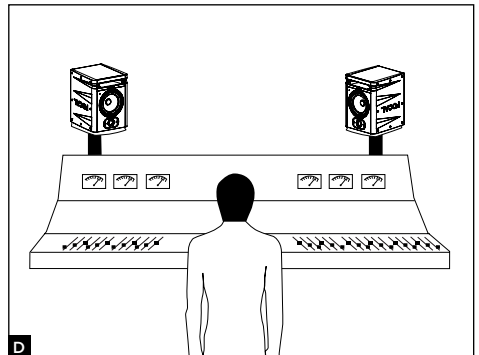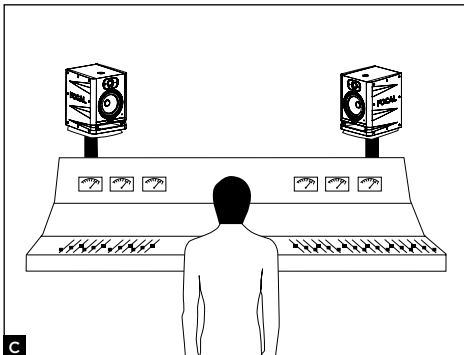

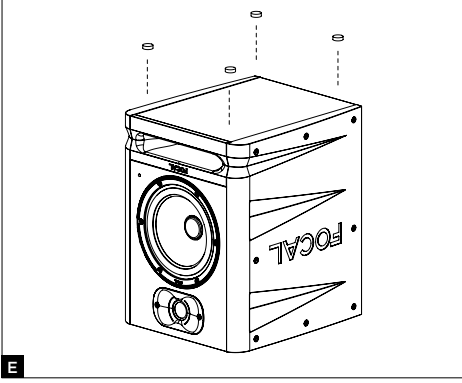


يعد تحديد موضع، لديك 4 أوتاد مطاطية لفصل مكبرات الصوت عن الحامل الخاص بها ( شكل E). يتيح لك التباعد والتوجيه يمين / يسار لكل مكبر صوت أو تتحكم في العرض والمركز والتجانس الشامل للصوت (يسار / وسط / يمين)، وفي المصدر وفي دقة التسجيلات.

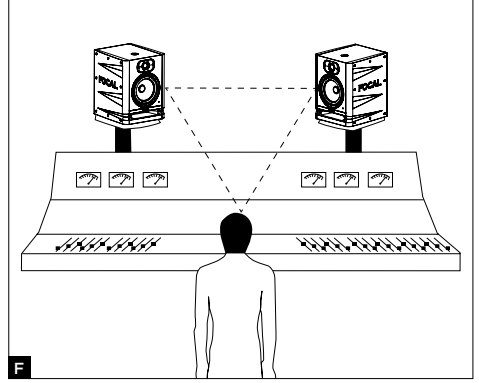

### تحديد موضع الاستيريو

نحن نوصي بوضع مكبرات الصوت بحيث تكون مثلث متساوي الأضلاع. بما أن الزوايا الثلاثة تتكون من موضع الاستماع ومكبر الصوت الأيمن ومكبر الصوت الأيسر (شكل F).

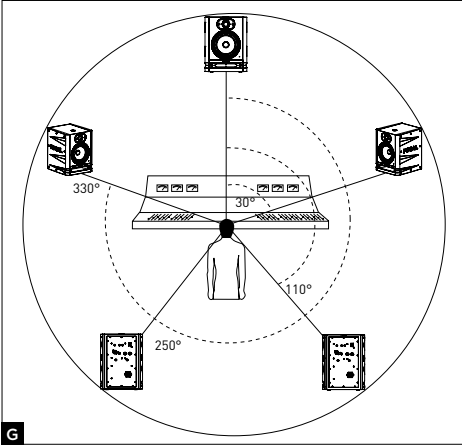

### تحديد موضع القنوات المتعددة


في إطار التركيب 5.1 نوصيك بوضع مكبرات الصوت على دائرة، بحيث تكون مكبرات الصوت متساوية البعد عن نقطة الاستماع. يتم وضع القناة الرئيسية على صفر درجة، والقناة الأمامية اليمنى على 30 درجة، والقناة الخلفية اليمنى على 110 درجة، والقناة الخلفية اليسرى على 250 درجة والقناة الأمامية اليسرى على 330 درجة (شكل G).

### الترويض

محولات الطاقة المستخدمة في مكبرات الصوت ALPHA EVO هي عبارة عن مكونات ميكانيكية معقدة تتطلب وقتاً معيناً للتكيف حتى تعمل بأفضل مستوى لها وتتأقلم مع درجة الحرارة والرطوبة داخل بيئة الاستماع. تختلف هذه الفترة حسب الظروف التي تمت مواجهتها ويمكن أن تمتد لعدة أسابيع. تجنب الاستماع لمكبرات الصوت على مستوى مرتفع خلال الساعات الأولى. من أجل تسريع العملية، ننصحكم بتشغيل مختلف الأجهزة لمدة عشرين ساعة تقريباً على مستوى متوسط، على برامج موسيقية غنية بالترددات المنخفضة. وما إن تستقر كل خصائص محولات الطاقة، سوف تتمكن من الاستمتاع بأداء مكبرات Focal الخاصة بك لأقصى درجة.

## إدخال / سحب الشبكة

شبكة المجهر عالي التردد وشبكة مكبر الصوت منخفض التردد مُباعَتين مع مكبرات الصوت ALPHA EVO. لسحب الشبكة، ما عليك سوى أن تسحب بالأصابع عند الفتحات في الجزء العلوي والسفلي من الشبكة، مع الحرص على عدم إتلاف مكبر الصوت عالي التردد أو مكبر صوت منخفض التردد. إذا لزم الأمر، استخدم شبيهاً بلاستيكيًا ليحمل كرافعة واستخدمه برفق. لإدخال الشبكة، ضع فتحات الشبكة مقابل المواضع المخصصة لها واضغط تدريجيًا (شكل H).

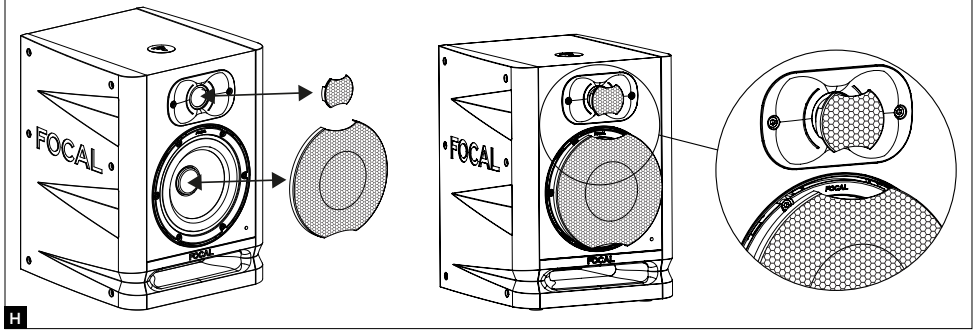

## الضبط والتوصيل ALPHA 65 EVO و ALPHA 50 EVO

### BALANCED - XLR - 1

يُتيح المقياس XLR توصيل مصدر إشارة متناظرة واستخدام مخطط توصيل الكابلات بشكل قياسي: بنز 1 = الكتلة (التدريج) بنز 2 = نقطة ساخنة (إشارة داخل الموجة) بنز 3 = نقطة باردة (إشارة خارج الموجة)  
هذا المدخل مزود بحساسية +4dBu المقابلة لحساسية المصادر المتناظرة.

### BALANCED - TRS - 2

يُتيح المقياس TRS توصيل مصدر إشارة متناظرة واستخدام مخطط توصيل الكابلات بشكل قياسي: Tip: نقطة ساخنة (الطرف Ring: نقطة باردة (الحلقة) Sleeve: الكتلة (الجسم)  
هذا المدخل مزود بحساسية +4dBu المقابلة لحساسية المصادر المتناظرة.

### UNBALANCED - 3

يُتيح المقياس RCA توصيل مصدر إشارة غير متناظرة، ومن المعتاد توصيل "النقطة الباردة" (بنز 3) بالكتلة (بنز 1). يتم هذا التوصيل بشكل عام في الكابلات. هذا المدخل مزود بحساسية -10 ديسيبل فولت المقابلة لحساسية المصادر غير المتناظرة.

### SENSITIVITY - 4

تتيح هذه الوظيفة الاستفادة من مستوى صوت أعلى، إذا لزم الأمر. الحساسية المتاحة هي من صفر إلى +6 ديسيبل. يوفر وضع +6 ديسيبل ميزة القدرة على زيادة مستوى الصوت للشاشة مع تجنب أي تشبع في مرحلة إخراج المحول أو بطاقة الصوت.

### ON/OFF - 5

يسمح زر الاختيار ON/OFF بتوصيل الكهرباء لمضخمات الصوت الداخلية أو فصلها عن التيار. الانتقال من وضع OFF إلى وضع ON من شأنه وضع مكبر الصوت في وضع "الاستعداد". لإيقاف وضع "الاستعداد"، قم بإرسال إشارة صوتية إلى مكبر الصوت والذي سوف يقوم باكتشافها وينتقل تلقائيًا من وضع الاستعداد إلى وضع "التشغيل".

### LF SHELVEING - 6

يُتيح مقياس الجهد LF SHELVEING تنشيط أو عدم تنشيط تصحيح مستوى الصوت الأقل من 300 هرتز. يُنصح بضبط مقياس الجهد LF SHELVEING على +2 ديسيبل عندما تكون الخصائص السمعية لمكان الاستماع تخفف بشكل طبيعي من نطاق هذا التردد. يُنصح بضبط مقياس الجهد LF SHELVEING على 0 ديسيبل عندما يكون مكان الاستماع محايد من الناحية الصوتية. يُنصح بضبط مقياس الجهد LF SHELVEING على -2 أو -4 أو -6 ديسيبل عندما تكون مكبرات الصوت موضوعة على مقربة من حائط أو زاوية.




## HF SHELVEING - 7

يُتيح مقياس الجهد HF SHELVEING تنشيط أو عدم تنشيط تصحيح مستوى الصوت ابتداءً 4.5 كيلو هرتز. يُنصح بالضغط على +2 ديسيبل عندما تكون الخصائص السمعية لمكان الاستماع تخفف بشكل طبيعي من نطاق هذا التردد (بنية مكثومة). يُنصح بالضغط على 0 عندما يكون مكان الاستماع محايد من الناحية الصوتية. يُنصح بالضغط على -2 أو -3 ديسيبل عندما تكون الخصائص السمعية لمكان الاستماع تزيد بشكل طبيعي من نطاق هذا التردد (البنية اللامعة).

## 8 - مقياس الطاقة

قم بتوصيل كابل الطاقة المُباع مع هذه القاعدة.

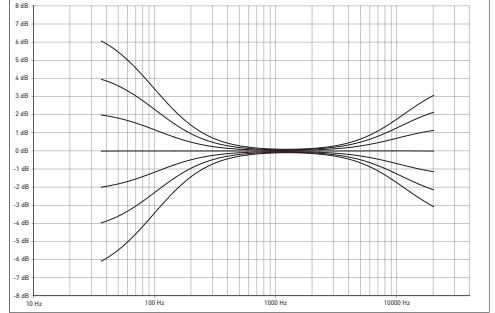

## 9 - لمبة DEL على الوجه الأمامي

تكون لمبة DEL الموجودة على اللوحة الأمامية مطفأة عندما يكون مكبر الصوت في وضع الإيقاف OFF. وتكون مضاءة عندما ينتقل مفتاح قطع التيار / ON OFF من وضع الإيقاف OFF إلى وضع التشغيل ON. عندما يكتشف مكبر الصوت إشارة صوتية ينتقل من وضع "الاستعداد" إلى وضع "التشغيل" وتظل لمبة DEL مضاءة. بعد مرور 15 دقيقة بدون استقبال إشارة صوتية، ينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى وضع "الاستعداد" وتطفئ لمبة DEL، وذلك لتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري. استهلاك الطاقة في وضع "الاستعداد" هو أقل من 0,5 واط. لإيقاف وضع الاستعداد، قم بإرسال إشارة صوتية إلى مكبر الصوت. الوقت اللازم للانتقال من وضع "الاستعداد" إلى وضع "التشغيل" هو في حدود عدة ثوانٍ.

## 10 - AUTO STANDBY

السماعات ALPHA EVO مزودة بوضع "الاستعداد" الذي يمكن إيقافه عند الحاجة. عند خروج السماعات من المصنع، تكون مضبوطة على وضع "ENABLE". وهكذا يكون وضع الاستعداد نشطًا. عندما تقوم بتشغيل السماعات، يكون وضع "الاستعداد" نائمًا. للخروج من وضع "الاستعداد"، أرسل إشارة صوتية إلى السماعة مع زيادة مستوى الصوت تدريجيًا من مصدر الصوت. بعد حوالي 15 دقيقة دون تلقي إشارة صوتية، تدخل السماعات تلقائيًا في وضع "الاستعداد". في وضع الاستعداد، يكون استهلاك الكهرباء أقل من 0,5 واط. يمكن إيقاف الانتقال التلقائي لوضع الاستعداد. للقيام بهذا، ضع زر الاختيار على الوضع "DISABLE". في وضع "DISABLE"، يكون مكبر الصوت موصولًا دائمًا بالكهرباء، وذلك بعد تفعيل زر التيار "ON/OFF" على الوضع "ON".

## 11 - التثبيت على الحائط أو في السقف، أو كليهما



تتيح نقاط التثبيت تثبيت السماعات ALPHA EVO على الحائط أو في السقف، أو كليهما باستخدام الملحقات K&M®. المسافة بين المحورين هي 70 سم بالنسبة للموديلين ALPHA EVO 50 و ALPHA EVO 65. استخدم براغي مقاس M6.

يُرجى الرجوع إلى الرسومات التخطيطية أدناه لأية معلومات إضافية مرتبطة بولائح التثبيت. يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لمعرفة أرقام K&M® المتوافقة.

ومثل أية عملية تثبيت على الحائط أو في السقف، يمكن أن تنطوي عملية تثبيت السماعات على مخاطر وطرق الثقب والتثبيت على الجدران أو في الأسقف أو أية أسطح أخرى تستوفي شروط ومعايير البناء والتصميم والسلامة وتركيب الكابلات السارية المطبقة على الحوامل المعنية بهذه الشروط. ولهذا السبب يجب أن تتم عمليات الثقب والتثبيت والتركيب بمعرفة مهني مؤهل ومطلع على معايير التركيب والسلامة. شركة Focal لا تعطي أي ضمان للحامل أو لتركيب معين، وتنفيذ تركيب السماعات هو أمر يخص العميل. ولا تعد شركة Focal مسؤولة بأي حال من الأحوال في حالة تفكك أو سقوط أو وقوع حادث و / أو أي نتيجة أخرى أو تلف من أي نوع يكون مرتبطًا بتركيب السماعات.



	التثبيت على الحائط	التثبيت في السقف
ALPHA 50 EVO	طقم التثبيت K&M® 24471 + محول K&M® 24359	طقم التثبيت K&M® 24496 + محول K&M® 24359
ALPHA 65 EVO	طقم التثبيت K&M® 24471 + محول K&M® 24359	طقم التثبيت K&M® 24496 + محول K&M® 24359

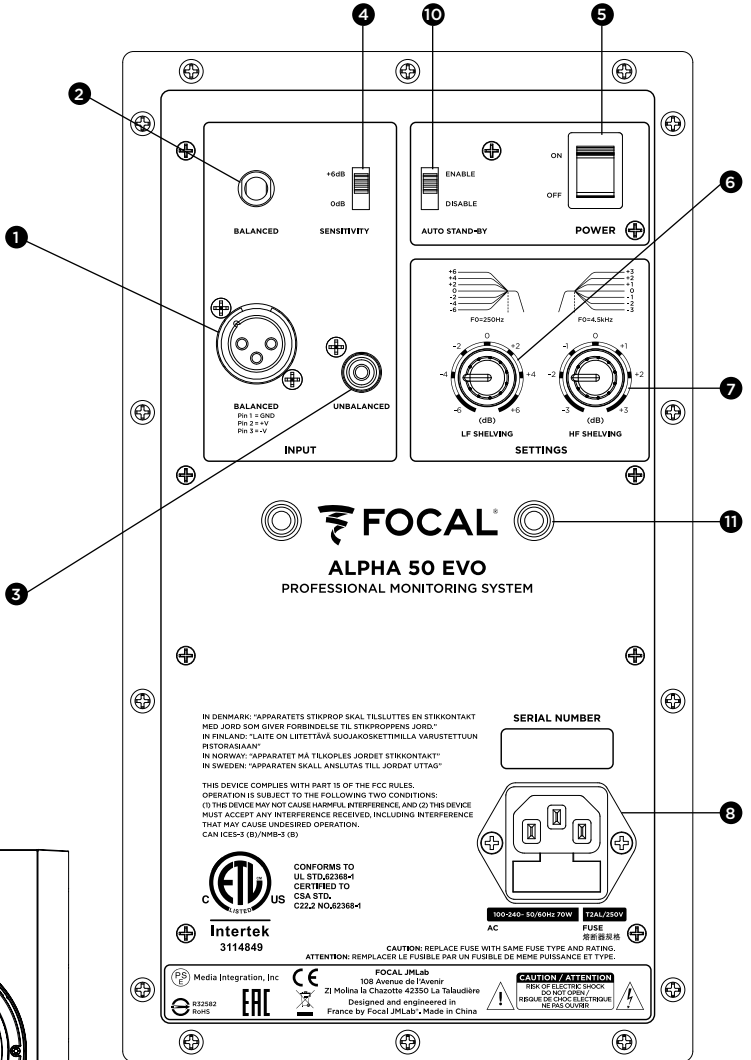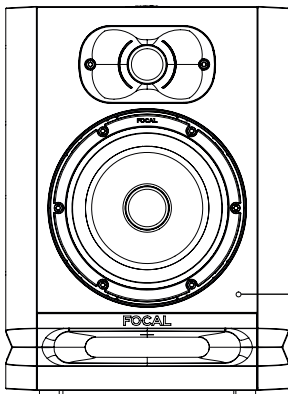

ALPHA 65 EVO	ALPHA 50 EVO	النظام
40 هرتز - 22 كيلو هرتز	45 هرتز - 22 كيلو هرتز	• استجابة التردد (+/- 3 ديسيبل)
104 ديسيبل مستوى ضغط الصوت (الذروة على 1 متر)	101 ديسيبل مستوى ضغط الصوت (الذروة على 1 متر)	• مستوى ضغط الصوت الأقصى SPL

القسم الإلكتروني		
	TRS: متناظر 10 كيلو أوم XLR: متناظر 10 كيلو أوم RCA: لا متناظر 10 كيلو أوم مع حساسية معادلة	• المدخل - النوع/ المقاومة الكهربائية - الموصلات
55 واط، فئة D 25 واط، فئة D	30 واط، فئة D 20 واط، فئة D	• مضخم صوت ترددات متوسطة ومنخفضة • مضخم صوت عالي التردد
	بعد مرور 15 دقيقة تقريباً بدون استخدام عند اكتشاف إشارة < 6 ملي فولط	• وضع الاستعداد - إيقاف وضع الاستعداد التلقائي
~100-240V (T2AL fuse/250V)	~100-240V (T2AL fuse/250V)	• الإمداد - الجهد الكهربائي بالكهرباء
	مقيس IEC وسلك الكهرباء القابل للفصل	• التوصيل
	قابلة للضبط، صفر أو +6 ديسيبل، قابلة للضبط، +/- 6 ديسيبل قابل للضبط، +/- 3 ديسيبل	• الإعدادات - الحساسية - مستوى متوسط/ جهير (صفر - 300 هرتز) - مستوى الصوت الحد (4,5 - 22 هرتز) - تشغيل/ إيقاف التيار
	قاطع التيار ONN/OFF على اللوحة الخلفية	• الاستهلاك في وضع الاستعداد
	> 0,5 واط	• عرض البيانات والتحكم
	لمبات DEL لبيان توصيل الكهرباء وفصل الكهرباء - لمبة DEL لوضع الاستعداد	

محولات الطاقة		
16,5 سم (6.5 بوصة) غشاء Slatefiber	13 سم (5 بوصة) غشاء Slatefiber	• مكبر صوت منخفض التردد Woofer
	25 مم (1 بوصة) بقية مقلوبة من الألمنيوم	• مكبر صوت عالي التردد

الصدوق		
	0,6 بوصة (15 مم) MDF	• التصميم
	الغينيل ودهان أسود اللون	• التشطيب
339 × 261 × 289 مم (11.38 × 10.28 × 13.35 بوصة)	310 × 228 × 239 مم (12.2 × 9 × 9.41 بوصة)	• المقاسات مع 4 أوتاد مطاطية (الارتفاع؛ الطول × العمق)
7,6 كجم (16.8 رطل)	5,95 كجم (13.1 رطل)	• الوزن



#### Élimination correcte de ce produit.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable, pour favoriser la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant chez lequel le produit a été acheté. Celui-ci pourra procéder au recyclage du produit en toute sécurité.



#### Correct elimination of this product.

This marking indicates that within the EU this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent any risk to the environment or human health, please recycle them responsibly to encourage the reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems available, or contact the retailer where you purchased the product. They can recycle this product safely.



#### Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Als Präventivmaßnahme für die Umwelt und die menschliche Gesundheit muss auf eine verantwortungsbewusste Wiederverwertung zur Förderung der Wiederverwendung von materiellen Ressourcen geachtet werden. Für die Rückgabe von Gebrauchsgütern verwenden Sie bitte zur Verfügung stehende Rückgabe- und Recyclingsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Letzterer kann das Gerät sicher dem Wertstoffkreislauf zuführen.



#### Eliminación correcta de este producto.

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con el resto de residuos domésticos dentro de la UE. Con el objetivo de proteger el medioambiente y la salud pública, recicle de forma responsable para favorecer la reutilización de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor del producto. Este podrá proceder al reciclaje del producto de forma totalmente segura.



#### Corretto smaltimento di questo prodotto.

Questa marcatura indica che, nell'UE, questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. A titolo preventivo per l'ambiente e la salute, deve essere riciclato in modo responsabile per favorire il riutilizzo delle risorse materiali. Per mandare indietro l'apparecchio usato, si prega di utilizzare il sistema di reso e raccolta o di contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto, il quale potrà procedere a riciclare il prodotto in totale sicurezza.



#### Eliminação correta deste produto.

Esta marca indica que, na UE, este produto não deve ser eliminado com outro lixo doméstico. Como medida de prevenção para o ambiente e para a saúde humana, deve ser reciclado de modo responsável, para promover a reutilização dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, recorra aos sistemas de devolução e recolha ou contacte o comerciante em que o produto foi adquirido. Este poderá proceder à reciclagem do produto com toda a segurança.



#### Pravidłowe usuwanie produktu.

To oznaczenie informuje, że produkt nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego na terenie UE. W celu ochrony środowiska i zdrowia człowieka, należy w sposób odpowiedzialny prowadzić recykling i wspierać ponowne wykorzystywanie materiałów. Aby zwrócić swoje urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru prowadzonego przez sprzedawcę detalicznego, u którego produkt został nabyty. Sprzedawca będzie w stanie w sposób bezpieczny przeprowadzić recykling produktu.



#### Tuotteen asianmukainen hävittäminen.

Tämä merkintä osoittaa, että EU:ssa tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kierrätä se vastuullisesti ehkäistäkseen mahdollisia vaaroja ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja edistääksesi aineellisten voimavarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä saatavilla olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat kierrättää tämän tuotteen turvallisesti.



#### Правильная утилизация продукта.

Данная маркировка указывает на то, что в пределах ЕС этот продукт не может утилизироваться вместе с бытовым мусором. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и нанесения ущерба здоровью человека утилизируйте продукт должным образом, позволяющим произвести его повторную переработку. Для того чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, используйте системы возврата и сбора сырья либо обратитесь в пункт розничной торговли, в котором вы приобрели продукт, для организации повторной переработки с соблюдением всех норм безопасности.



#### Correcte verwijdering van dit product.

Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen, dient u het product op verantwoorde wijze te recyclen om hergebruik van materiële hulpbronnen te stimuleren. U kunt uw gebruikte apparaat retourneren bij een recyclepunt of milieustation, of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zo kan het product op verantwoorde wijze worden gerecycled.



#### Korrekt avlägsnande av produkten.

Denna märkning anger att produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra skada på miljö och människors hälsa, vänligen återvinn produkten ansvarsfullt för att främja återanvändning av materialresurserna. Använd tillgängliga återlämnings- och insamlingsystem för att återlämna din använda anordning, eller kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av. De kan återvinna produkten säkert.



#### A termék helyes ártalmatlanítása.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az EU területén az egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. A lehetséges környezet- és egészségkárosodás elkerülése érdekében kérjük, hogy a hulladékot felelősen hasznosítsa újra, ezzel segítve a nyereságos újrahasznosítást. A használt eszközök visszaküldéséhez használja a rendelkezésre álló visszaküldési és gyűjtőrendszereket vagy forduljon a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ők elvégzik a termék biztonságos újrahasznosítását.



#### Pareiza, šī produkta, likvidācija.

Šis marķējums norāda, ka Eiropas Savienībā šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu jebkādu risku videi vai cilvēku veselībai, lūdzam nodot produktu atbilstošajai pārstrādei, lai veicinātu materiālo resursu atbilstošu izmantošanu. Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzam, izmantojiet pieejamās atpakaļņošanas un savākšanas sistēmas, vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties šo produktu. Tas var droši pārstrādāt šo produktu.



#### Pravilno odlaganje tega izdelka.

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v EU ni dovoljeno odlagati z drugimi gospodinjiskimi odpadki. V izogibitev povzročanju morebitne škode za okolje ali človeško zdravje izdelek reciklirajte odgovorno, da omogočite ponovno uporabo materiala. Če želite rabljeno napravo vrniti, jo vrnite prek sistemov za vračanje in zbiranje, ki so na voljo, ali pa se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili, ki bo izdelek varno recikliral.



#### Správná likvidace tohoto výrobku.

Toto označení znamená, že výrobek v EU nelze likvidovat spolu s jiným domácím odpadem. Aby se předešlo možným škodám na životním prostředí či na lidském zdraví, výrobky zodpovědně recyklujte, podpořte tím opětovné využívání materiálů. Pro vrácení použitého výrobku využijte dostupné vratné a sběrné systémy nebo se spojte s maloobchodním prodejcem, kde jste výrobek zakoupili. Ti pak mohou výrobek bezpečně recyklovat.



#### Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Αυτή η σημαση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της ΕΕ. Για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, παρακαλείσθε να το ανακυκλώσετε υπεύθυνα για να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πύρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να ανακυκλώσουν το προϊόν με ασφάλεια.



#### Tinkamas šio gaminio šalinimas.

Šis ženklas reiškia, kad ES šalyse šio gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami išvengti pavojaus aplinkai arba žmonių sveikatai, atsakingai pasirūpinkite jo perdirbimu, kad paskatintumėte pakartotinį medžiagų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, pasinaudokite esamomis atliekų grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali saugiai perdirbti šį gaminį.



#### Správná likvidácia tohto výrobku.

Toto označenie určuje, že v rámci EÚ sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom z domácnosti. Aby sa predišlo rizikám pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, zabezpečte ich náležitú recykláciu, čím podporíte opätovné využívanie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite na to dostupné systémy zberu a recyklácie odpadu alebo požiadajte o pomoc predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Ten dokáže tento výrobok bezpečne recyklovať.



#### Selle toote õige kõrvaldamine.

See märgis näitab, et ELis ei tohi seda toodet käidelda koos muude majapidamisjäätmetega. Ohu vältimiseks keskkonnale või inimeste tervisele viige need vastutustundlikult ümbertöötlusse, et soodustada materjaliresursside taaskasutamist. Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage saadavalolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jäemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Müüja võib selle toote ohutult ümbertöötlusse viia.



#### Korrekt eliminering af dette produkt.

Dette mærke indikerer, at dette produkt, i overensstemmelse med EU, ikke skal bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at undgå enhver risiko for miljøet eller menneskers sundhed, skal du genanvende det på ansvarlig vis og således fremme genbrug af materielle ressourcer. Hvis du ønsker at returnere din brugte enhed, skal du bruge de returnerings- og indsamlingssystemer, der er tilgængelige, eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. De kan genbruge dette produkt på sikker vis.

